
みんなのファクス
おたっくす

Panasonic®

取扱説明書

パーソナルファクス

品番 **KX-PW320DL**
KX-PW320DW

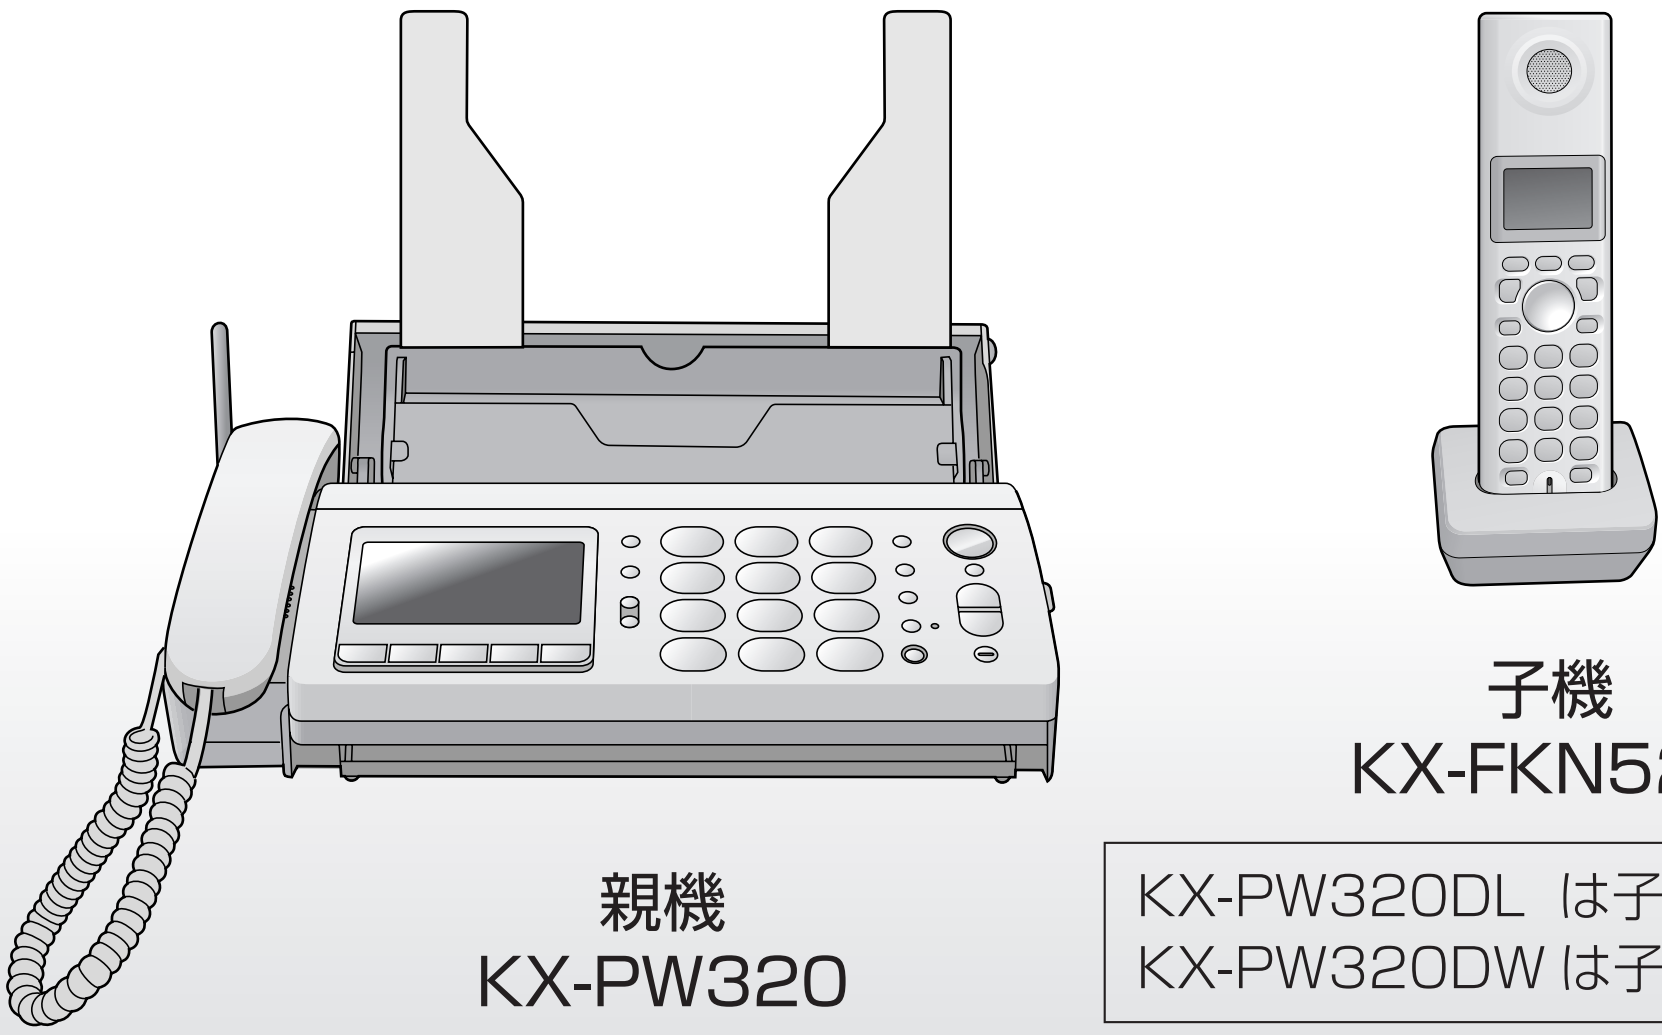

子機
KX-FKN526

親機
KX-PW320

KX-PW320DL は子機 1 台付
KX-PW320DW は子機 2 台付

Ni-MH
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※このサービスはWEB限定のサービスです。


保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6 ～ 9 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認
準備
電話
電話帳
ファクス
コピー
留守番電話
電話サービス
お好み設定
必要なとき
困ったとき

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

106 ページ **増設子機やインクフィルムなどの別売品は？**

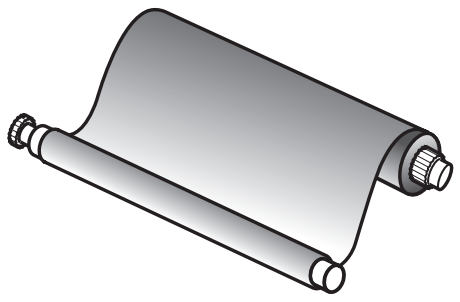

46・52 **電話帳**の登録のしかたは？
（親機の電話帳に直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください）

78 ナンバー・ディスプレイ **着信メモリー（履歴）**を見たい！

36 通話録音 **通話をそのまま録音！**

ファクスの受けかた

60 自動受信 **自動でファクスを受けたい！**

61 無鳴動受信 **呼出音を鳴らさずに**自動で受けたい！

62 **ディスプレイに** ﾌｧｸｽｶﾞ ﾄﾄﾞｲﾃｲﾏｽ [ﾁｬｸｼﾝ・ﾌｧｸｽｲﾁﾗﾝ] ｵｽ **と表示！プリントするには？**
（本機のディスプレイで受信したファクスを見ることはできません）

迷惑電話には…

80 着信拒否 **非通知**の電話に出たくない！

81 着信拒否 **特定の相手**からの電話に出たくない！

38 通話拒否 着信中や通話中でも**お断りのメッセージを流して拒否したい！**

40 あんしん応答 **相手の声を確認してから**電話に出たい！

ひかり電話でも使えますか？
（100 ページ「光回線（ひかり電話）や ADSL に接続するとき」をお読みください）

コピーやファクスのプリントがかすれるときは？
- **表面が滑らかな記録紙**を使ってみてください。（☞68 ページ）
- ファクスの場合、「**受信印字濃度**」を「ｺｸ」に変更してみてください。（☞89 ページ）
印字濃度を薄くすることもできます。
- 原稿の「**読取濃度**」を「ｺｸ」に変更してみてください。（☞89 ページ）
- 受信したファクスを縮小しないように、「**エコノミー受信**」の設定を「ｱﾘ (2)」または「ﾅｼ」にしてみてください。（☞66・89 ページ）
- **相手に小さい文字のときの画質**で送ってもらってみてください。

困ったときは（詳しくは 112 ～ 118 ページ）

（もくじは次ページ）

音声でお知らせ！（操作案内 / 読み上げ）

操作案内や親機でダイヤルした番号、ワンタッチダイヤルに登録した名前をお知らせします。

操作案内

電話をかける

● 再ダイヤルでかける　● 電話帳でかける　● 着信メモリーでかける
● ワンタッチダイヤルに登録する

音声が流れないようにするには（親機で操作します）

機能/決定 → #167「ダ゛イヤル オンセイアンナイ」→ 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

ファクスを送る / コピーする

原稿をセットすると、操作を案内します。

操作案内が始まらないようにするには（親機で操作します）

機能/決定 → #021「ジ゛ト゛ウ ソウサ アンナイ」→ 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

・設定すると、ディスプレイの操作案内も表示されません。

インクフィルムを交換する

バックカバーを開けると、操作を案内します。

音声が流れないようにするには（親機で操作します）

機能/決定 → #173「フィルム コウカン アンナイ」→ 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

ファクス一覧を表示する

保留/着信・ファクス一覧 を押すと、操作を案内します。

音声が流れないようにするには（親機で操作します）

機能/決定 → #177「ファクスイチラン アンナイ」→ 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

読み上げ

読み上げダイヤル

親機でダイヤルした番号を読み上げます。

読み上げダイヤルをやめるには（親機で操作します）

機能/決定 → #130「ヨミアケ゛ ダ゛イヤル」→ 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選ぶ → 機能/決定 → ストップ

ワンタッチダイヤル読み上げ （☞54 ページ）

親機でワンタッチダイヤルを押したときに（ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合は着信時にも）、名前を読み上げるようにすることができます。

■ 操作案内／読み上げの音量を変えるには

スピーカー音量の設定で変更します。（☞87 ページ）

■ 読み上げダイヤルについて

・「✕」はスター、「#」はシャープ、「留守（ポーズ）」はポーズと読み上げます。
・読み上げるときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げは中断されます。
・受話器を取らずにダイヤルしたときは、受話器を取る前に 再生/通話録音 を押すと、ダイヤルした番号をもう一度聞くことができます。

確　認 / 準　備 / 電　話 / 電話帳 / ファクス / コピー / 留守番電話 / 電話サービス / お好み設定 / 必要なとき / 困ったとき

もくじ

安全上のご注意 （必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ **誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。**

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。**
（次は図記号の例です）

🛇	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

電池パックについて

■ **分解・改造しない**

分解禁止　液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ **火の中に捨てたり加熱しない**

禁止　液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ **指定の電池パック以外は使用しない**

禁止　液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ **⊕⊖端子を金属などに接触させない**

禁止　液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ **付属の電池パックを、この機器以外に使用しない**

禁止　液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ **液もれしたとき、"液"に触れたり、目に入れない**

禁止　目に入ると、失明の原因になります。

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ **専用の充電台を使用して指定の電池パックを充電する**

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ **ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない**

禁止　液もれ・発熱・破裂の原因になります。

（続く）

⚠ 警告

■ **分解・修理・改造しない**

分解禁止

火災・感電の原因になります。

● 修理は販売店へご相談ください。

■ **煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く**

電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ **電源プラグは根元まで確実に差し込む**

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ **電源プラグのほこりなどは定期的にとる**

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ **電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない**

（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど）


禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

● 修理は販売店にご相談ください。

■ **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない**

禁止

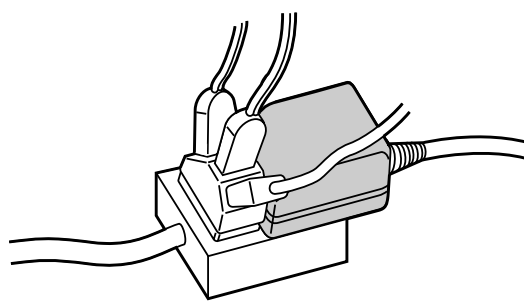

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■ **雷が鳴ったら、親機や充電台・電源プラグ・電話機コードに触れない**

接触禁止

感電の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください （続き）

⚠ 警告

■**機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない**

禁止　火災・感電の原因になります。

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■**自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない**

禁止　本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■**医療機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない）**

禁止　本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■**電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない**

禁止　火災の原因になります。

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■**心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm 以上離す**

電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■**当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない**

禁止　発熱・発煙の原因になります。

■**電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない**

禁止　発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

⚠ 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない

禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない

禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■受話器を無理に引っ張らない

禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

■充電台に磁気に弱い物（キャッシュカード、通帳など）を近づけない

禁止

充電台からの磁力線により、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

■充電台にコインや指輪などの金属物をのせない

禁止

金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- メモリー代行受信したファクス（☞59・62 ページ）
- 登録した電話帳（☞46・52 ページ）

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
  （発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります）

こんなところには設置しない

- **記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。**
  （紙詰まりの原因）
- **ピアノなどの上。**
  （キズや、熱によるひびわれ、変色の原因）
- **じゅうたんなどの上。**
  （通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因）
- **火気・熱器具の近く。**
  （変形や故障の原因）
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**
  （電波干渉による誤動作の原因）
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
  （温度 35 ℃以上、5 ℃以下、湿度 85%以上、45%以下は誤動作・変形・故障の原因）
- **原稿排出口に光が直接あたるところ。**
  （コピーや送信ファクスの画質劣化の原因）
- **温度変化が激しいところ。**
  （結露による誤動作の原因）


ファクス・コピーの記録紙は…

コピー用紙
- A4 サイズ
- 64～75 g/m²
- 別売品（☞106 ページ）

- セットするとき
  - プリント中に追加しないでください。
  - 厚さの異なる紙を入れないでください。


- 次のような記録紙は使わないでください
  （紙詰まりの原因）
  - 破れている
  - 折り目、しわがある
  - 広告などの裏面
  - 丸く反っている
  - 本機ですでに片面をプリントした紙
  - 湿気の多い場所に置いていた紙

- プリント済みの記録紙は…
  - 印刷面を下にして文字を書かないでください。
    （インクがテーブルや紙に写る原因）
  - 他のコピー機やプリンターの用紙として使わないでください。
    （他機の故障や紙詰まりの原因）

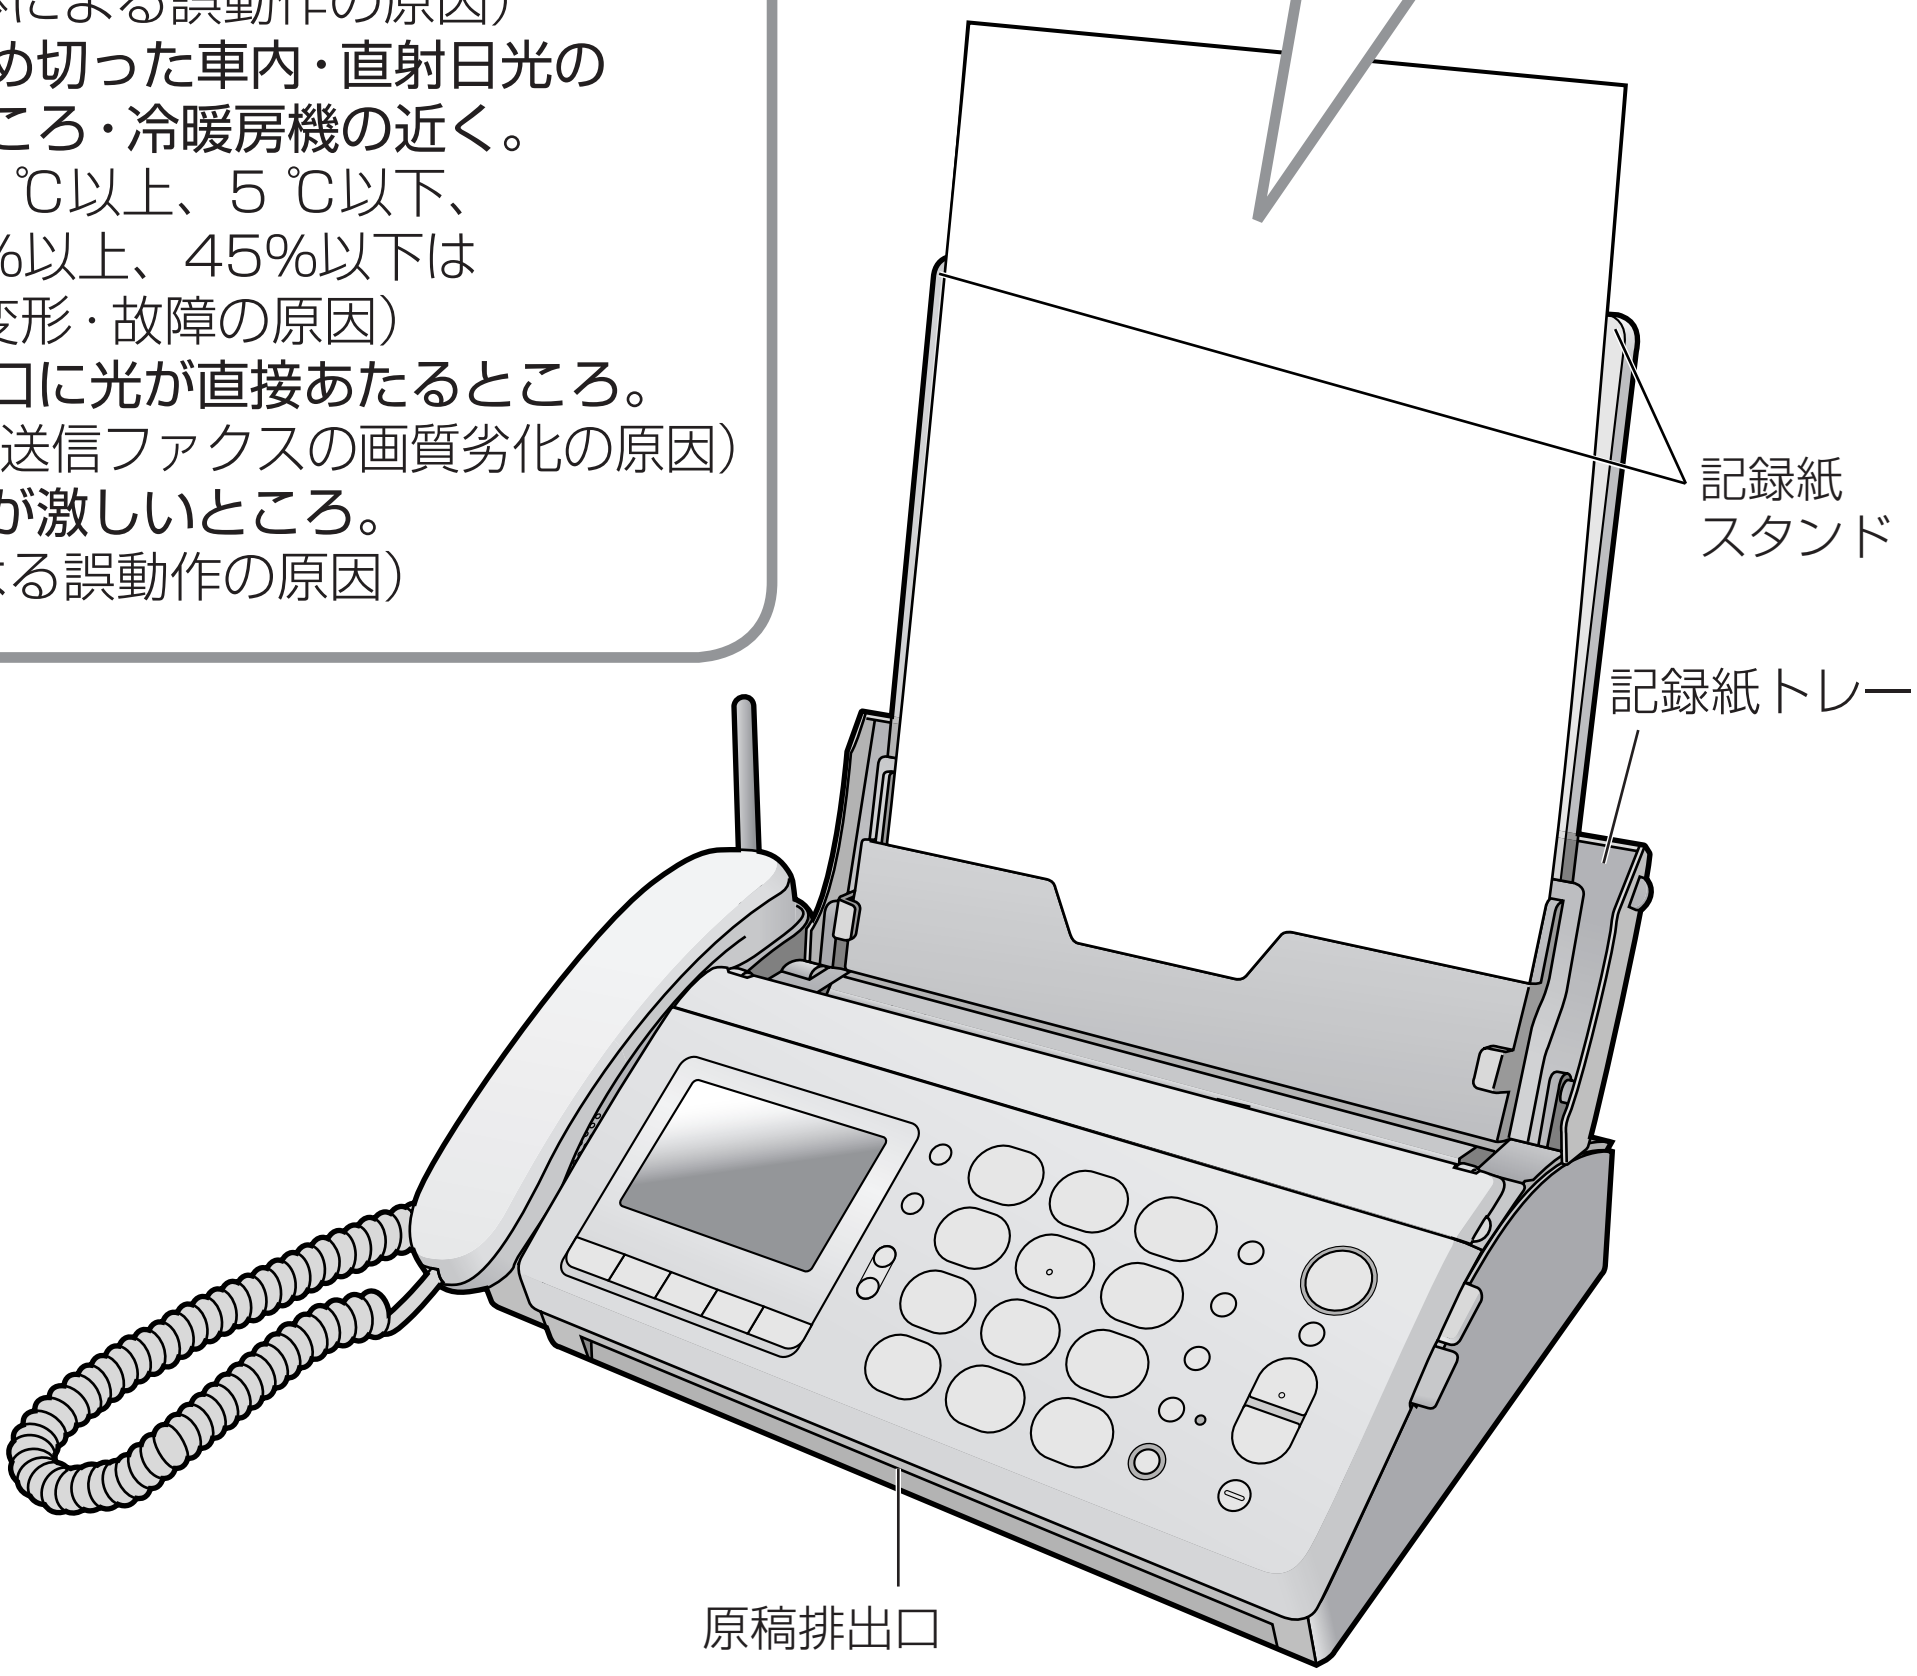

子機の置き場所は…

● 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機に「ｹﾝｶﾞｲ」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
● 上記のような場合は、中継アンテナ（別売品）をおすすめします。（☞99 ページ）

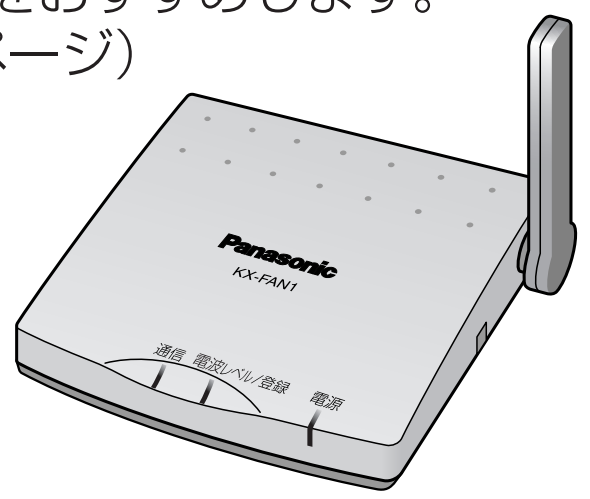


中継アンテナ

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも 3 m 以上離してください。

● 電子レンジ
● 無線 LAN 機器（ルーター・AV 機器・防犯機器など）
● ワイヤレス AV 機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム（書店や CD ショップなど）
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS（道路交通情報通信システム）など

（例：無線ルーターの設置）
離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

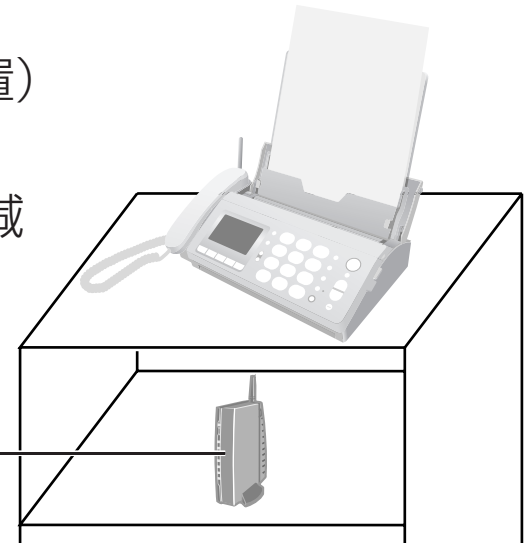



100 m以内
（間に障害物がない場合）

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。
● 親機をお使いください。

充電台の置き場所は…

● AM ラジオの近くに置かないでください。（AM ラジオで雑音が聞こえる原因になります）
● 電磁波や磁力を出すもの（テレビ、スピーカーなど）の近くに置かないでください。（充電できないことがあります）

使用上のお願い（続き）

電波について

● 本機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☞124 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☞124 ページ）へお問い合わせください。

その他

● 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
● 停電すると、親機・子機とも使えません。
● NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番（通話料金無料）へご連絡ください。

● この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。

● 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

〈親機〉 機能/決定 → # 1 1 1 → 機能/決定 → ＊ ・・・・・・ → 機能/決定

シュッカジ ヘ モドス　[ケッテイ]オス	ショキカ チュウ　シバラク オマチ クダサイ	サイキドウガ ヒツヨウデス　[ケッテイ]オス

〈子機〉 F1 → # 1 1 1 → F1 → ＊ ・・・・・・ → F1

シュッカジ ヘ モドス	コキ ショキカ チュウ	サイキドウガ ヒツヨウデス　[F1]オス

● 使用済みのインクフィルムには、プリント跡が残っています。
　102ページの「■ 使用済みのインクフィルム（芯を含む）を捨てるとき」に従って処分してください。

お知らせ

● 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
● 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて電話の「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。（☞88 ページ）


本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品


□電話機コード
（長さ約 1.8 m）
……………1 本

□受話器
……………1 本

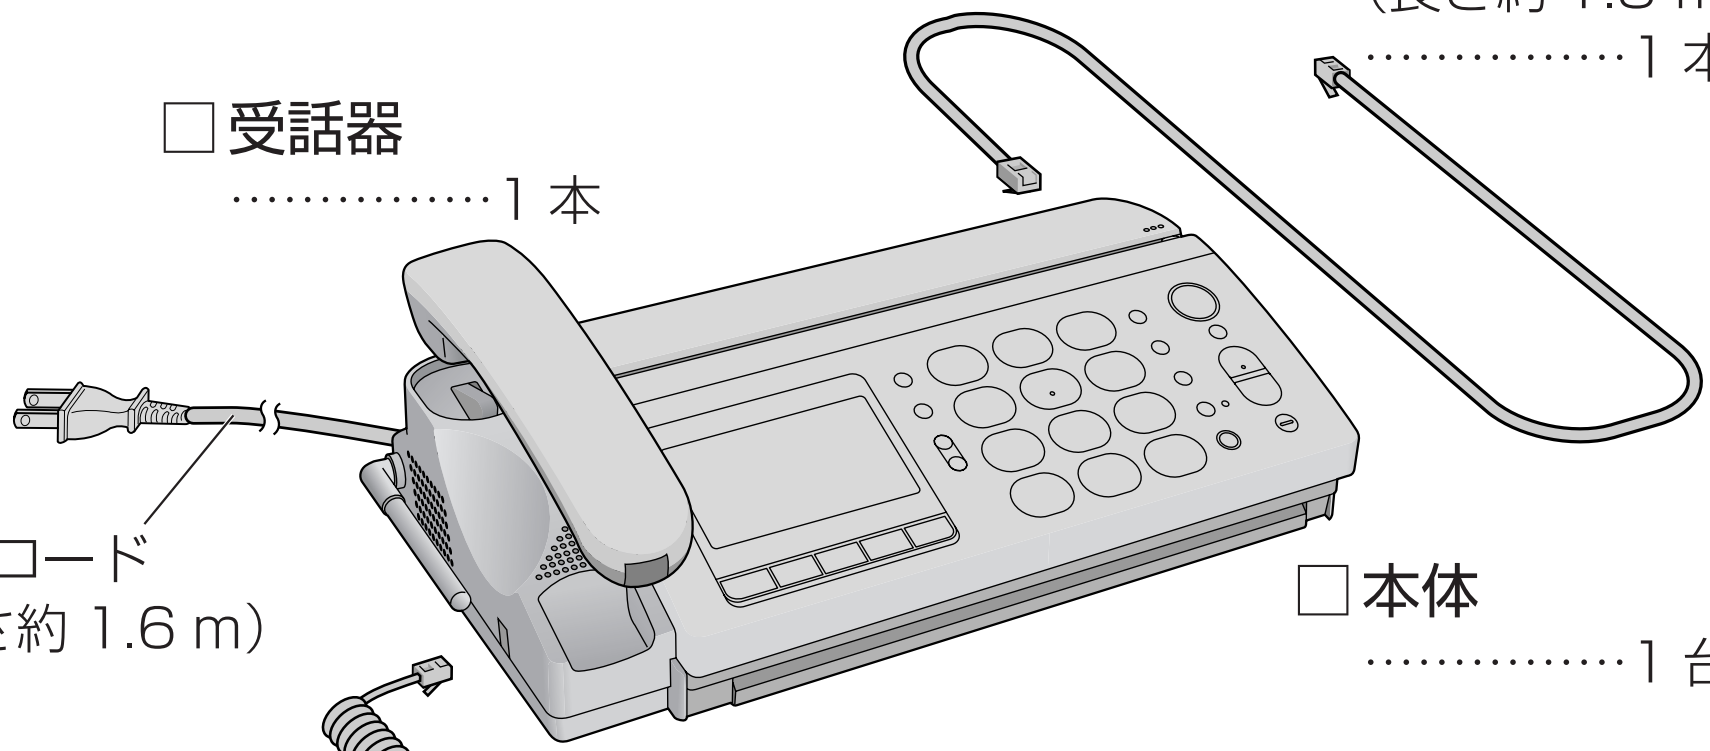


電源コード
（長さ約 1.6 m）


□本体
……………1 台

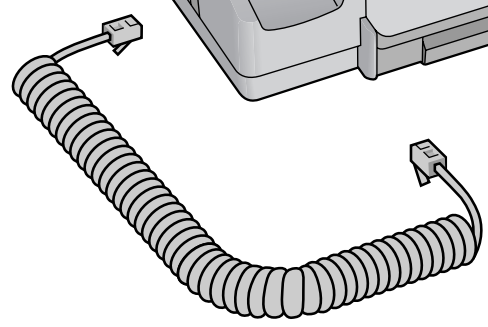

□受話器コード
……………1 本

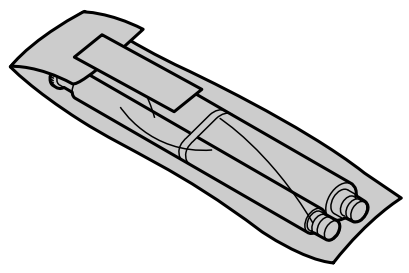


□お試し用インクフィルム
（約 10 m）
……………1 式



□子機用電池パック
………1 個（※ 2 個）

□コードレス子機
……1 台（※ 2 台）

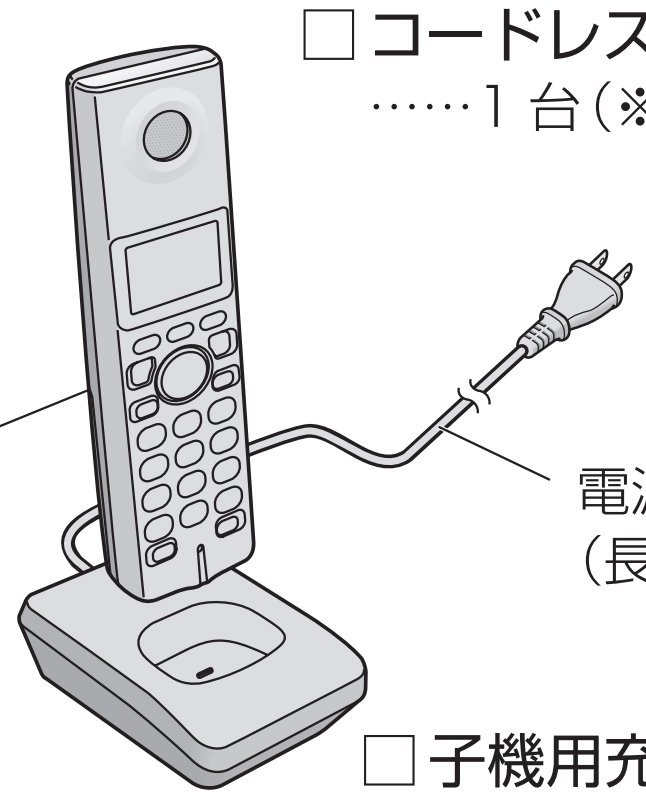


お買い上げ時は、電池カバーが取り付けられています。


電源コード
（長さ約 1.6 m）

□子機用充電台
…1 台（※ 2 台）

※ KX-PW320DW の場合の個数

添付品

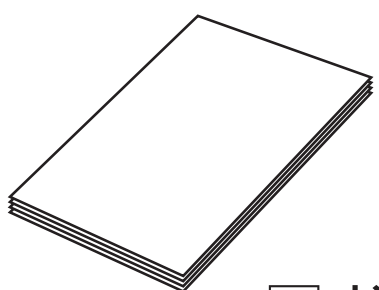

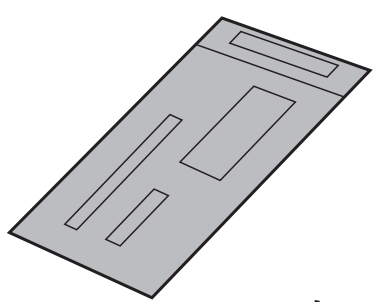


☑取扱説明書（本書）
…………………1 冊


□お試し用記録紙
………………1 式


□保証書
……1 式

各部のなまえとはたらき　親機　（続く）

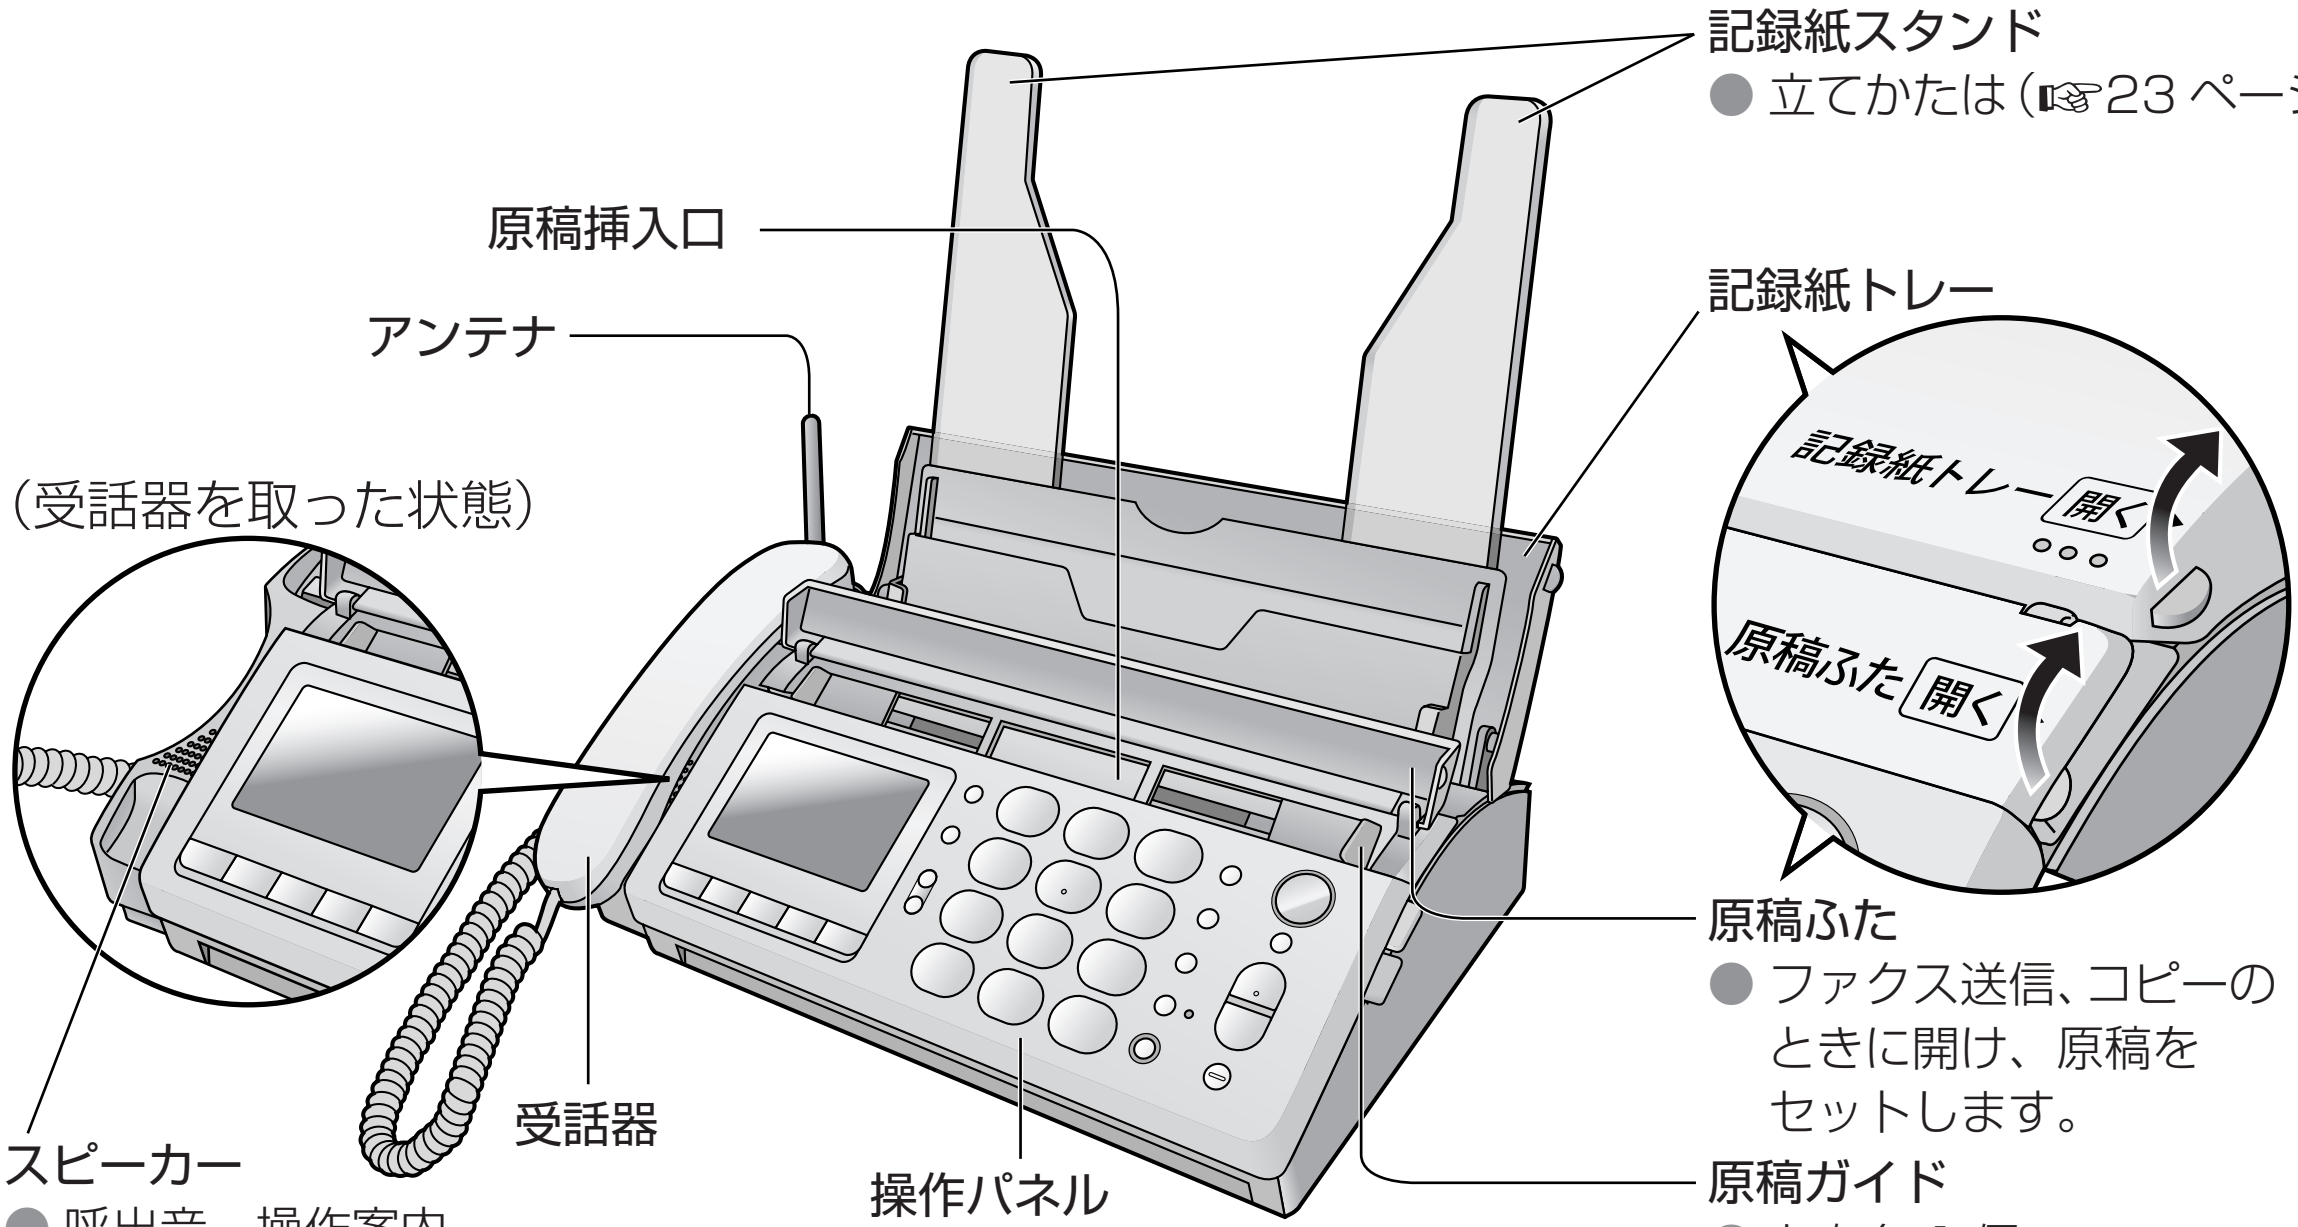

操作パネルを開けると…

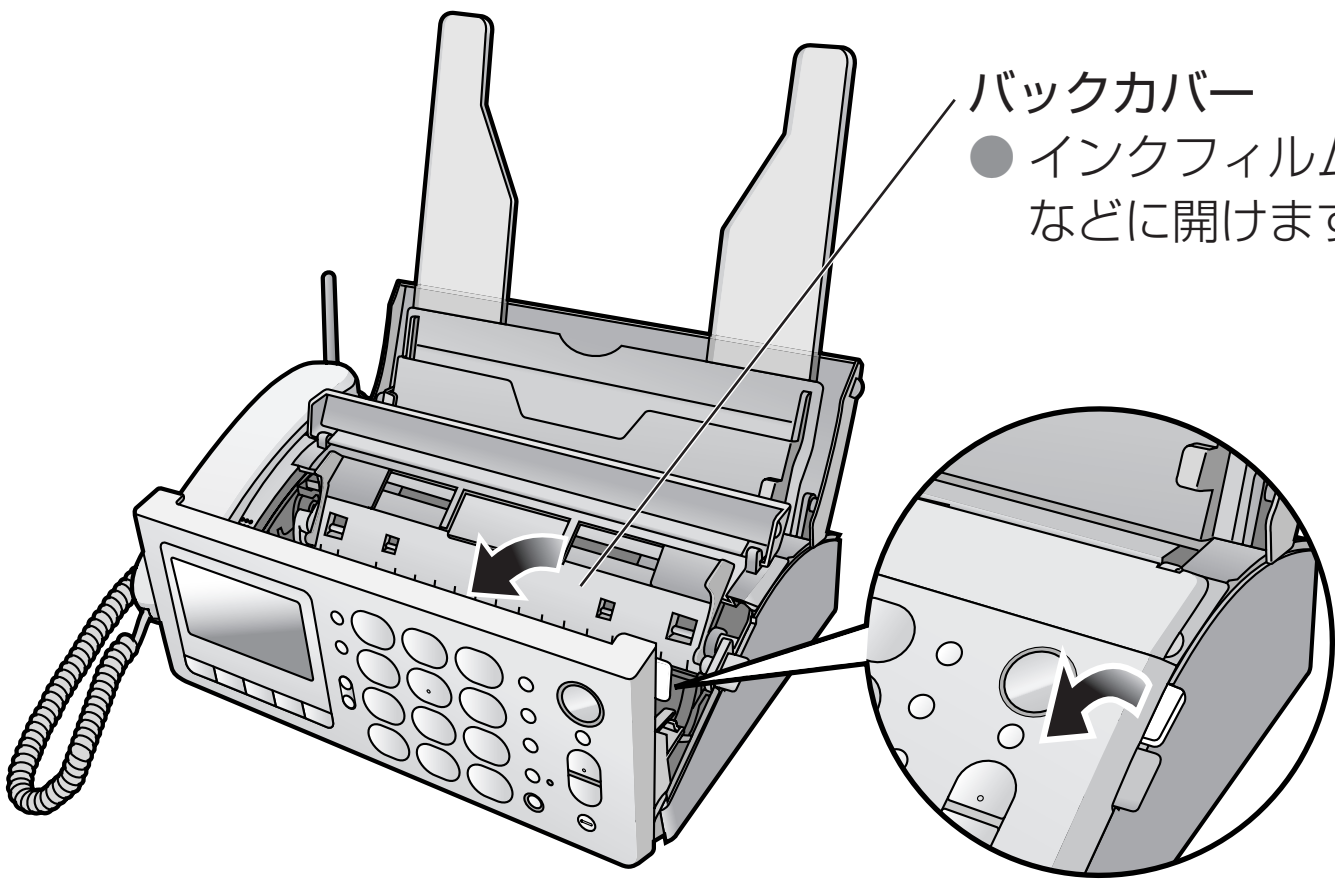

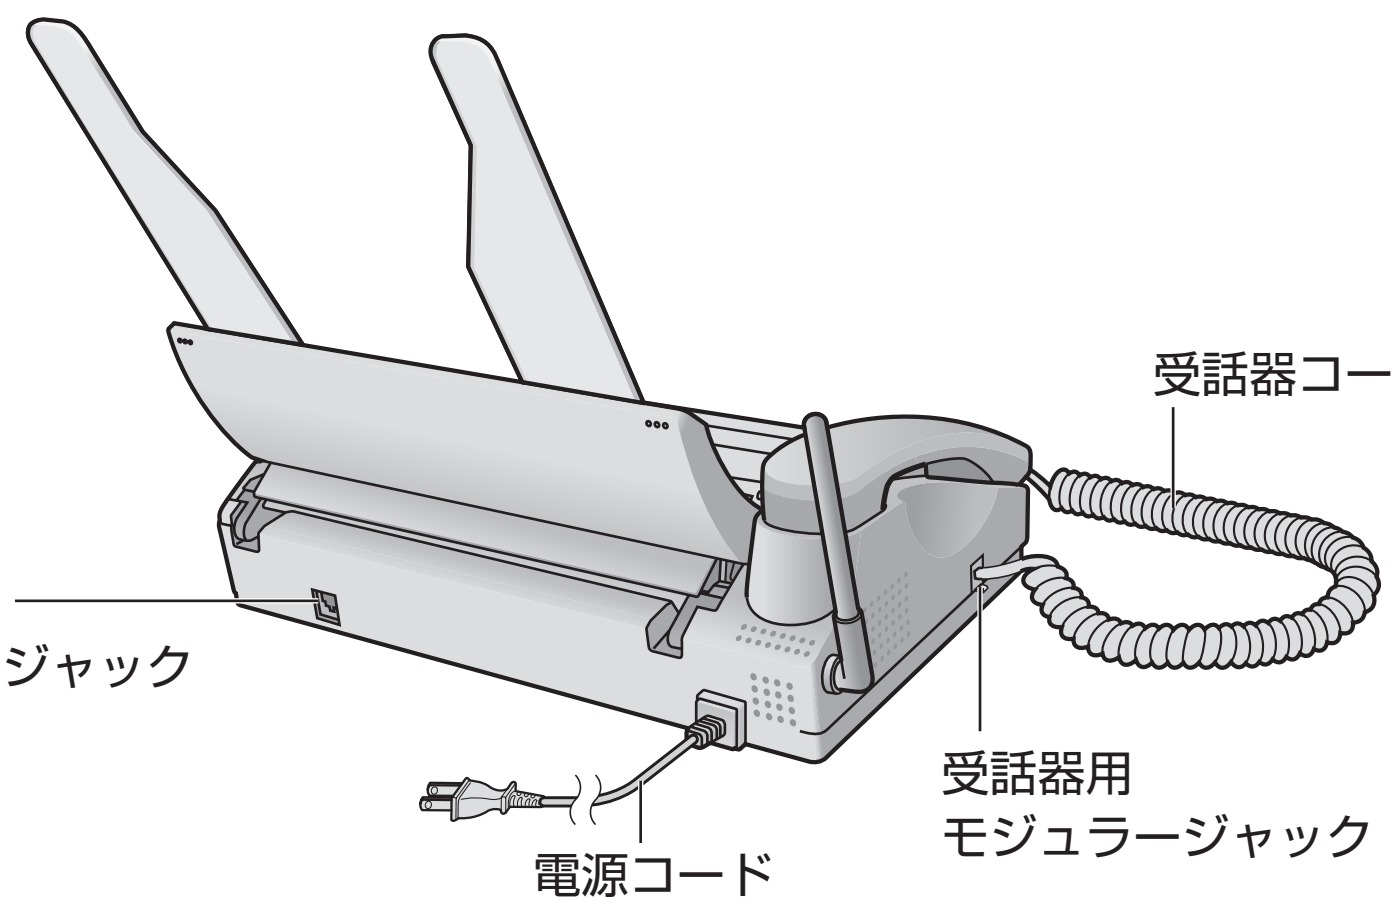

各部のなまえとはたらき 親機（続き）

● 機能を登録する。
● 機能登録で内容を決定するときなどに使う。

● 電話帳を使う。
（☞33・52 ページ）



液晶ディスプレイ
（☞20 ページ）
● コントラストの調整は
（☞91 ページ「LCD コントラスト」）

ワンタッチダイヤル
（☞33・53 ページ）

● 音量を変える。（☞87 ページ）
● 機能登録の項目・設定値などを選ぶ。（☞88 ページ）
● 原稿の画質を選ぶ。
（☞56・67 ページ）

通話拒否
● 着信・通話を拒否する。
（☞38 ページ）

あんしん応答
● 相手の声を確認して電話に出る。
（☞40 ページ）


前から録音
● 通話をさかのぼって録音する。
（☞36 ページ）

● 前の用件を聞く。
（☞71 ページ）

● 次の用件を聞く。
（☞71 ページ）

● 留守セットする。
（☞70 ページ）
● 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ（ダイヤルの待ち時間）を入れる。

● 用件を再生する。
（☞70 ページ）
● 読み上げた番号をもう一度聞く。
（☞3 ページ）
● 通話を録音する。
（☞36 ページ）

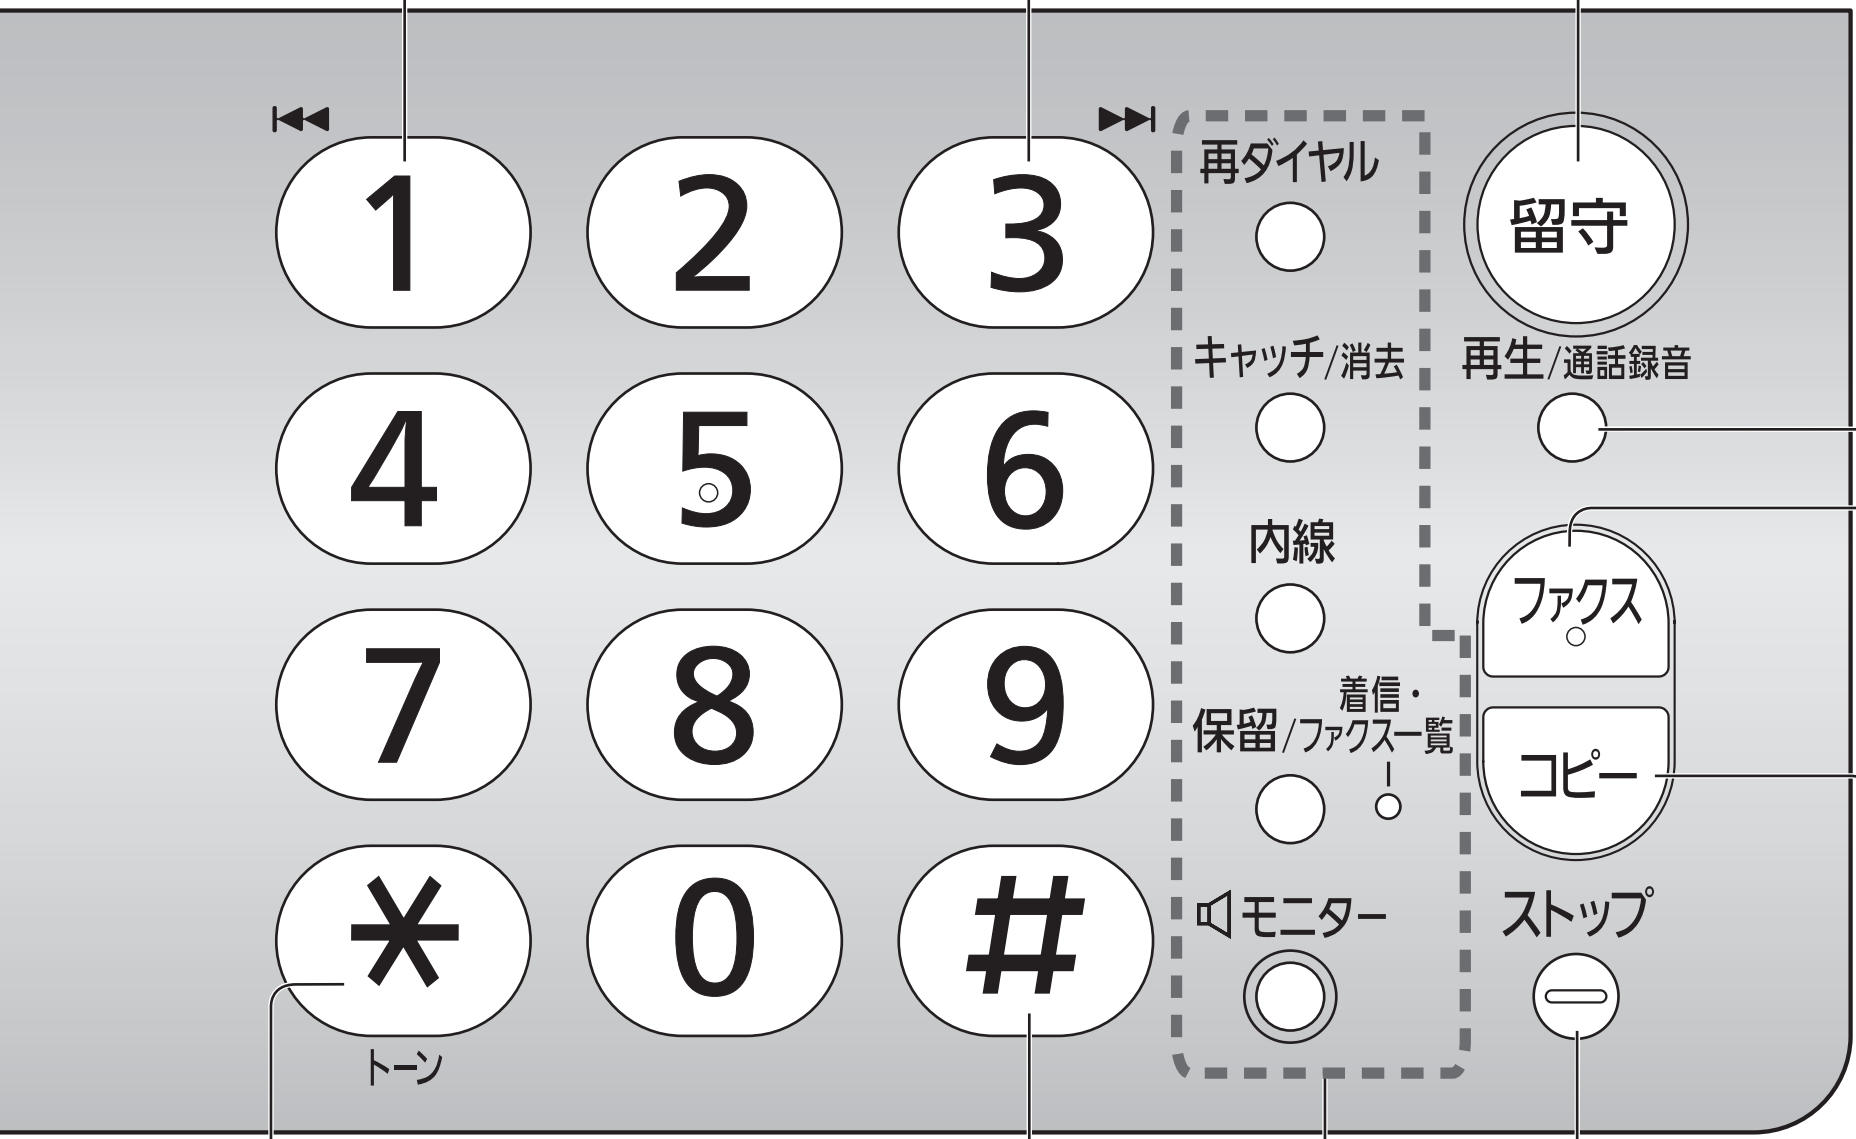

● ファクスの送信・受信を開始する。
（☞56・58 ページ）
● 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

● コピーする。
（☞67 ページ）
● 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

＃（シャープ）ボタン
● 機能登録などに使う。

● 操作を途中でやめる。
● 登録を終わる。

＊（スター）ボタン
● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。（トーンボタン）
（☞32 ページ）

再ダイヤル
● 再ダイヤルする。
（☞33 ページ）

キャッチ/消去
● キャッチホンを受ける。
（☞34 ページ）
● 登録している内容を消す。
● 間違えた文字・数字を消す。
（☞31 ページ）
● 用件を消す。
（☞71 ページ）

内線
● 子機やドアホンを呼び出す。
（☞42・44・96 ページ）
● 文字の種類を変える。
（☞30 ページ）
● LCD 表示の詳細画面へ切り替える。
（☞78 ページ）

保留/着信・ファクス一覧
● 通話中に待ってもらう。
（☞34 ページ）
● メモリー代行受信したファクスの一覧を見る。
（☞62 ページ）
● 着信メモリー（履歴）を見る。
（☞78 ページ）

ファクスをメモリー代行受信したとき、ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったときなどに点灯する。（☞59・76 ページ）


モニター
● 受話器を取らずにダイヤルする。
（☞33 ページ）

各部のなまえとはたらき 子 機

F1
● 機能を登録する・使う。
● 電話帳に登録する。
（☞46 ページ）

F2
● 電話帳を修正する。
（☞47 ページ）
● 留守セットする。
（☞70 ページ）
● 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ（ダイヤルの待ち時間）を入れる。

お知らせ
●「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

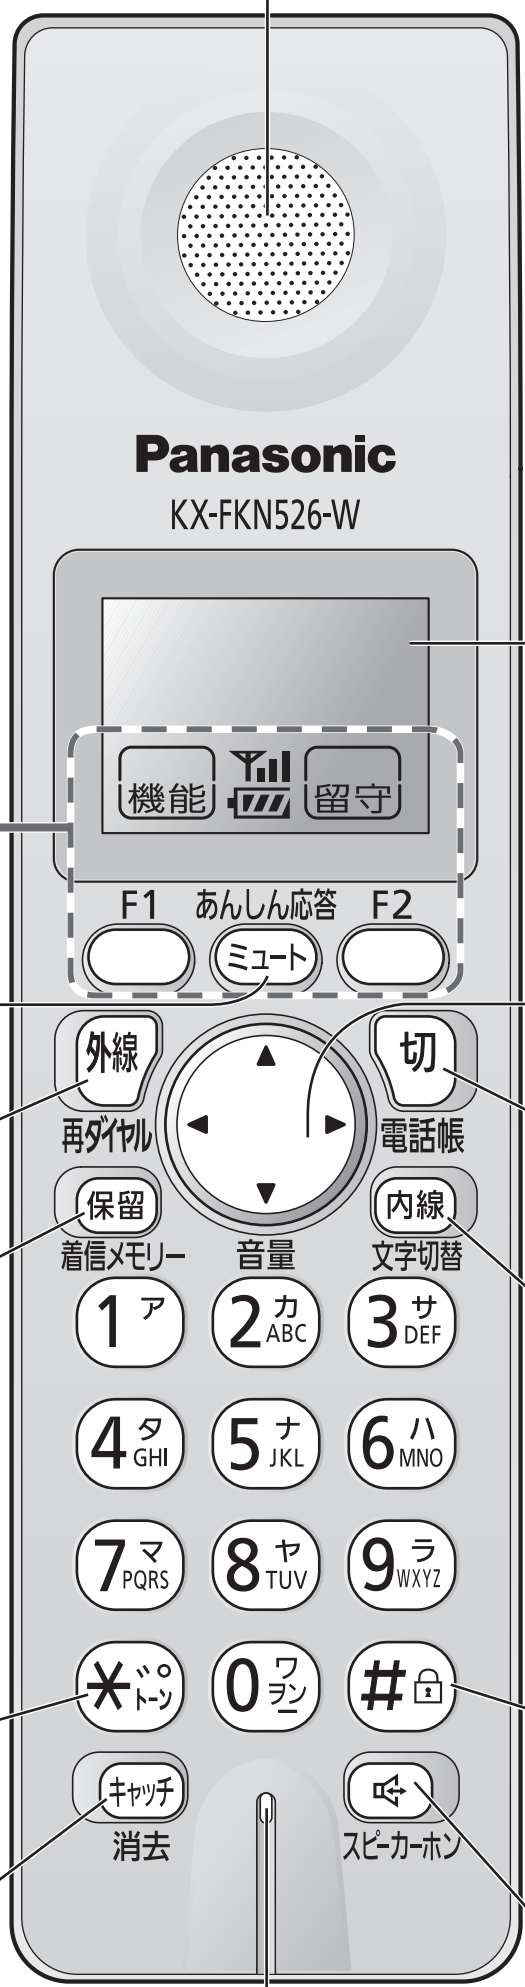

受話口

● 相手の声を確認して電話に出る。
（☞40 ページ）
● 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。（ミュート）
（☞33 ページ）

● 電話をかける・受ける。
（☞32 ページ）

● 通話中に待ってもらう。
（☞34 ページ）
● ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。
（☞78 ページ）

✳（スター）ボタン
● ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。（トーンボタン）
（☞32 ページ）

● キャッチホンを受ける。（☞34 ページ）
● 間違えた文字・数字を消す。（☞49 ページ）

液晶ディスプレイ
（☞21 ページ）

マルチファンクションキー
（☞ 右ページ）

● 通話を終了する。
● 操作を途中でやめる。
● 登録を終わる。

● 親機・別の子機・ドアホンを呼び出す。
（☞42・44・96 ページ）
● 文字の種類を変える。
（☞48 ページ）

＃（シャープ）ボタン
● キーロックを使う。
（☞85 ページ）
● 機能登録などに使う。


● 子機を置いたまま通話する。
（☞33 ページ）

送話口
● 話すとき、手でふさがない。

お知らせ
● ダイヤルキーは点灯しません。

マルチファンクションキー

● 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

● 音量を大きくする。（☞87 ページ）

● 再ダイヤルする。（☞33 ページ）
● 前の用件を聞く。（☞71 ページ）

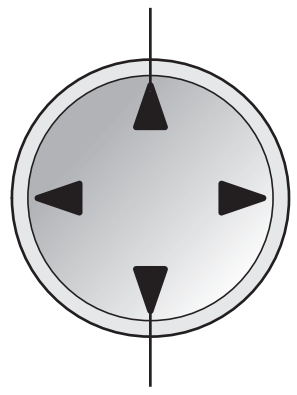

● 電話帳を使う。（☞33･46 ページ）
● 次の用件を聞く。（☞71 ページ）

● 音量を小さくする。（☞87 ページ）




アンテナ部
● 話すとき、手で覆わない。

スピーカー
● 呼出音･スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえます。

電池カバー
● 電池を入れたり、交換するときに開けます。（☞28･105 ページ）

充電台

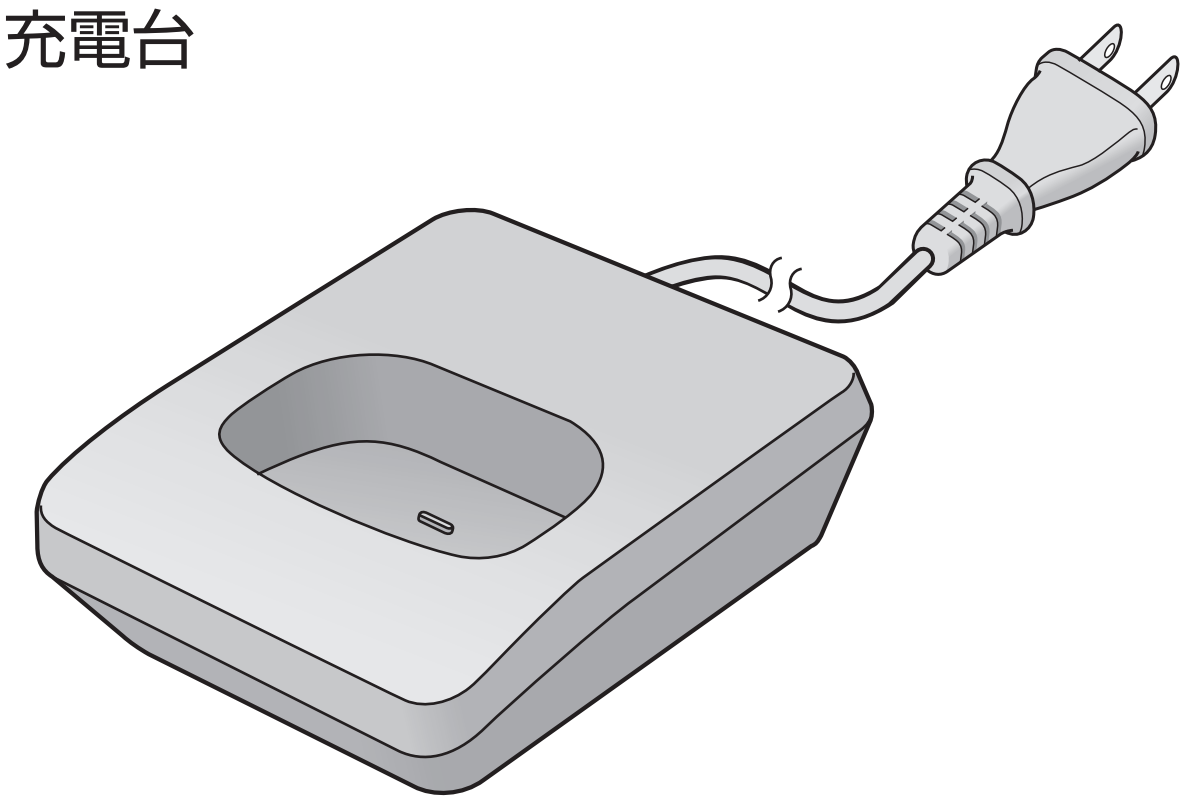

各部のなまえとはたらき （液晶ディスプレイ）

親　機



表示	説明
(ケータイ表示)	●「選んでケータイ」を設定しているとき点灯（☞25・27 ページ） ●「選んでケータイ」を使って電話をかけるときに、固定電話会社の事業者識別番号が自動付加されると約 5 秒間点滅（☞25・27 ページ）
録音メモリー残	録音残量（時間）のめやす（☞ 下記）
ファクスメモリー残	ファクスメモリー残量のめやす（☞ 下記）
自動受信	ファクスの自動受信を設定しているとき（☞60 ページ）
呼出音切	呼出音を鳴らさない設定（呼出音量「切」）をしているとき（☞87 ページ）
無鳴動	呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定をしているとき（☞61 ページ）
(スピーカー表示)	モニターを使用しているとき（☞33 ページ）

■ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

表示	説明
iD	ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき（☞76 ページ）
拒否 非通知	非通知の電話やファクスを受けない設定をしているとき（☞39・80 ページ）
拒否 公衆	公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき（☞39・80 ページ）
拒否 表示圏外	表示圏外の電話やファクスを受けない設定をしているとき（☞39・80 ページ）

■「録音メモリー残」「ファクスメモリー残」表示のめやす（待機中に確認してください）

残量表示		（表示なし）	▮	▮▮	▮▮▮
録音メモリー残※	留守番電話に録音できる時間	0	4 分以下	4～8分	8～12分
ファクスメモリー残	メモリー代行受信（☞59 ページ）できる枚数	0	16 枚以下	33 枚以下	50 枚以下

※ 録音件数が 50 件になると、録音メモリー残量はなくなります。
（☞107 ページ「■メモリー容量のめやす」）

■液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。（親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します）

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。（実際の表示とは異なります）

子　機



子機の内線番号や、登録した名前（☞28 ページ）

親機で設定した日付・時刻を表示（☞25・103 ページ）（「ｹﾝｶﾞｲ」のときは表示できません）

アンテナレベル（☞ 下記）

電池残量

充電完了したあとの使用時間のめやす

（使用環境温度が 20 ℃のとき）

■ 連続通話時間：約 5 時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約 150 時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ｹﾝｶﾞｲ」表示中は短くなります。

待受時	通話中（点滅）
「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ」と表示	4 秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 電池パックを抜き差しすると、電池残量マークが になります。


■アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外のとき

「ｹﾝｶﾞｲ」と表示

- 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。

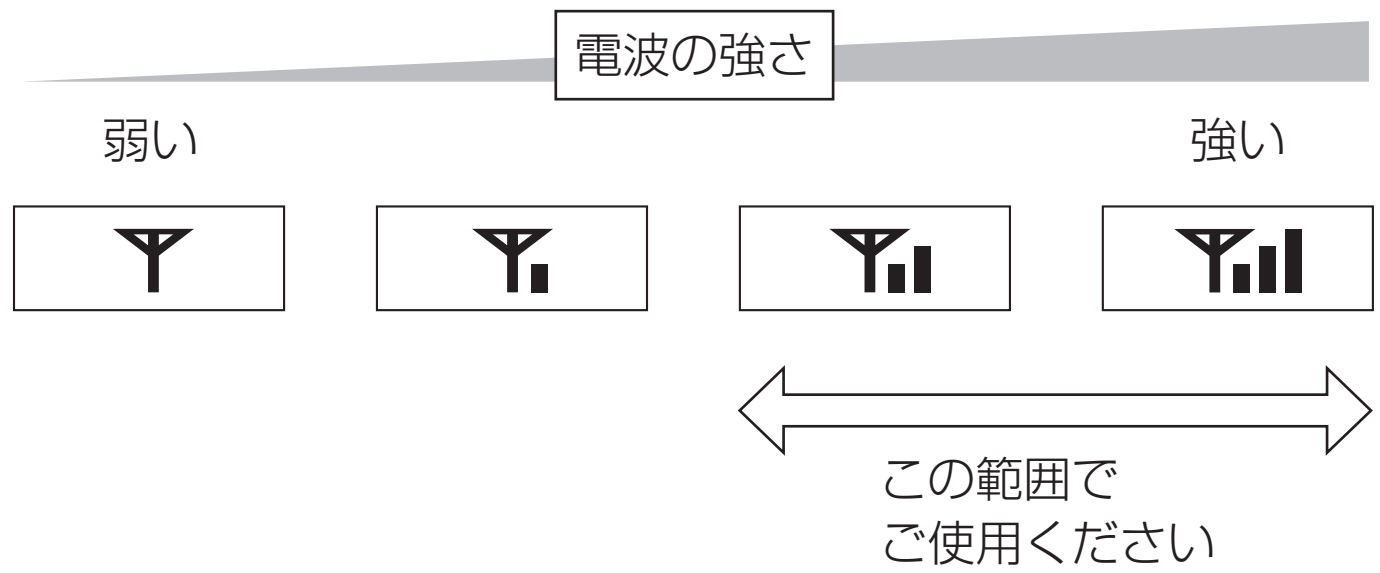

■液晶ディスプレイのバックライトについて


外からの電話の呼出中や、操作したときなどに点灯します。（応答後や操作終了後、自動的に消灯します）

お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。（☞11 ページ）
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。（☞11 ページ）


液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。（実際の表示とは異なります）

インクフィルムを取り付ける

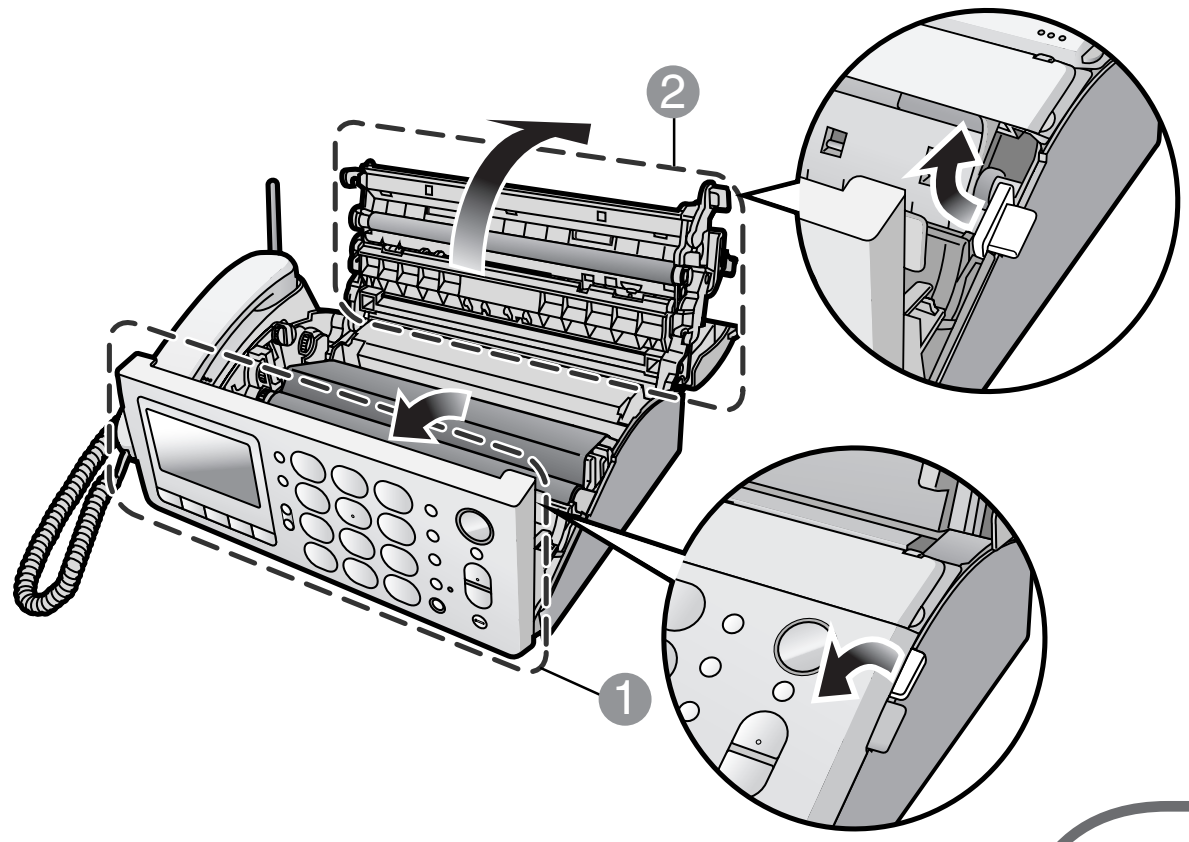

1 操作パネルを開ける


2 バックカバーを開ける

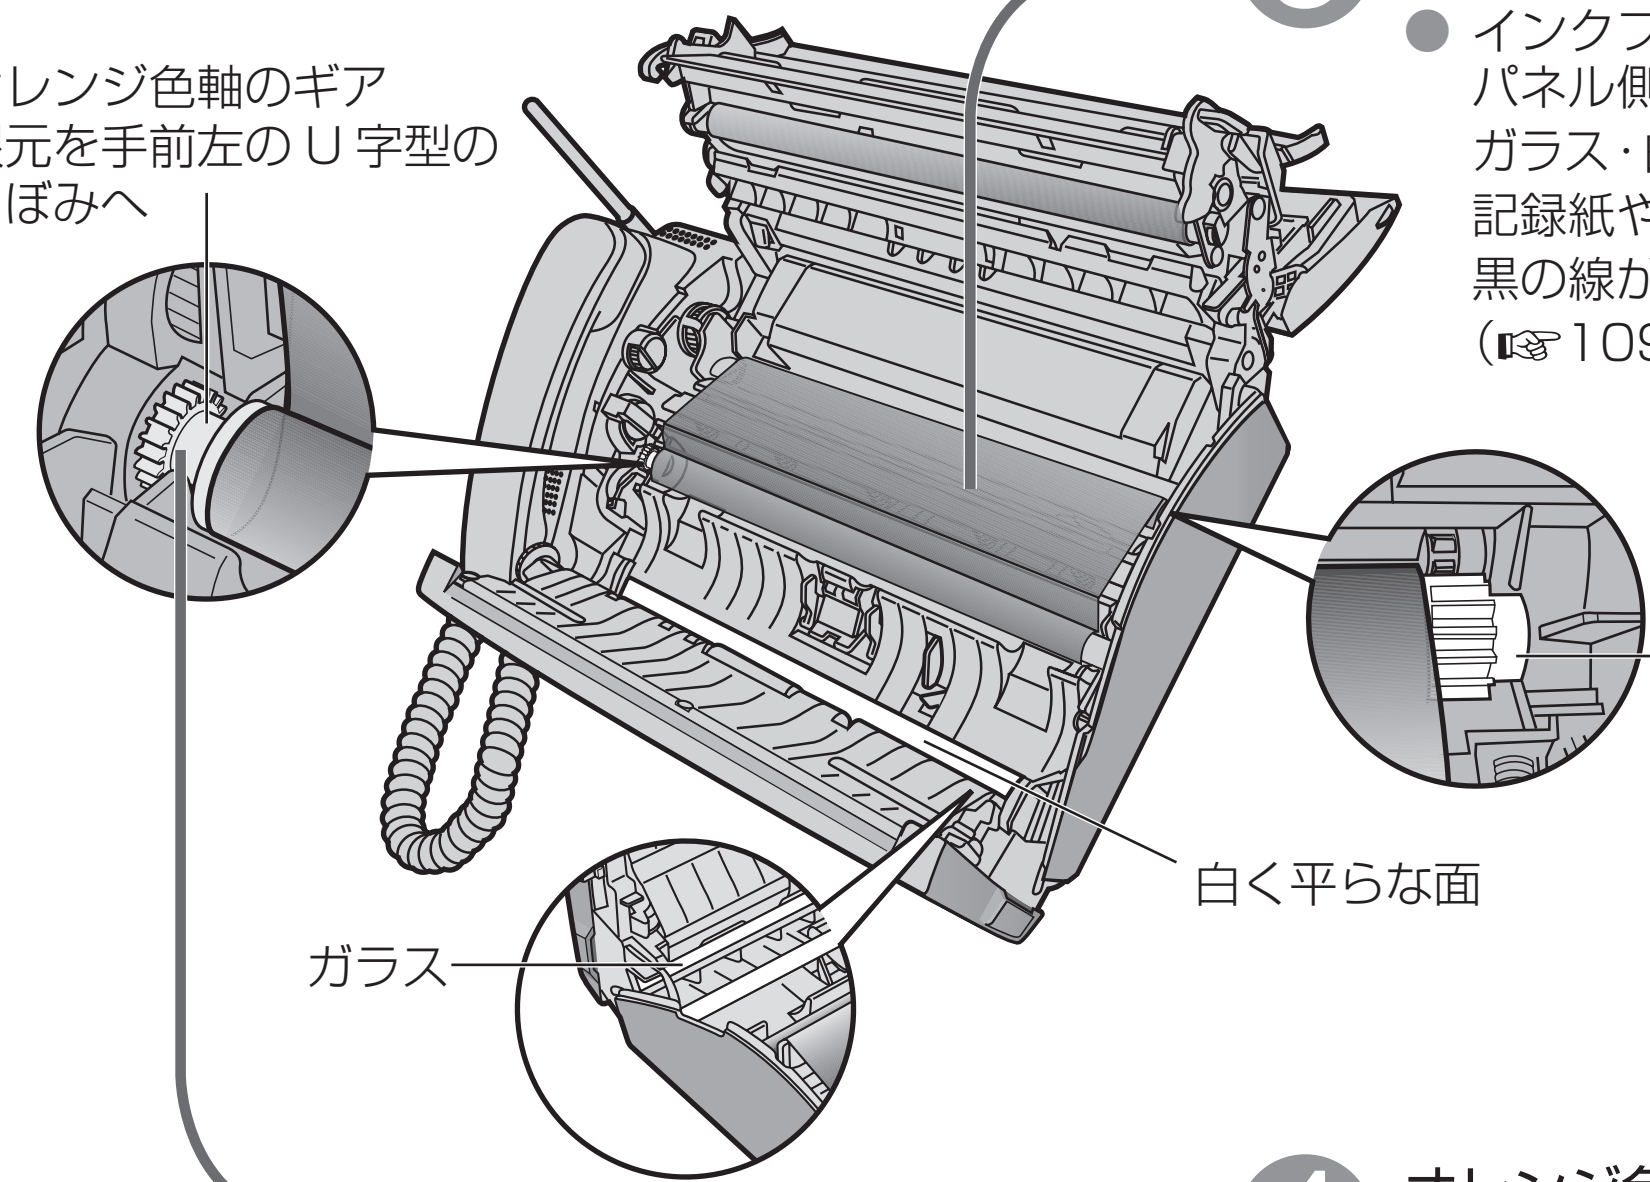

3 インクフィルムを入れる

- インクフィルムを手前の操作パネル側に置かないでください。ガラス･白く平らな面が汚れると、記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入る原因になります。（☞109 ページ）

4 オレンジ色のギアを奥にまわして インクフィルムの たるみを取る

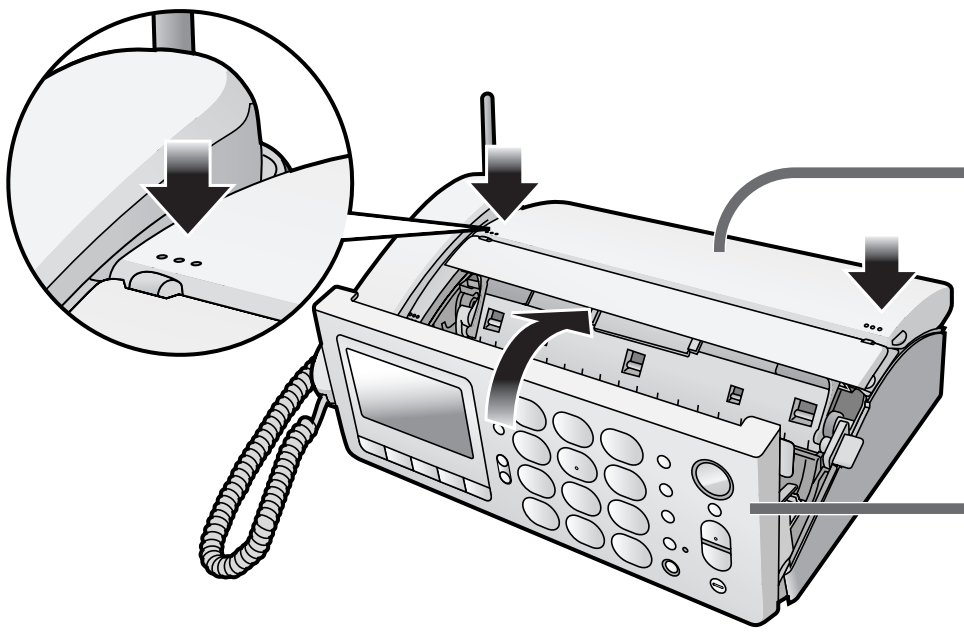

5 「カチッ」と音がするまで 両端の「○○○」の部分を押して バックカバーを閉める

6 操作パネルを閉める

■ インクフィルムを交換するとき（☞102 ページ）


お知らせ

- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。（A4 サイズで約 30 枚分）
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする


受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。
  （開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります）
  記録紙をセットしていないときにファクスがくると、メモリーに記憶され、着信・ファクス一覧ランプが点灯します。（☞59 ページ「メモリー代行受信したいとき」）
  「ﾌｧｸｽｶﾞ ﾄﾄﾞｲﾃｲﾏｽ」と表示されたときは、記録紙をセットしてからプリントしてください。
  （☞62 ページ）

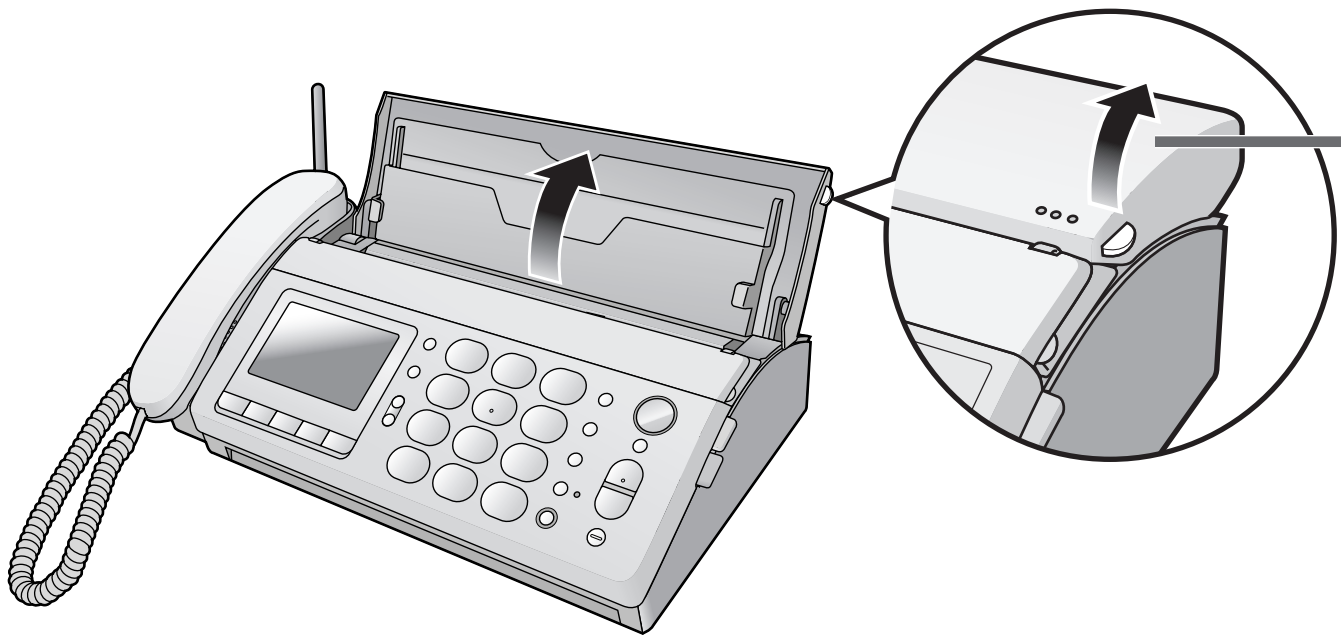


① 記録紙トレーを開ける


② 記録紙スタンドを立てる
手前側の記録紙スタンドを先に立てる

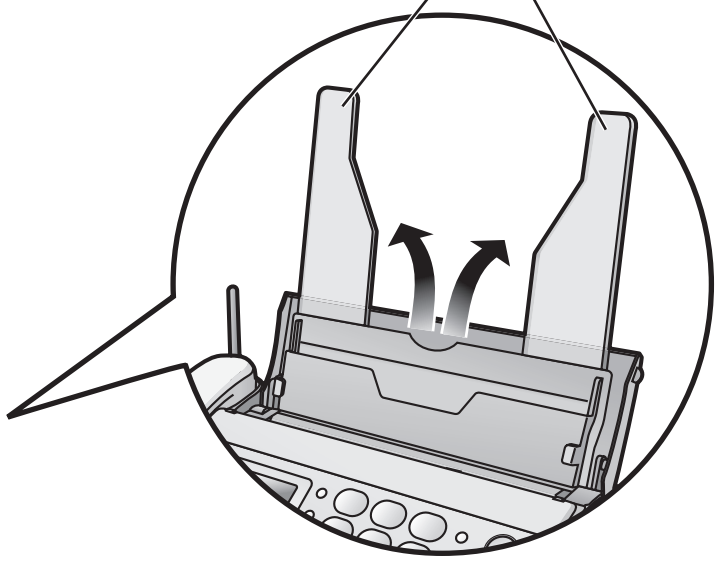

③ 記録紙をゆっくり入れる


- A4 記録紙を 15 枚まで。
- 押し込んだり、落として入れない。
- さばいて、まっすぐにそろえる。

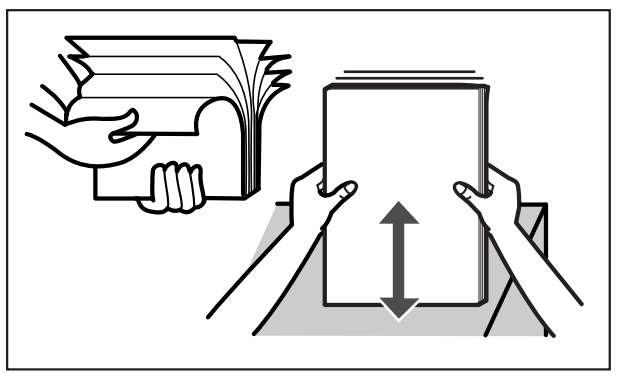

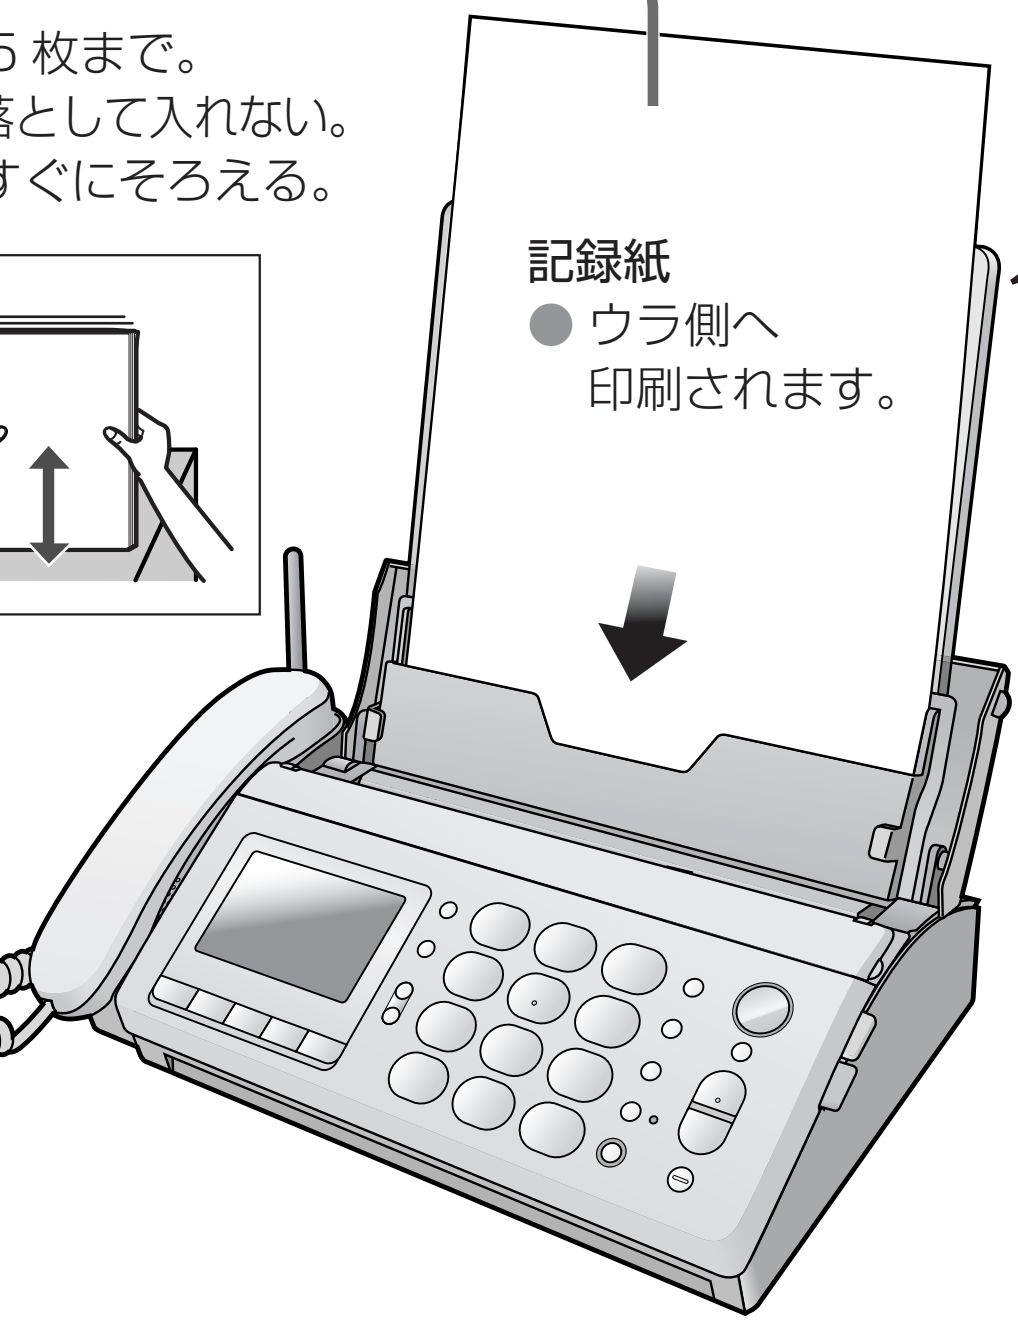


■記録紙トレーをたたむとき

① 記録紙を取り出し
記録紙スタンドをたたむ。
- 左右のどちら側からもたためます。

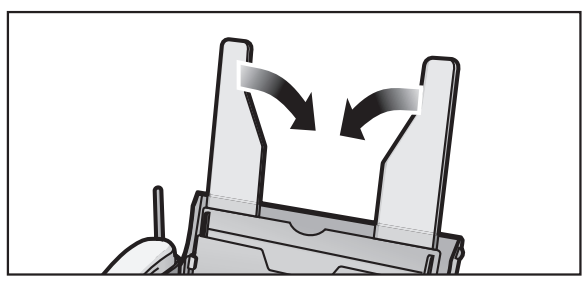

② 記録紙トレーを閉める。

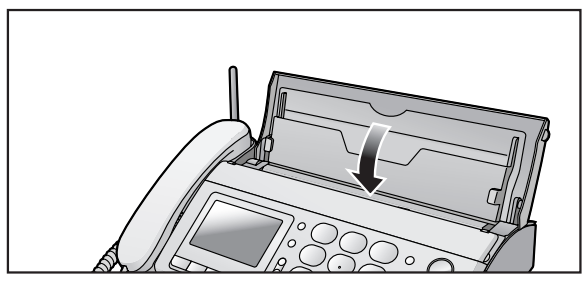

お願い


- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。
  （風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります）
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。
  （残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします）

お知らせ

- 記録紙を常にセットしておきたいときは、別売品の「記録紙カバー」（☞106 ページ）をご使用ください。

はじめて使う前に、親機の接続・設定！

1 親機を接続する

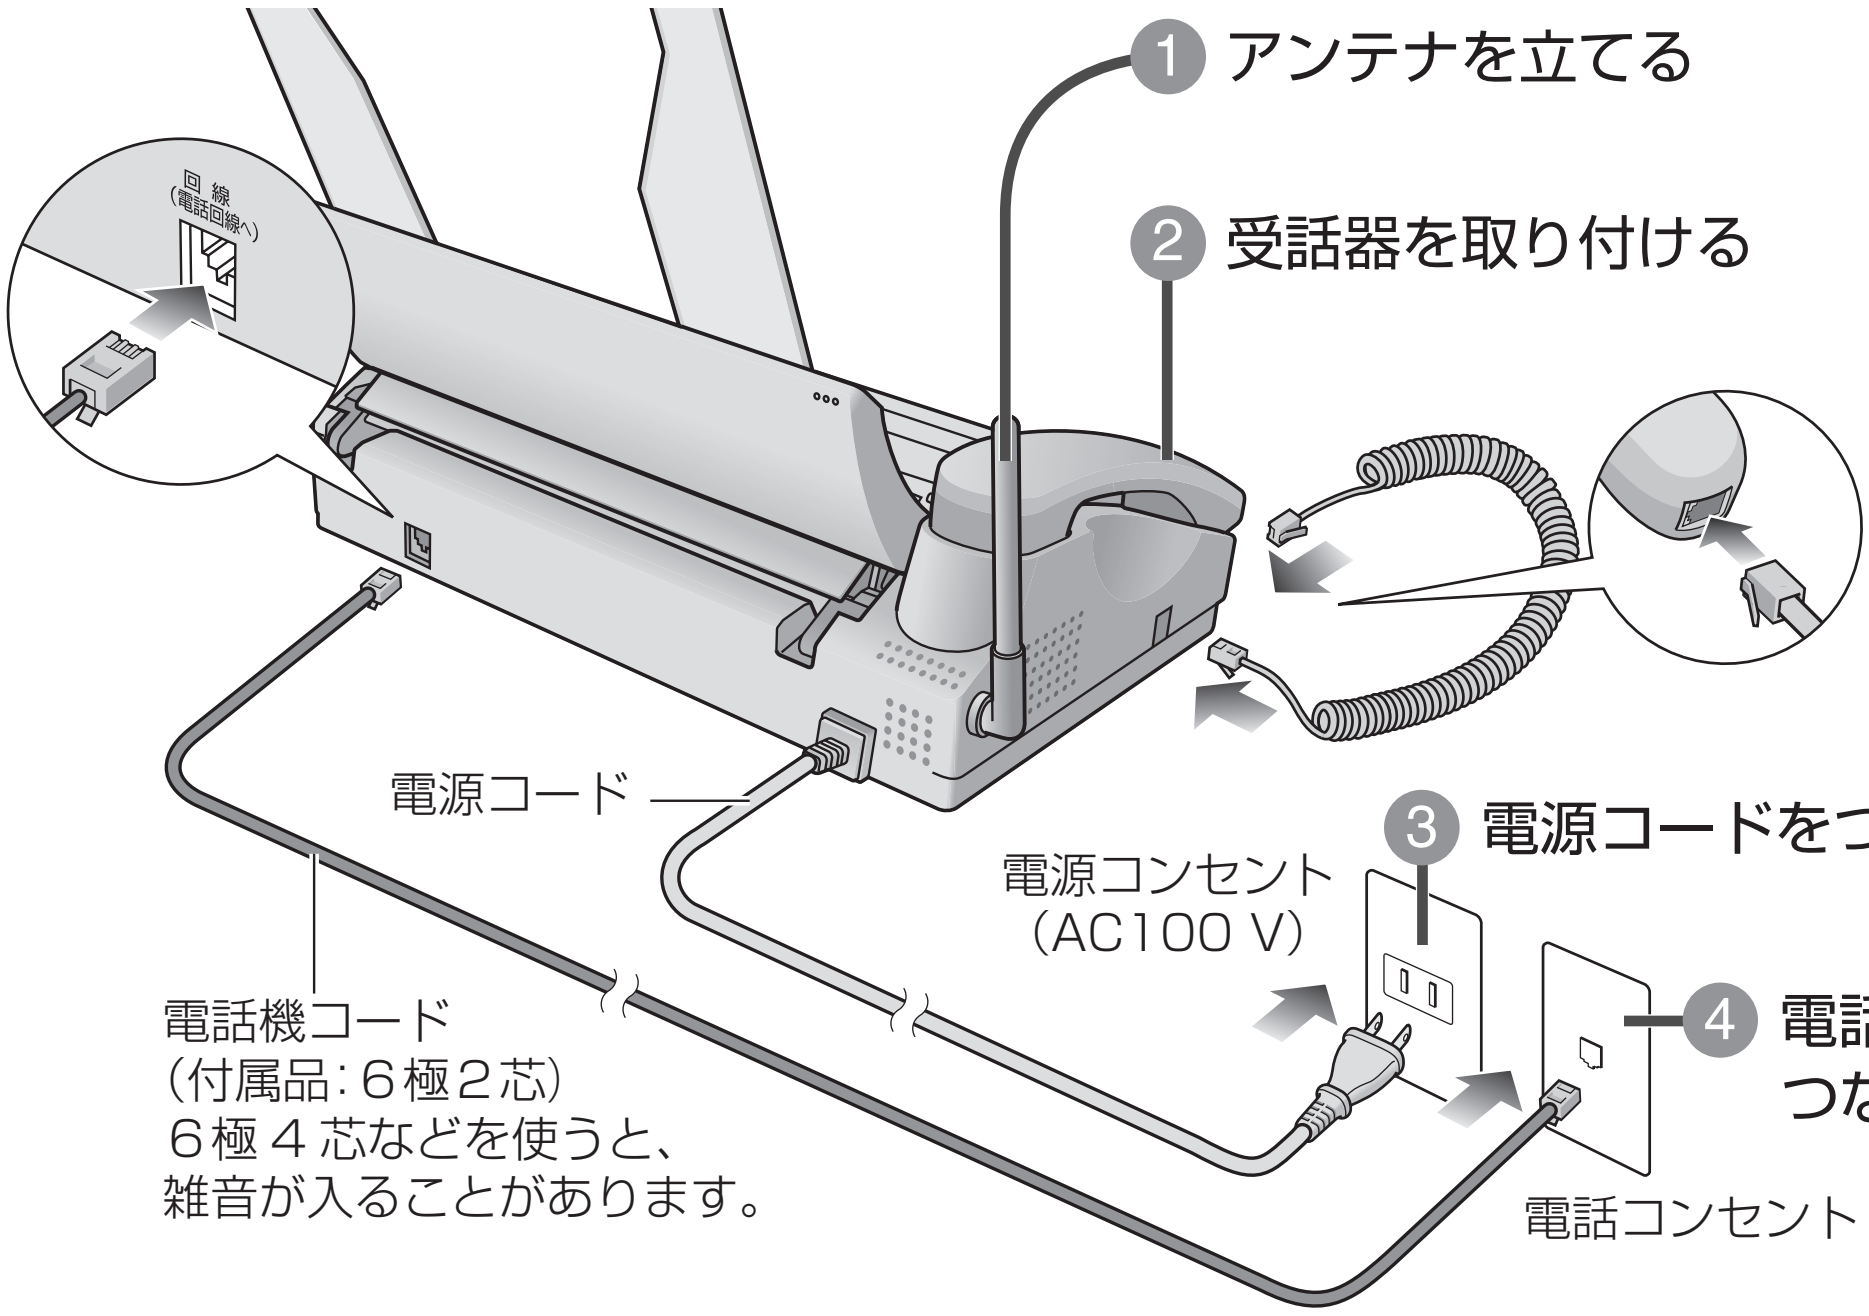

■光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1 回線に複数台接続するときなどは…（☞100・101 ページ）

■電話機コードをつながずに放置すると


約 20 分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。（デモモード）

● 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。

電話コンセントの種類


■ 3 ピンプラグ式のとき

3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプター（市販品）を使用してください。

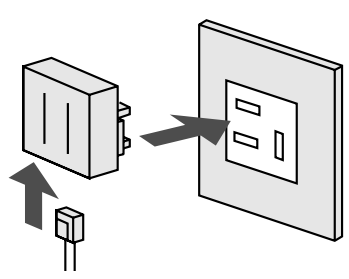

■直接配線方式のとき

資格者の工事が必要です。

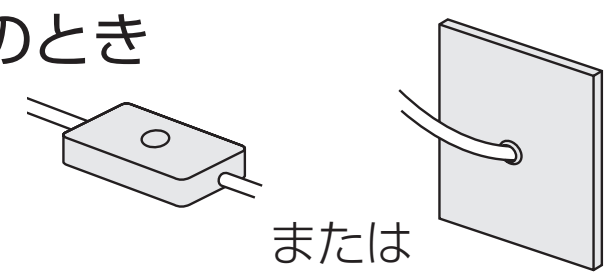

親機を接続すると…

回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

カイセン チェック チュウ


↓ 自動設定が終わると

ヒヅ゛ケ・ジ゛コクヲ
セッテイ スルニハ
［キノウ］オス

● 表示中はボタン操作をしないでください。

3 日付・時刻の設定

機能 / 決定

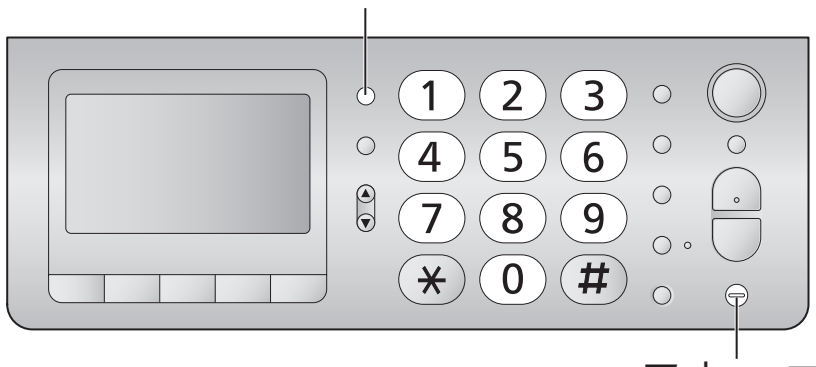

ストップ

● あとから、日付・時刻を設定し直したいときは（☞103 ページ）

① ﾋﾂﾞｹ･ｼﾞｺｸｦ ｾｯﾃｲ ｽﾙﾆﾊ [ｷﾉｳ]ｵｽ の画面で 機能/決定 押す

② 年・月・日・時刻を入力し、機能/決定 押す

（例） 2010 年 10 月 1 日 15 時 45 分

② ⓪ ① ⓪ ① ⓪ ⓪ ① ① ⑤ ④ ⑤

ﾋﾂﾞｹ･ｼﾞｺｸﾉ ｾｯﾃｲ
2010年10月01日
15:45 [ｹｯﾃｲ]ｵｽ

● 間違えたときは
ｽﾄｯﾌﾟ ➡ 最初から操作をやり直す。

4 ひかり電話の利用について選ぶ

① ｴﾗﾝﾃﾞ ｹｰﾀｲﾉ ｾｯﾃｲ の画面で 機能/決定 押す

② ﾋｶﾘﾃﾞﾝﾜ ﾘﾖｳ ｼﾅｲ の画面になったら、

● ひかり電話を利用中は、「選んでケータイ」は利用できません。

■ ひかり電話を利用していないとき	■ 利用中のとき
▲▼ 押して「ｼﾅｲ」を選び ➡ 機能/決定 押す	▲▼ 押して「ｽﾙ」を選び ➡ 機能/決定 押す

手順 6 へ（☞ 次ページ）

5 「選んでケータイ」の設定

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。
（通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります）

● IP 電話を利用時は、IP 電話解除番号の登録も必要です。あとで「選んでケータイ」を設定することもできます。（☞27 ページ）

① ▲▼ 押して固定電話会社を選び、機能/決定 押す

ｶｲｼｬ ｾﾝﾀｸ "0033"
↓
ｶｲｼｬ ｾﾝﾀｸ ｿﾉﾀ
↓
ｶｲｼｬ ｾﾝﾀｸ ｾｯﾃｲ ﾅｼ

● 「"0033"」: NTT コミュニケーションズ

● 「ｿﾉﾀ」を選び、機能/決定 を押したときは、「0033」が表示されます。
キャッチ/消去 を押して表示を消したあと、事業者識別番号（会社番号）を入力し、機能/決定 押す

● NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

● **「選んでケータイ」を利用しないときや、あとで設定するときは「ｾｯﾃｲ ﾅｼ」を選ぶ。**

（次ページへ続く）

② ▲▼押してIP電話の利用状況を選び、機能/決定 押す

IPﾃﾞﾝﾜ ｶｲｼﾞｮ ﾅｼ
↓
ｴﾗﾝﾃﾞ ｹｰﾀｲ ﾊ ｾｯﾃｲ ｻﾚﾏｼﾀ
↓
ｹｲﾀｲﾃﾞﾝﾜﾆ ﾃﾞﾝﾜｦ ｶｹﾗﾚﾅｲ ﾄｷﾊ
↓
ｴﾗﾝﾃﾞ ｹｰﾀｲ 「ﾅｼ」ｦ ｾﾝﾀｸ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ

- 「ﾅｼ」：利用しないときや、あとで設定するとき
  「ｱﾘ」：IP電話を利用するとき
- 「ｱﾘ」を選んで 機能/決定 を押したときは、続けてIP電話解除番号を入力し、機能/決定 押す

- IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線（050番号）を使わないで電話をかけるための番号です。（「選んでケータイ」を使うときは、登録しないと携帯電話にかけられないことがあります）
- IP電話解除番号は、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

- 「選んでケータイ」が設定されると、▮が表示されます。

お知らせ

- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、設定が終わります。

■途中でやめるときは ストップ 押す（「選んでケータイ」は「ﾅｼ」に設定されます）

6 天気予報「177」にかかることを確認してください

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする（確認が終わったら、受話器を戻す）
- 通話料金がかかります。
- 光回線（ひかり電話）やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合があります。

■「ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ ｶﾞ ｾｯﾃｲ ﾃﾞｷﾏｾﾝﾃﾞｼﾀ」「[ｷﾉｳ]→#079ｦ ｵｼﾃ ｾｯﾃｲ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ」が表示されているとき
■天気予報「177」にかからないとき

↓

回線種別を手動で設定してください。（設定のしかたは ☞ 下記）

電話の回線種別を手動で設定するとき

機能/決定 押す → #079 押す → 機能/決定 押す → ▲▼押して回線種別を選び → 機能/決定 押す →（続く）

ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ 20

- ﾌﾟｯｼｭ：プッシュ回線
  20：ダイヤル回線（速度20 PPS）
  10：ダイヤル回線（速度10 PPS）
  ｼﾞﾄﾞｳ：自動設定（お買い上げ時の設定）

（続き）→ ■「ﾌﾟｯｼｭ」「20」「10」のいずれかを選んだときは ストップ 押す

■かからないときは
「ﾌﾟｯｼｭ」→「20」→「10」の順に設定を変えて試してください。
（どの設定でもかからないときは、NTT窓口「116」へ）

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2010 年 1 月現在)
「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。
「5「選んでケータイ」の設定」(☞25 ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を行ってください。

■ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。
NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号の設定

1. 機能/決定 押す
2. # 1 9 8 押し、機能/決定 押す
3. ▲▼ 押して「アリ」を選び、機能/決定 押す

   エランデ゛ ケータイ
   アリ

   ● 解除するときは「ナシ」を選ぶ。
4. **事業者識別番号を入力する**(「00XX」など 10 ケタまで) → 機能/決定 押す → ストップ 押す

   カイシャ No.?
   0033

   ● 「0033」が表示されます。
   (「0033」: NTT コミュニケーションズ)
   ● 変更するときは キャッチ/消去 押し、入力し直す。

● 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
● NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

IP 電話を利用時は、IP 電話解除番号を設定してください

IP 電話解除番号は、一時的に IP 電話回線(050 番号)を使わないで電話をかけるための番号です。(「選んでケータイ」を使うときは、登録しないと携帯電話にかけられないことがあります)
● IP 電話解除番号は、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

1. 機能/決定 押す
2. # 1 9 9 押し、機能/決定 押す
3. ▲▼ 押して「アリ」を選び、機能/決定 押す

   IPデ゛ンワ カイジ゛ョ
   アリ

   ● 解除するときは「ナシ」を選ぶ。
4. **IP 電話解除番号を入力する**(8 ケタまで) → 機能/決定 押す → ストップ 押す

   IPデ゛ンワ カイジ゛ョ No.?
   0000

   ● 変更するときは キャッチ/消去 押し、入力し直す。

お知らせ


● 携帯電話にかけるときに「選んでケータイ」の機能が働くと、▮が約 5 秒間点滅します。「00XX」はディスプレイに表示されません。
● 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070」などには働きません。
● 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
● 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

子機の準備・名前の登録


子機の準備

1 電池カバーを開ける


● を押し下げながら手前に引く。

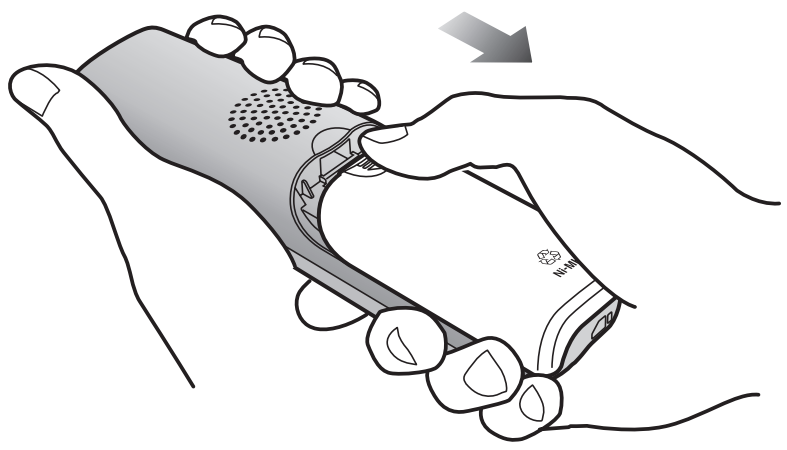

2 電池パックを入れる

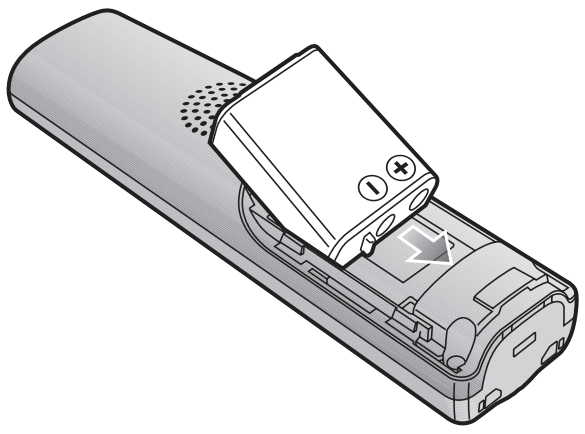


3 電池カバーを閉める

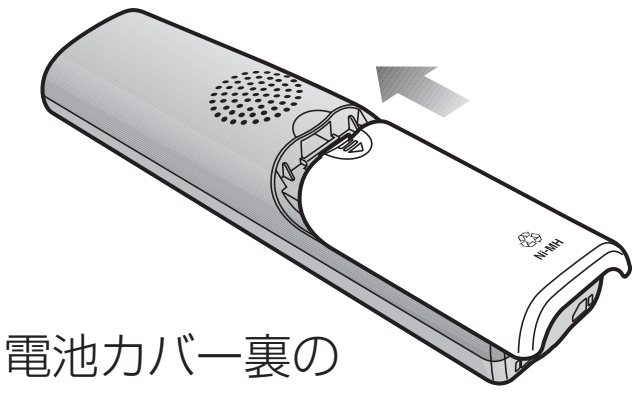

● 電池カバー裏の
クッションは、外さない。

4 電源コードをつなぐ

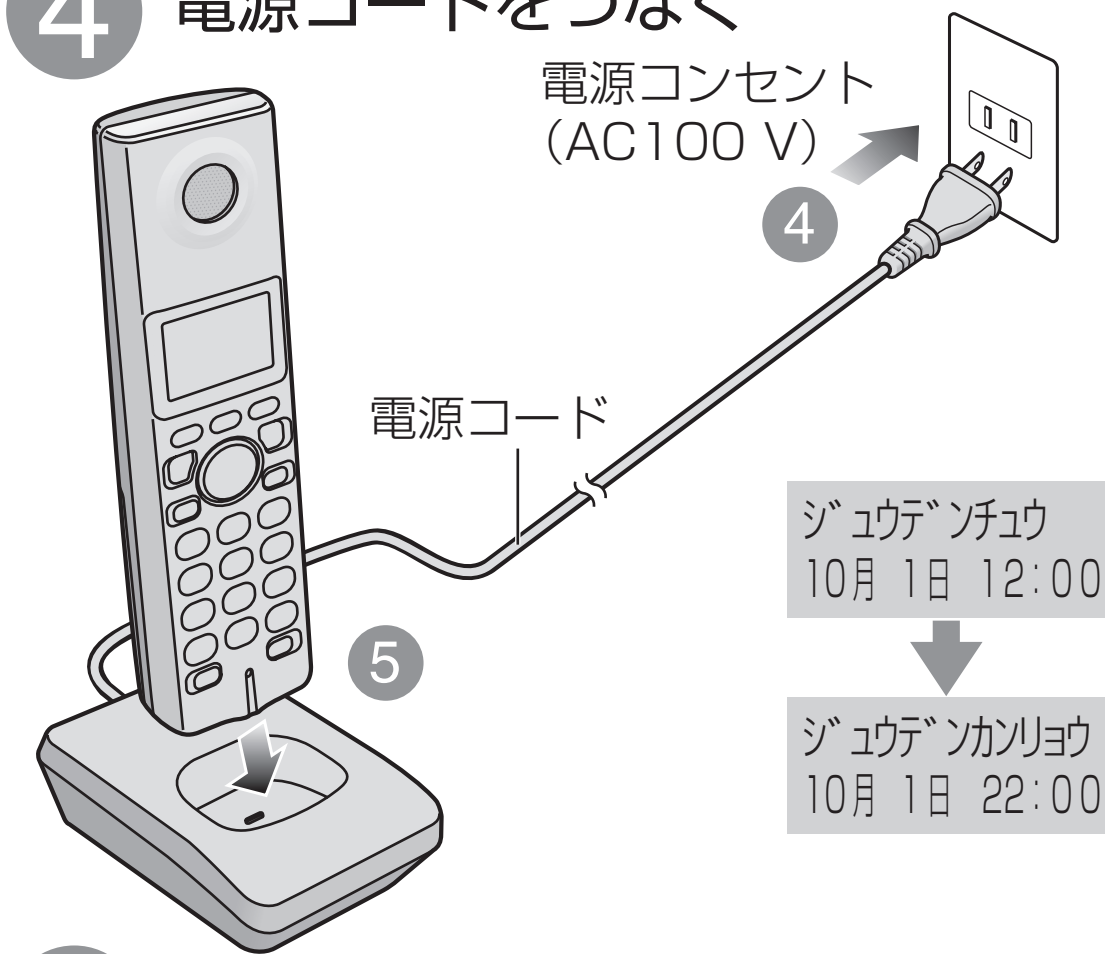

5 子機を置き、約 10 時間充電する

● 以下の場合、充電時間が長くなります。
(☞107 ページ)
使用環境温度が低いとき／電源電圧が低いとき／途中で子機を使用したとき／「ｹﾝｶﾞｲ」の場合

● 「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝﾁｭｳ」の表示が出ないときは、数分間子機を充電台に置いたままにしておくと表示されます。

● 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。


● 子機や充電台が温かくなることがありますが、異常ではありません。

お願い

● 1 週間以上、子機を充電台から外したり、電源コードをコンセントから抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

子機の名前の登録

お好みで登録しておくと、便利です。

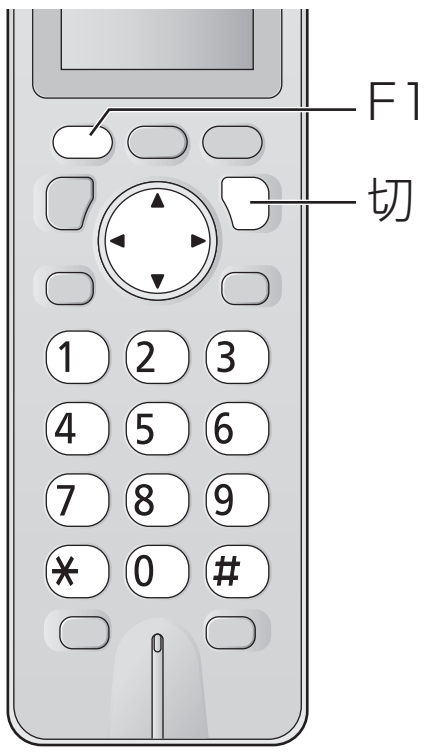

● 登録した子機や、内線電話をかけた相手のディスプレイに表示されます。

F1 押す → # 0 0 2 押す → **名前を入力する** (8 文字まで) → F1 押す → 切 押す


表示：コキノナマエ？［カナ］

表示：コキノナマエ？［カナ］
ケイコ

● 文字入力のしかたは
(☞48 ページ)

親機への名前・電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。

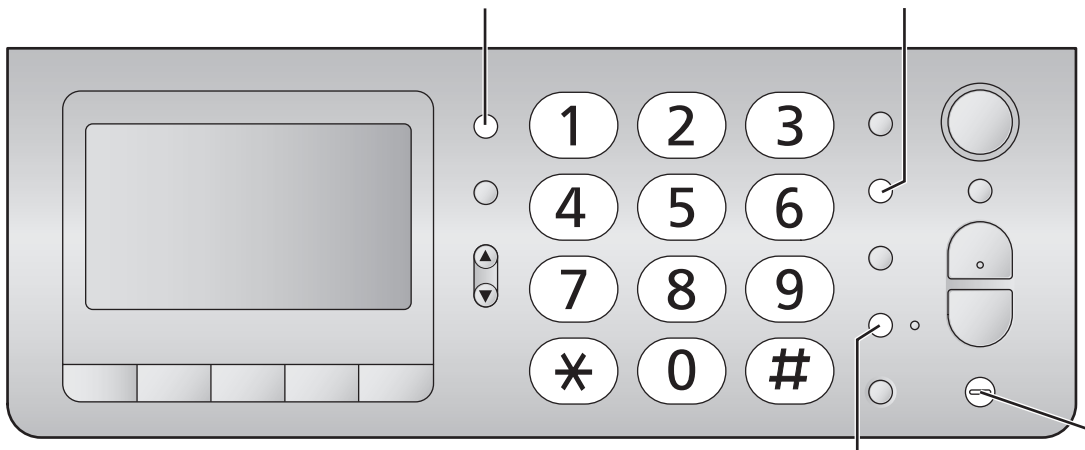

あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されます。（相手が当社製のファクスの場合のみ）
- 「184」をダイヤルして送ると（☞77 ページ）、相手にプリントや表示はされません。

名前を登録する

機能/決定 押す → #002 押す → 機能/決定 押す → 名前を入力する（1〜9、＊、0、#）押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

表示：アナタノ ナマエ

表示：アナタノ ナマエ？ ［カナ］ マツシタ

（30 文字まで）

- 文字入力のしかたは（☞ 次ページ）

電話番号を登録する

機能/決定 押す → #004 押す → 機能/決定 押す → 電話番号を入力する（1〜9、＊、0）押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す


表示：アナタノ デンワバンゴウ

表示：アナタノ デンワバンゴウ？ 123

（20 ケタまで）

- 間違えたときは キャッチ/消去 押す
- スペースを入れるときは 保留/着信・ファクス一覧 押す
- 「+」を入れるときは ＊ 押す

文字入力のしかた 親機

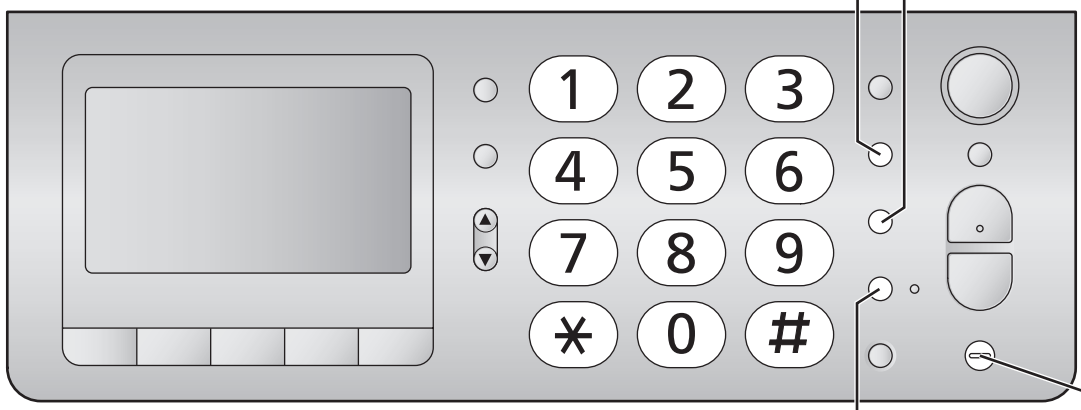

● あなたの名前（☞ 前ページ）を登録するときなどに使います。

親機で入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ････▶ **文字を入力する**

内線 くり返し押す

文字の種類		例
カナ	（半角ｶﾀｶﾅ）	例：ス 3（3回）、ズ 3 #（3回）(1回)、キ ＊ 2（2回）…
AB	（英字・記号）	例：P 7（1回）、A 2（1回）、N 6（2回）、A 2（1回）
12	（数字）	例：1 1、2 2、3 3

ｱﾅﾀﾉ ﾅﾏｴ?　［ｶﾅ］— 文字の種類
ｽｽﾞｷ
カーソル（入力位置）

■間違えたときは キャッチ/消去 押す

文字列一覧表

<table>
<tr><th>ボタン</th><th>カナ</th><th>英</th><th>数</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォ</td><td>@ . _ −(ハイフン) & $ ¥ % + = ˜ ^</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>カ キ ク ケ コ</td><td>A B C a b c</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>サ シ ス セ ソ</td><td>D E F d e f</td><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>タ チ ツ テ ト ッ</td><td>G H I g h i</td><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ナ ニ ヌ ネ ノ</td><td>J K L j k l</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ハ ヒ フ ヘ ホ</td><td>M N O m n o</td><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td><td>マ ミ ム メ モ</td><td>P Q R S p q r s</td><td>7</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ</td><td>T U V t u v</td><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>ラ リ ル レ ロ</td><td>W X Y Z w x y z</td><td>9</td></tr>
<tr><td>0</td><td>ワ ヲ ン ー(長音) ! ? ( )</td><td>! ? / −(ハイフン) ＊ # , ; : | · ’ ” ( ) [ ] { }
〈 〉 「 」</td><td>0</td></tr>
<tr><td>＊</td><td>゛(濁点) ゜(半濁点) 、 。</td><td>、 。</td><td></td></tr>
<tr><td>保留/着信・ファクス一覧</td><td colspan="3">スペース（1文字分空ける）</td></tr>
</table>

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

■同じボタンの文字を続けて入力するには

例：アイ

ア：1 → #（カーソルを右へ） → イ：1 1

■カーソルを移動するには

#（カーソルを右へ）押す

- カーソルを左に動かすことはできません。

■途中で入力をやめるには

ストップ 押す

挿入・修正・消去するには

- カーソルの左に文字を挿入したり、カーソルの左の文字を修正·消去するには、ストップを押して、最初から操作をやり直したあとに、下記の操作を行ってください。（カーソルを左に動かすことはできません）


■挿入するには　挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。


■修正するには　修正する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押して消し、入力し直す。

■消去するには　消去する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押す。

■すべて消去するには　文字の先頭にカーソルがあるときに、キャッチ/消去 2秒以上押す。

電話をかける／受ける

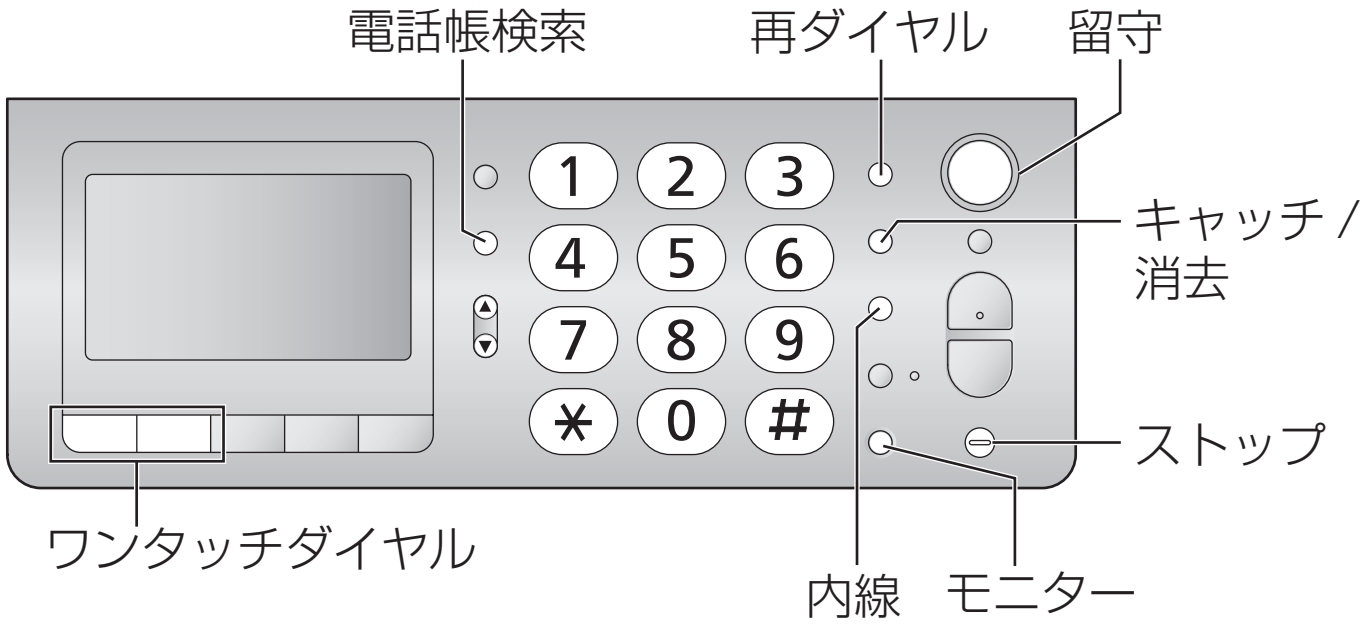

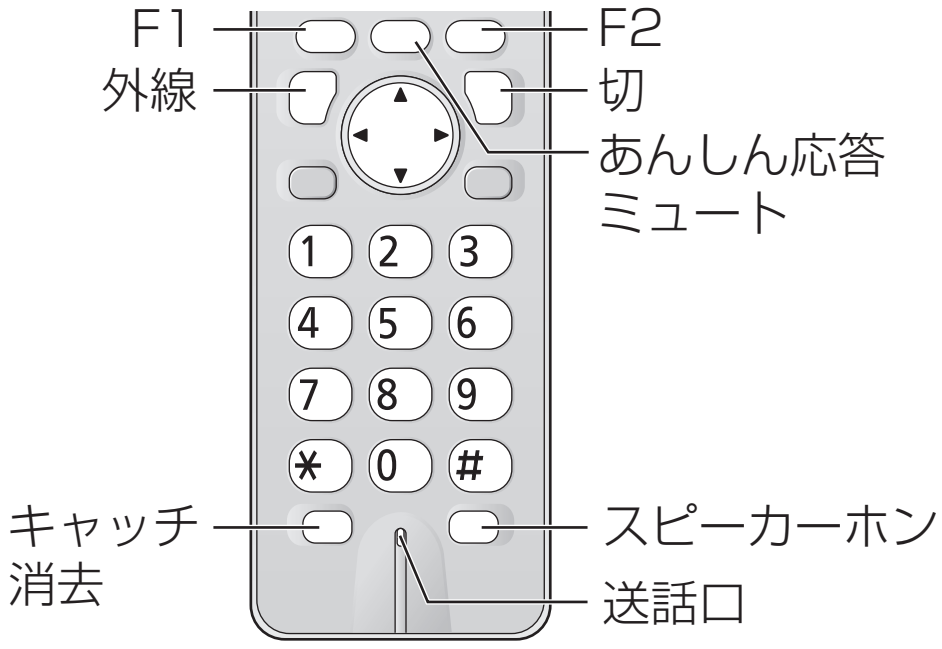

電話をかける（いろいろなかけかたは ☞ 右ページ）

親機で

1. 受話器を取り、ダイヤルする
2. 話す
3. 終わったら**受話器を戻す**

子機で

1. 充電台から**子機を取り、** 外線 **押し、ダイヤルする**
2. 話す
3. 終わったら 切 **押す**（充電台に戻す）

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。**（読み上げダイヤル）**（☞3・89 ページ）
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき（☞77 ページ）
  〈親機〉 1 8 4（または 1 8 6）→ 留守（ポーズ）→ 電話番号 → 取る
  〈子機〉 1 8 4（または 1 8 6）→ F2（ポーズ）→ 電話番号 → 外線 押す
  - かけられないときは（☞112 ページ）
- 構内交換機に接続しているとき
  〈親機〉 外線発信番号 → 留守（ポーズ）→ 電話番号 → 取る
  〈子機〉 外線発信番号 → F2（ポーズ）→ 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
  〈親機〉 相手につながったあと ✱（トーン）押す
  〈子機〉 相手につながったあと ✱（トーン）押す
- 表示される通話時間はめやすです。
  通話料金は相手が電話に出てからかかります。
  （親機の例）
  0:01:30
  0987654321

電話を受ける

親機で

1. 受話器を取り、話す
2. 終わったら**受話器を戻す**

子機で

1. 充電台から取り、外線 **押し、話す**
2. 終わったら 切 **押す**（充電台に戻す）

- 子機は ◀▶▲▼ 切 F1 F2 あんしん応答（ミュート） 以外のどのキーを押しても受けられます。（☞93 ページ「エニーキーアンサー」）
- あんしん応答（ミュート） を押すと、あんしん応答になります。（☞40 ページ）
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。（☞58 ページ）
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

■いろいろなかけかた

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル） ● 10件まで記憶	親機	再ダイヤル 押す → ▲▼ 押して **相手を選び** → **取る** ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには 再ダイヤル → ▲▼ 相手を選び → キャッチ/消去 → ✱ → ストップ
	子機	押す → 押して **相手を選び** → 外線 押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには （再ダイヤル）→ 相手を選び → キャッチ 消去 → ✱ → 切
チケット予約など **電話を切らずにかけ直す**（かんたん再ダイヤル）	子機のみ	**相手にダイヤルする** → つながらなかったら 押す
電話帳でかける	親機	電話帳検索 押す → ▲▼ 押して **相手を選び** → **取る**　● 登録は（☞52 ページ）
	子機	（電話帳）押す → 押して **相手を選び** → 外線 押す　● 登録は（☞46 ページ）
ワンタッチダイヤルでかける	親機のみ	取る → 1 または 2 押す　● 登録は（☞53 ページ） ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。相手が出たら、受話器を取ってお話しください。 ● かけるときに、登録した相手の名前などを読み上げるには（☞54 ページ）
受話器（子機）を取らずにかける	親機	モニター 押す → ダイヤルする → **相手と話すときは、取る** （モニター使用中は、こちらの声は聞こえません） ● モニター使用中は、ディスプレイに 🔈 と表示します。
	子機	スピーカーホン 押す → ダイヤルする → **送話口に向かって話す**（50 cm 以内） ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声が途切れるとき ミュート 押す（ミュート）。もう一度押すと解除。

お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに

● 名前の頭文字から探すには
〈親機〉電話帳検索 → 0 ～ 9（名前）→ ▲▼（選ぶ）
〈子機〉（電話帳）→ 0 ～ 9（名前）→（選ぶ）

● グループから探すには
〈親機〉電話帳検索 → # → 1 ～ 9（グループ番号）→ ▲▼（選ぶ）
〈子機〉（電話帳）→ # → 1 ～ 9（グループ番号）→（選ぶ）

● 親機で名前の頭文字を入力するには（☞30 ページ「文字入力のしかた」）


● 再ダイヤル・電話帳でかけるときに

● 操作案内が流れます。（親機のみ）流れないようにするには（☞3 ページ）

● 電話番号が表示されていないときに表示するには（親機のみ）内線 押す
〔「文字表示サイズ切替」を「フツウ」に設定（☞91 ページ）したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕

● 電話番号の表示されていない部分を見るには 〈親機〉内線 押す 〈子機〉（電話帳でかけるときのみ）押す

通話中の機能

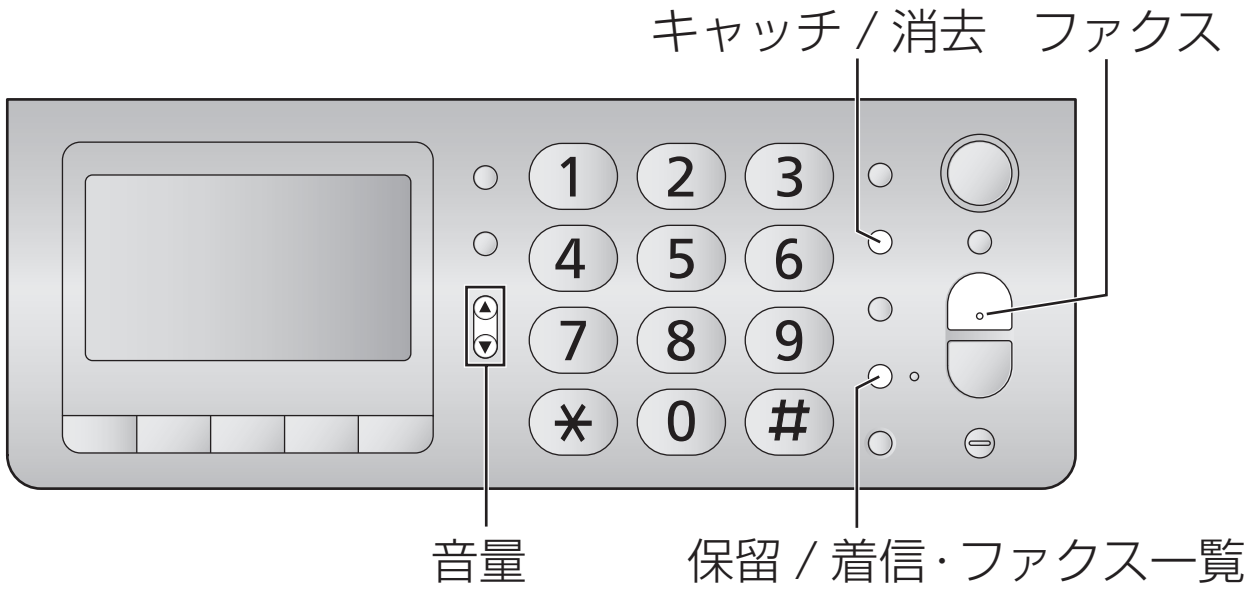



通話中に受話音量を変える	親機	音量▲押して大きく　音量▼押して小さく　● 詳しくは（☞87 ページ）
	子機	▲押して大きく（音量）　▼押して小さく（音量）　● 詳しくは（☞87 ページ）
相手に待ってもらう（保留）	親機	保留/着信・ファクス一覧 押す（通話に戻るときは再度押す） ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」（和音ではありません）が流れます。
	子機	保留 押す（通話に戻るときは再度押す） ● 約４秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには（☞93 ページ「保留通知音」） ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」（和音ではありません）が流れます。
ファクスを受ける	親機	通話後、または「ポーポー」音や無音のとき　ファクス 押す → 戻す ● 詳しくは（☞58 ページ）
	子機	通話後、または「ポーポー」音や無音のとき　F1 押す → 「ﾌｧｸｽ ｼﾞｭｼﾝ」を選ぶ 押す → F1 押す → ＊ 押す ● 詳しくは（☞58 ページ）
キャッチホンを受ける（NTT との契約が必要）	親機	キャッチ/消去 押す ■ 元の相手との通話に戻るとき キャッチ/消去 押す ■ キャッチホンでファクスがきたとき（☞ 上記「ファクスを受ける」） ● 元の相手との通話が切れます。
	子機	キャッチ 押す ■ 元の相手との通話に戻るとき キャッチ 押す ■ キャッチホンでファクスがきたとき（☞ 上記「ファクスを受ける」） ● 元の相手との通話が切れます。

■通話中の音質を変える

相手の声の音質を変える（ボイスセレクト） ●スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホンでは使えません。 ●次に設定するまで、設定は変わりません。	子機のみ	F1 押す → 押す（「ﾎﾞｲｽｾﾚｸﾄ」を選ぶ）→ F1 押す → 押す（声の音質を選ぶ）→ F1 押す 表示：ﾎﾞｲｽｾﾚｸﾄ 表示：ﾎﾞｲｽｾﾚｸﾄ ﾋｸｲ--██--ﾀｶｲ ● 押して高く、押して低く ﾋｸｲ----██ﾀｶｲ：高音を強調 ﾋｸｲ--██--ﾀｶｲ：標準（お買い上げ時） ﾋｸｲ██----ﾀｶｲ：低音を強調
電話やドアホンで通話中 **自分の声を低く変える**（ボイスチェンジ）	子機のみ	F1 押す → 押す（「ﾎﾞｲｽﾁｪﾝｼﾞ」を選ぶ）→ F1 押す 表示：ﾎﾞｲｽﾁｪﾝｼﾞ ● 通話が終わると、解除されます。
電話やドアホンで通話中 **自分の声を高く変える**（ファニーボイス）	子機のみ	F1 押す → 押す（「ﾌｧﾆｰﾎﾞｲｽ」を選ぶ）→ F1 押す 表示：ﾌｧﾆｰﾎﾞｲｽ ● 通話が終わると、解除されます。

■ 通話中に、ボイスチェンジ・ファニーボイスを解除するとき（子機のみ）

F1 → 表示を選び → F1


お知らせ


● 次の場合は、ボイスチェンジ・ファニーボイスは使えません。（子機のみ）
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。（☞101 ページ「並列接続」）
  - 子機どうしの内線電話中。

通話を録音する

「前から録音」では、用件を聞き逃したときなどに約 1 分前からの通話（現在の通話のみ）を録音できます。

● 相手が電話を切っても、本機で電話を切るまでは、「前から録音」できます。

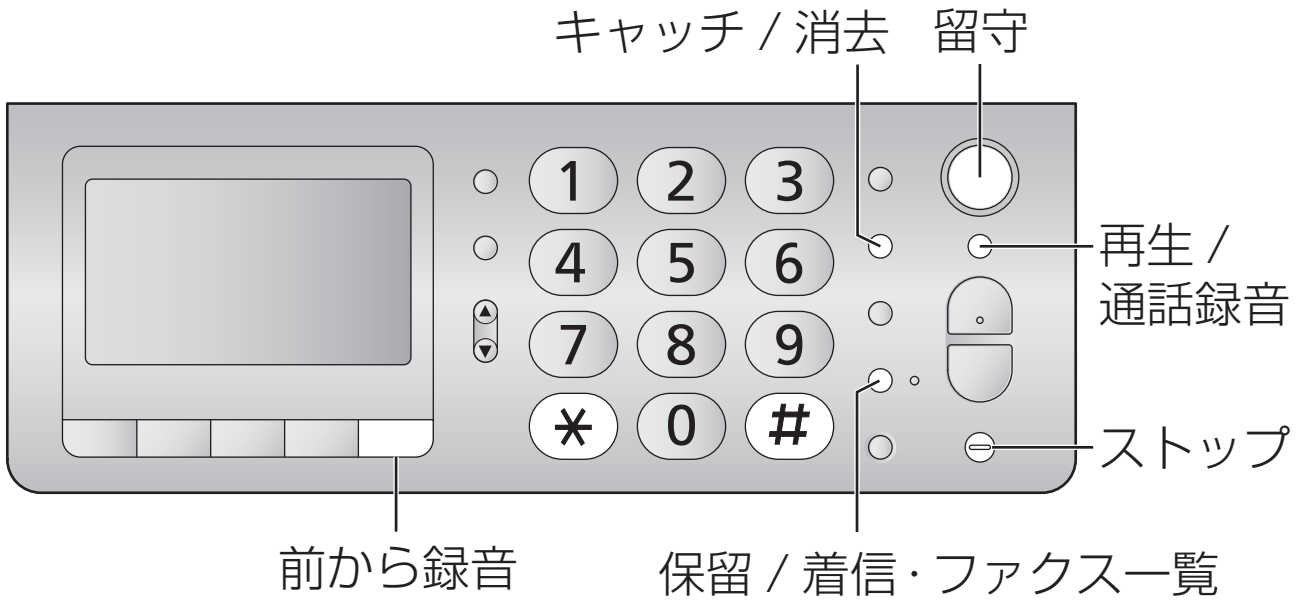

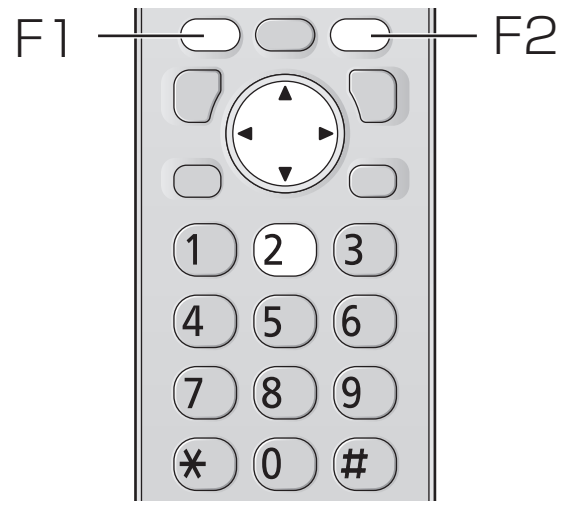

通話を録音する（通話録音） ● 約 12 分まで※	親機	通話中に 再生/通話録音 押す → ＊ 押す ﾛｸｵﾝ ﾏｴﾆ ｹｲｺｸ ｼﾏｽｶ? ﾊｲ=＊ ｲｲｴ=# ● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が開始されます。 ● # を押すと、メッセージが流れずに録音が開始されます。
	子機	通話中に **「ﾂｳﾜ ﾛｸｵﾝ」を選ぶ** F1 押す → ▼ 押す → F1 押す ﾂｳﾜ ﾛｸｵﾝ
聞き逃した約 1 分前からの通話を録音する（前から録音） ● 約 12 分まで※		● 親機で操作します。 ● 子機での通話も、親機で下記操作をして録音できます。 通話中、または電話を切る前に 前から録音 押す

※録音時間について（☞107 ページ）

お知らせ

● 内線電話、3 者通話、ドアホン通話は録音できません。

● 録音すると、「ｱﾀﾗｼｲ ﾖｳｹﾝｶﾞ ﾛｸｵﾝ ｻﾚﾏｼﾀ」と表示されます。

● 留守セット中に録音すると、留守 が点滅します。

■録音をやめるとき ストップ 押す

■録音をやめるとき F1 押す

■録音をやめるとき ストップ 押す

- 通話を保留する（保留/着信・ファクス一覧）と、保留する前の通話を録音できなくなります。
- 「前から録音」の保存中は、電話をかける・電話を受ける・ドアホンに出る、以外の操作はできません。

■録音した通話を聞くとき（通話中は聞けません）

〈親機〉 再生/通話録音 押す　　〈子機〉 F2 → 2

- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。
  （再生中の操作は ☞71 ページ「■ 用件を再生中に親機で…」「■ 用件を再生中に子機で…」）

■消去するには

〈親機〉 再生/通話録音 → 消去する通話録音を再生中に キャッチ/消去 → ＊

迷惑な電話をお断りする（通話拒否）





● 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。（☞ 右ページ）

メッセージを流して通話を拒否する	親機	■ 呼出音が鳴っているとき ［通話拒否］押す → 受話器を取っているときは 受話器 戻す ■ 通話中 ［通話拒否］押す → ＊ 押す ● 相手にメッセージ⑬（☞92 ページ）が２回流れ、電話が切れます。 ● メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。
	子機	■ 呼出音が鳴っているとき F1 押す → F1 押す → 切 押す（充電台に戻す） ■ 通話中 F1 押す → 「ﾂｳﾜ ｷｮﾋ」を選ぶ 押す ● 相手にメッセージ⑬（☞92 ページ）が２回流れ、電話が切れます。 ● メッセージの途中で押しても最後まで流れます。
通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する	親機のみ	■ 通話中 ［通話拒否］押す → ＃ 押す → 来客があったことにして電話を切る ● 相手にチャイムが聞こえます。（電話は切れません）

■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 受話器 取る
（メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます）
● 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に ストップ 押す
（受話器を置いた状態で、メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます）

〈子機〉メッセージ中に 外線 押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき（契約が必要）

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが 2 回流れ、電話が切れます。※

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
  - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑬（☞92 ページ）
  - 非通知の相手には……メッセージ⑩（☞92 ページ）
  - 公衆電話の相手には…メッセージ⑪（☞92 ページ）
  - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫（☞92 ページ）
- 通話中に通話拒否をしたとき
  メッセージ⑬（☞92 ページ）

〈親機〉

```
メイワク セッテイ
シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=#
```

または

```
キョヒ セッテイ
シマスカ?
ハイ=＊ イイエ=#
```

〈子機〉

```
メイワク セッテイ?
 ハイ=＊ イイエ=#
```

または

```
キョヒ セッテイ?
 ハイ=＊ イイエ=#
```

▼

通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に ＊ 押す　〈子機〉上記ディスプレイを表示中に ＊ 押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます。（☞81 ページ）
- 非通知のとき………「非通知着信拒否／留守応答」が「ｳｹﾅｲ」に設定されます。（☞80 ページ）
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「ｳｹﾅｲ」に設定されます。（☞80 ページ）
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「ｳｹﾅｲ」に設定されます。（☞80 ページ）

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。


お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
  音量を変えるには（☞87 ページ）
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは（親機は キャッチ/消去、子機は キャッチ）、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中・コピー中などは、通話拒否は使えません。

迷惑な電話をお断りする

相手の声を確認して電話に出る（あんしん応答）

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

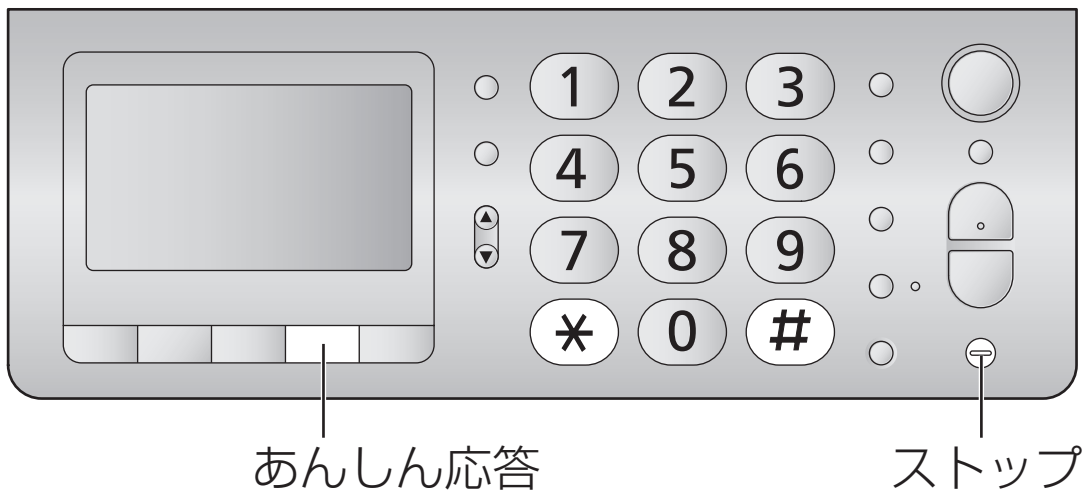



お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには（☞87 ページ）
- 親機は［あんしん応答］、子機は［あんしん応答／ミュート］を押したあと、約 40 秒間操作をしないと、電話が切れます。
- 「前から録音」の保存中・内線電話中・コピー中などは、あんしん応答は使えません。
- あんしん応答メッセージ中に「ポーポー」音が聞こえたあと、「ファクスを受信します」と聞こえたときは、自動的にファクスの受信が開始されます。
  - 受信を中止するときは（親機のみ）［ストップ］押す

あんしん応答を使う

親機

呼出音が鳴っているとき

［あんしん応答］押す

アンシン オウトウ チュウ
デ゛ンワヲ キルニハ
［ストップ゜］オス

⇕ 交互表示

アンシン オウトウ チュウ
オコトワリ=＊ クリカエシ=#

- 名前を尋ねるメッセージ⑭（☞92 ページ）が相手に流れます。

子機

呼出音が鳴っているとき

［あんしん応答／ミュート］押す

アンシン オウトウ
ツウワハ［ガ゛イセン］

⇕ 交互表示

オコトワリ=＊
クリカエシ=#

- 名前を尋ねるメッセージ⑭（☞92 ページ）が相手に流れます。

■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を聞いているときに電話を切るには

〈親機〉［ストップ］押す

〈子機〉［切］押す（充電台に戻す）

スピーカーから
相手の声を聞く

■ 電話に出るとき

取る

■ お断りのメッセージを流して
電話を切るとき

(*) 押す

アンシン オウトウ チュウ
オコトワリ チュウ

● メッセージ⑬(☞92 ページ)が
相手に流れ、電話が切れます。

■ もう一度名前を尋ねるメッセージを
流すとき

(#) 押す

スピーカーから
相手の声を聞く

■ 電話に出るとき

外線 押す

■ お断りのメッセージを流して
電話を切るとき

(*) 押す

アンシン オウトウ
オコトワリ チュウ


● メッセージ⑬(☞92 ページ)が
相手に流れ、電話が切れます。

■ もう一度名前を尋ねるメッセージを
流すとき

(#) 押す

内線電話をかける／受ける

親機から子機へ

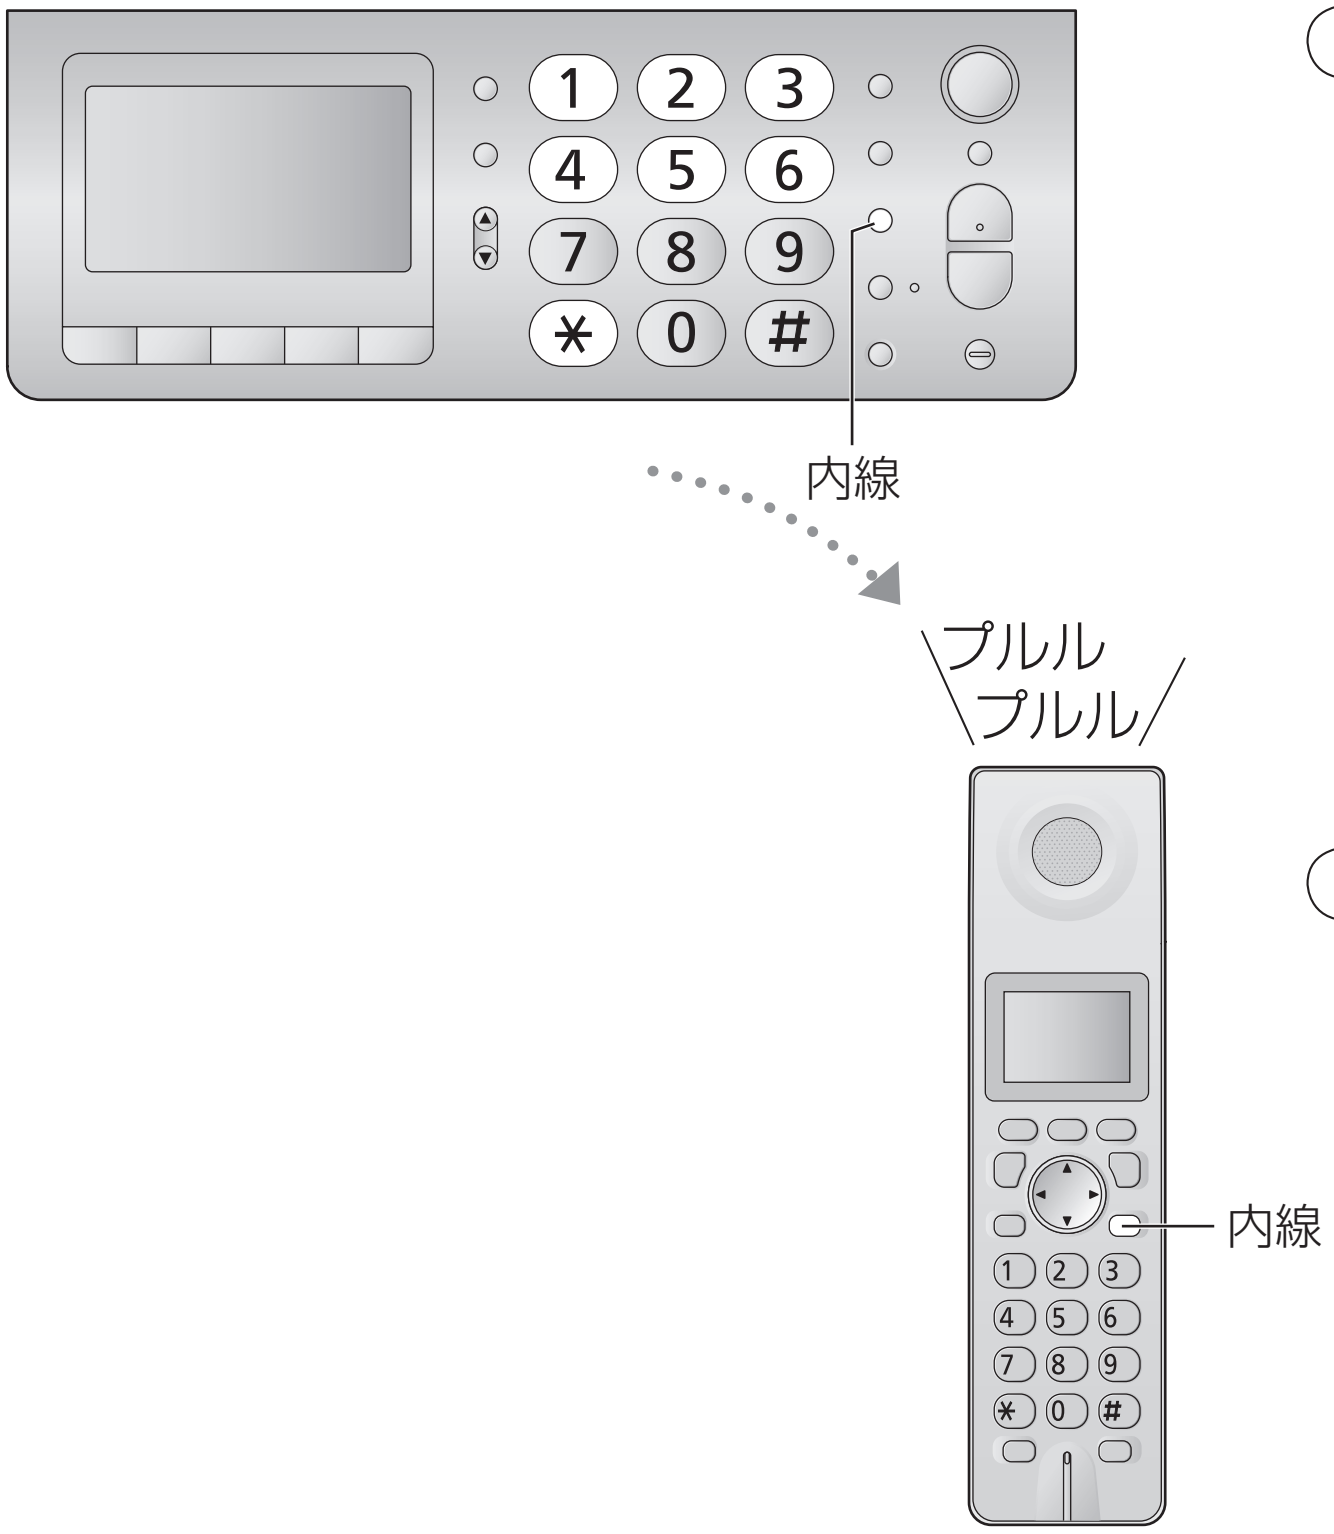


親機 取り、内線 押す

■子機が 2 台以上または
ドアホン接続時
内線 ➡ 1 〜 6（内線番号）

■すべての子機を呼ぶとき
内線 ➡ ＊

子機 充電台から取り、
内線 押し、話す

子機から親機へ

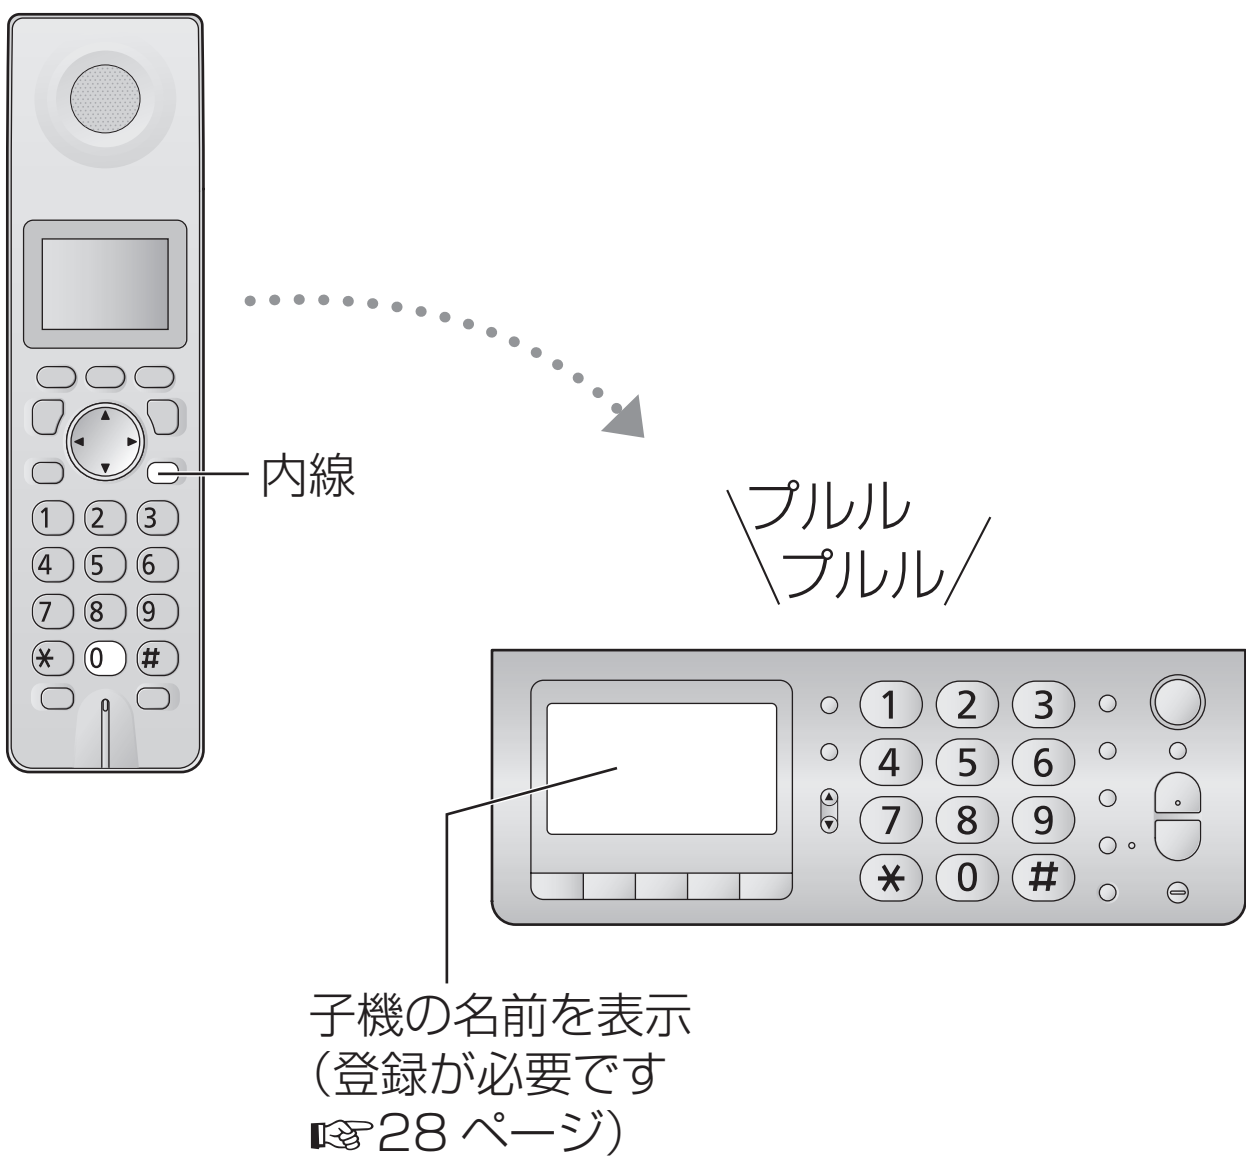


子機 内線 押す

■子機が 2 台以上または
ドアホン接続時
内線 ➡ 0

親機 取り、話す

子機から別の子機へ（子機が 2 台以上のとき）

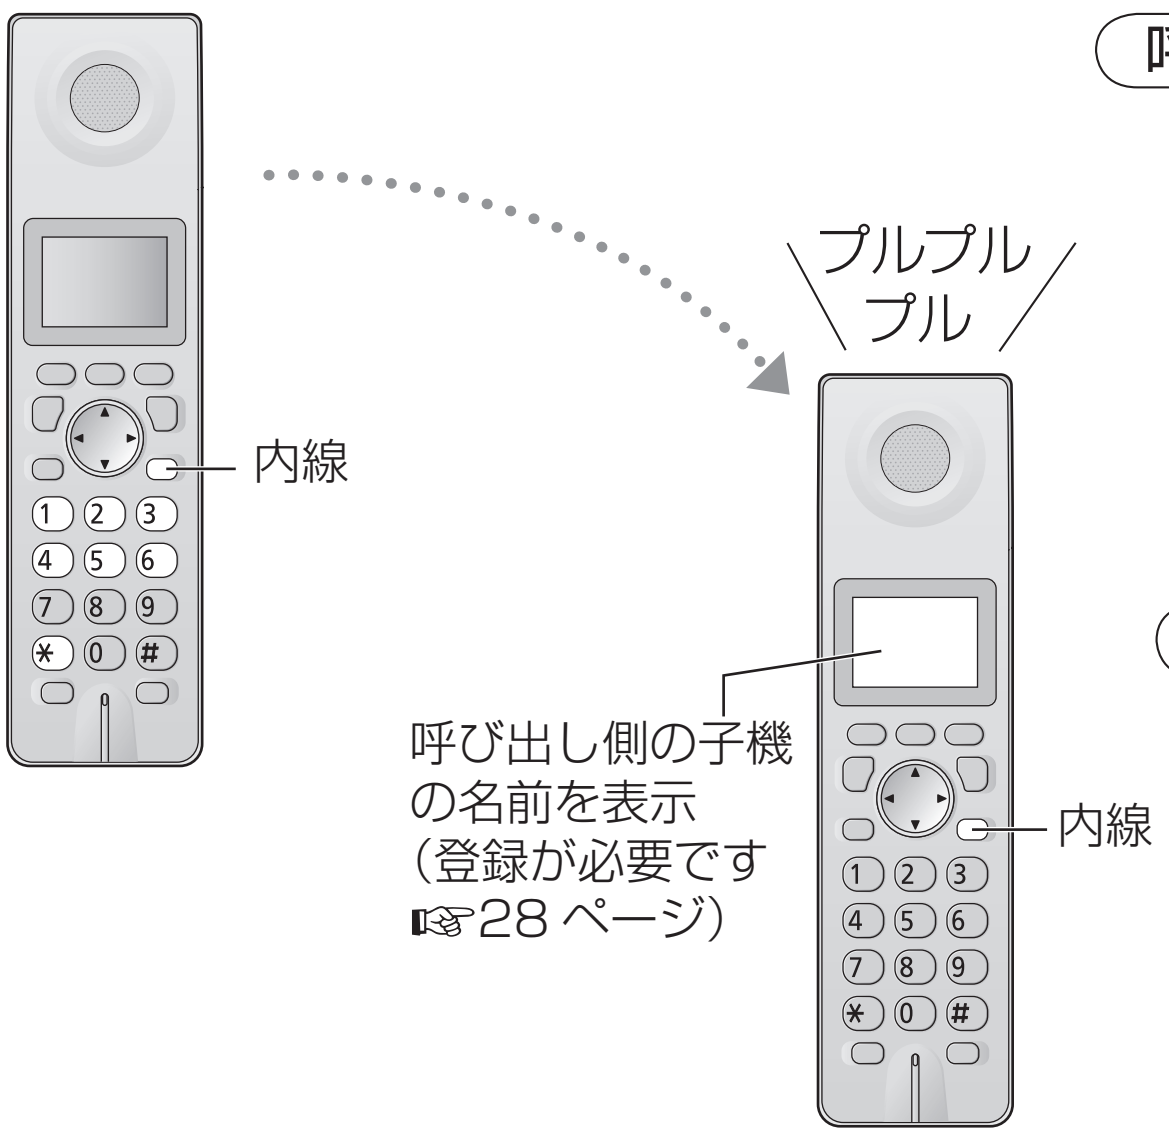

呼び出す側 [内線] **押し、**

[1] ～ [6]（内線番号）**押す**

■ すべての子機と親機を呼ぶとき

[内線] ➡ [＊]

受ける側 充電台から取り、

[内線] **押し、話す**

■ 内線電話を切るには

〈親機〉 受話器を戻す

〈子機〉 [切] 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音（ベル 1 ☞86 ページ）が聞こえます。

〈親機〉受話器を戻してから取る。（外線につながります）

〈子機〉 [切] ➡ [外線]（外線につながります）

■「内線呼出」が「ｵﾝｾｲ」のときは（☞86 ページ）


〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。

〈 受ける側 〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取り、[内線] 押して）話してください。

お知らせ


- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／３者通話にする

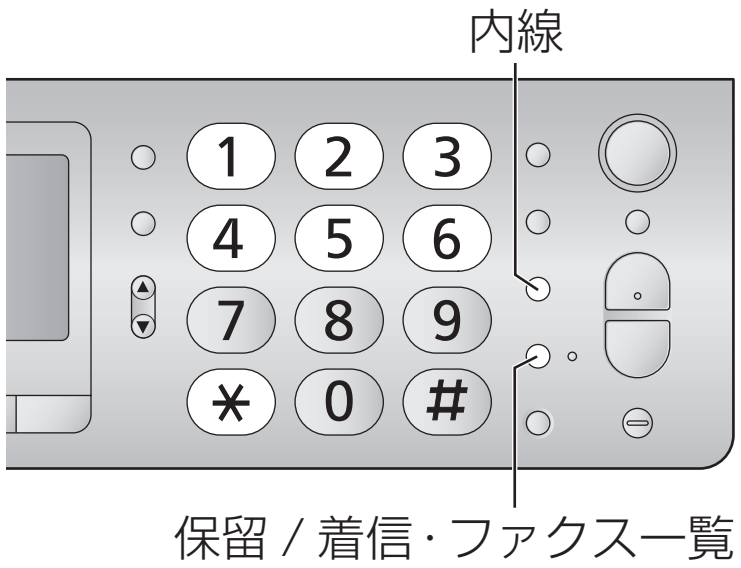

親機から子機へまわす（親機で３者通話にする）

親機側

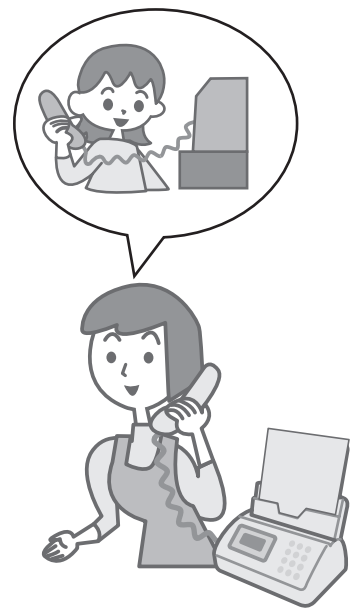

通話中 **子機を呼び出す**

内線 押す


■ 子機が２台以上またはドアホン接続時

内線 ➡ 1 ～ 6（内線番号）

■ すべての子機を呼ぶとき


内線 ➡ ⊛

子機側

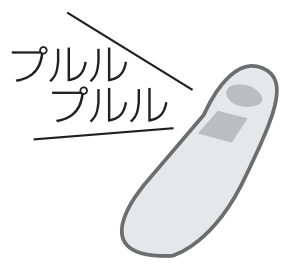


■ まわす（または３者通話の）相手が出ないとき

内線 押す（通話に戻ります）

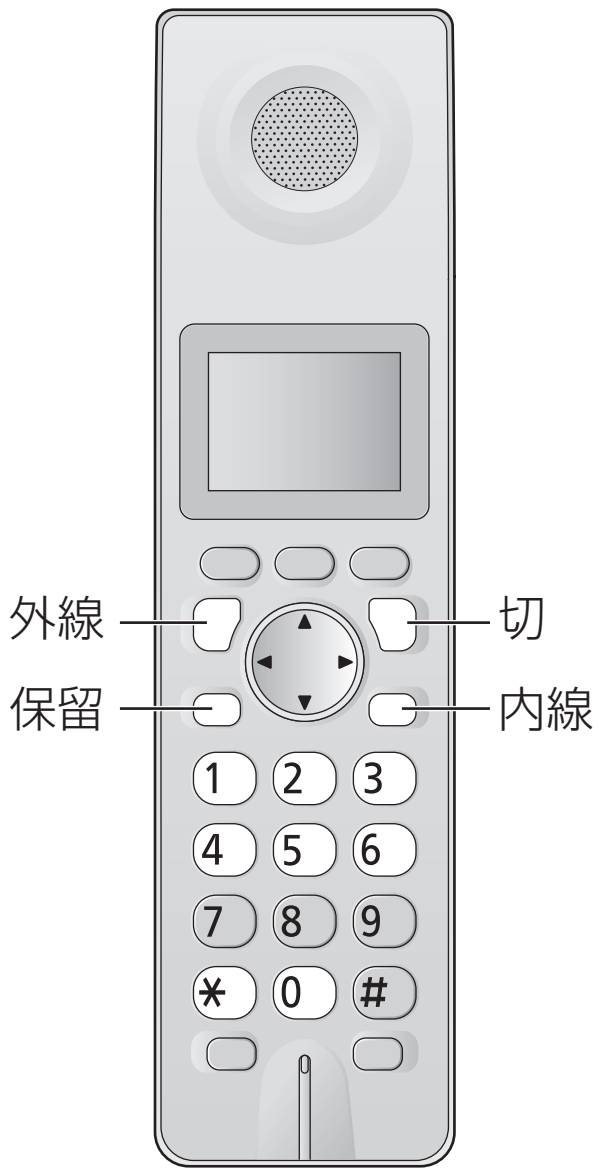

子機から親機へまわす（子機で３者通話にする）

子機側

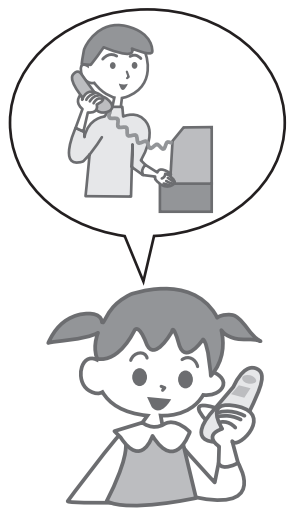


通話中 **親機を呼び出す**

内線 押す

■ 子機が２台以上またはドアホン接続時

内線 ➡ 0

親機側

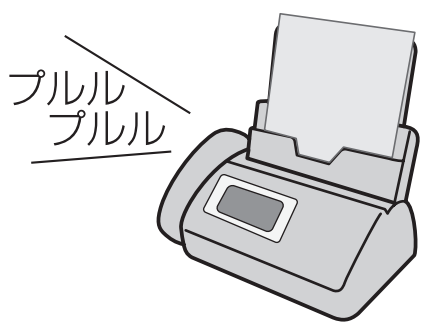

子機が２台以上のときに子機から別の子機へまわす

呼び出す側

通話中


内線 押す ➡ 1 ～ 6 押す

（内線番号）

■ すべての子機と親機を呼ぶとき

内線 ➡ ⊛

受ける側

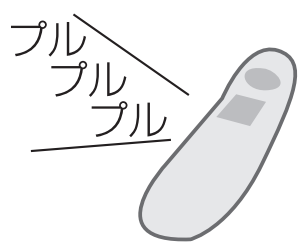

■ まわす（または３者通話の）相手が出ないとき

外線 押す（通話に戻ります）

お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「ｵﾝｾｲ」のときは（☞ 前ページ、設定は☞86ページ）

まわす（または３人で話す）ことを伝える

● 相手に曲が流れます。




■ 電話をまわすとき

戻す


■ 外の相手と子機と、３人で話すとき（3者通話）

保留/着信・ファクス一覧 押す

充電台から取り、
内線 押す

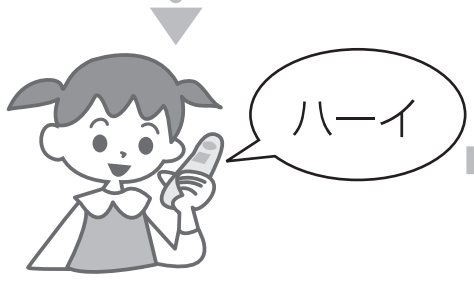

外の相手と（または３人で）話す

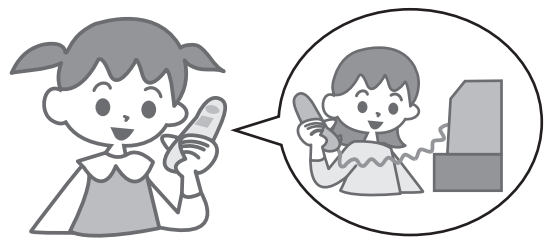

■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉保留/着信・ファクス一覧 ➡ 戻し、まわしたい相手に声をかける ➡ 〈子機〉外線 押す

まわす（または３人で話す）ことを伝える

● 相手に曲が流れます。



■ 電話をまわすとき

切 押す


■ 外の相手と親機と、３人で話すとき（3者通話）

保留 押す

取る



外の相手と（または３人で）話す

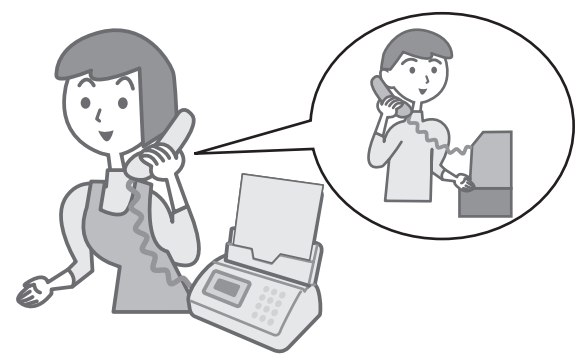

まわすことを伝える

● 相手に曲が流れます。

切 押す

● 外の相手と子機２台の３人で話すことは、できません。

充電台から取り、
内線 押す

子機と話す ➡ **外の相手と話す**

■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉保留 ➡ まわしたい相手に声をかける ➡ 〈親機〉取る または〈まわす相手の子機〉外線 押す

電話帳に登録する （子 機）



● 親機の電話帳に直接登録することはできません。
子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。
（☞50 ページ）
● 電話帳で電話をかけるには（☞33 ページ）
● 子機の電話帳を、親機または別の子機へ転送するには
（☞50 ページ）

子機に登録する（150 件まで）

電話帳を開く

▶電話帳 押す → F1 押す

ﾅﾏｴ?	[ｶﾅ]
ｱｷ	146ｹﾝ

登録できる残り件数

名前を入力する

1〜9、＊、0 押す → F1 押す

ﾅﾏｴ?	[ｶﾅ]
ｽｽﾞｷ	

（12 文字 まで）
● 文字入力のしかたは
（☞48 ページ）

お知らせ

● 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき
（☞77 ページ）
1 8 4（または 1 8 6）のあとに
F2（ポーズ）を入れる
（ポーズを入れないと誤発信することがあります。
かけられないときは ☞112 ページ）
● 時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、番号案内（104）がすでに登録されています。
（修正・消去できます）

■ 途中でやめるとき 切 押す

■ 登録を確認するには

▶（電話帳）➡ ▲▼（順に表示）➡ 切

● ▲▼ を押すと、次の名前順に表示されます。
数字（小さい順）→アルファベット（A ～ Z）→カナ（ア～ン）→記号→電話番号（名前登録なし）
● よくかける相手を先に表示させたいときは、名前の前に数字を付けて登録すると
（例：「001 ﾅｶﾑﾗ」「002 ｲｲﾂﾞｶ」…）、数字の小さい順に表示されます。

1 ～ 9 のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり（☞33 ページ）、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。（☞82 ページ）

（続けて登録するとき）

電話番号を市外局番から入力する

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⊛⓪# 押す → F1 押す

0987654

（24 ケタまで）

● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

グループ番号を入力する

① ～ ⑨ 押す → F1 押す → 切 押す

ｸﾞﾙｰﾌﾟ=1
[1-9]ｵｽ

入力しないときは、グループ 1 になります。

■再ダイヤルから登録するには

（再ダイヤル）➡ 相手を選び ➡ F1 ➡ 名前を入力 ➡ F1
➡ 電話番号を確認 ➡ F1 ➡ グループ番号を入力 ➡ F1 ➡ 切

■修正するには〔※修正のしかたは（☞49 ページ）〕

（電話帳）➡ 修正する人を選び ➡ F2 ➡ 名前を修正 ※ ➡ F1
➡ 電話番号を修正※ ➡ F1 ➡ グループ番号を修正 ➡ F1 ➡ 切

■消去するには

（電話帳）➡ 消去する人を選び ➡ キャッチ/消去 ➡ ⊛ ➡ 切

● すべてを消去するには（☞93 ページ「電話帳全消去」）

■登録内容をプリントするには（親機と子機で操作する）

〈親機〉 機能/決定 ➡ #⓪④① ➡ 機能/決定 ➡ 「ｺｷ」を選び ➡ 機能/決定
➡ 〈子機〉 ☞50 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作
➡ 〈親機〉 プリントが終わったら ストップ

● この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

文字入力のしかた （子機）



● 子機の名前（☞28 ページ）や電話帳（☞46 ページ）を登録するときなどに使います。

子機で入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ····▶ **文字を入力する**

［内線/文字切替］ くり返し押す

文字の種類		例
ｶﾅ	（半角ｶﾀｶﾅ）	ス：［3］（3 回）［▶］　ズ：［3］（3 回）［＊］（1 回）　キ：［2］（2 回）
AB	（英字・記号）	P：［7］（1 回）　A：［2］（1 回）　N：［6］（2 回）　A：［2］（1 回）
12	（数字）	1：［1］　2：［2］　3：［3］

ﾅﾏｴ?　［ｶﾅ］— 文字の種類
ｽｽﾞｷ
カーソル（入力位置）

■ 間違えたときは ［キャッチ/消去］ 押す

文字列一覧表

ボタン	カナ	英	数
1ア	ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォ	@ . _ –(ハイフン) & $ ¥ % + = ˜ ^	1
2カABC	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
3サDEF	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
4タGHI	タ チ ツ テ ト ッ	G H I g h i	4
5ナJKL	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
6ハMNO	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
7マPQRS	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
8ヤTUV	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ	T U V t u v	8
9ラWXYZ	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
0ワヲン	ワ ヲ ン ー(長音) ! ? ( )	! ? / –(ハイフン) ＊ # , ; : | · ' " ( ) [ ] { } 〈 〉 「 」	0
＊゛゜トーン	゛(濁点) ゜(半濁点) 、 。	、 。	
保留	スペース（1文字分空ける）		

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
● 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

■同じボタンの文字を続けて入力するには

例：アイ
ア　1ア ➡ （カーソルを右へ） ➡ イ　1ア 1ア

■カーソルを移動するには　押す

■途中で入力をやめるには　切 押す

挿入・修正・消去するには

■挿入するには　挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。


■修正するには　修正する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押して消し、入力し直す。

■消去するには　消去する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押す。

■すべて消去するには　文字の先頭にカーソルを移動し、キャッチ/消去 2秒以上押す。

電話帳を転送する



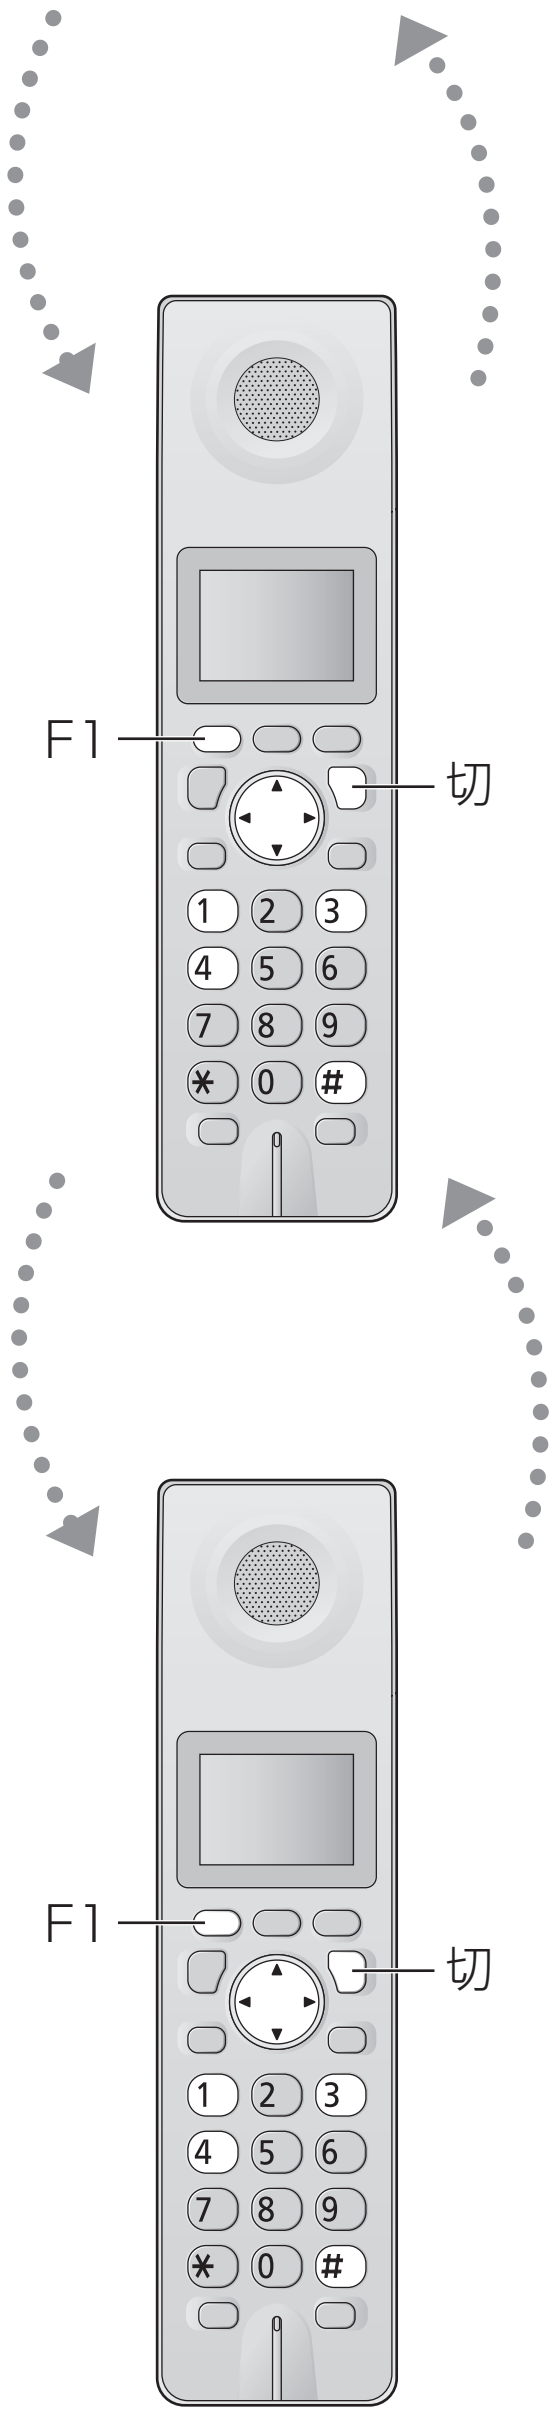

子機の電話帳を親機または別の子機へ（子機が２台以上のとき）転送する

1件ずつ

全件を一斉に

F1 押す → # 1 4 3 押す

デ゛ンワチョウ テンソウ

親機の電話帳を子機へ転送する

1件ずつ

全件を一斉に

機能/決定 押す → # 1 4 3 押す

デ゛ンワチョウ テンソウ

F1

押す

テンソウサキ=オヤキ
センタクハ[◀,▶]オス

F1

押す

デンワチョウ=コベツ
センタクハ[◀,▶]オス

● 子機が 2 台以上のときは
転送先を選ぶ。

■ 1 件ずつ転送
「コベツ」を選ぶ

F1
押す

ケンサクハ[▼,▲]オス

転送する
相手を選ぶ

押す

スズキ
0987654

（続けるとき）

F1
押す
（転送開始）

転送が
終わったら

切
押す

■ 一斉に転送
「イッセイ」を選ぶ

押す

デンワチョウ=イッセイ
センタクハ[◀,▶]オス

F1
押す

F1
押す
（転送開始）

転送が
終わったら

切
押す

機能/決定

押す

テンソウサキ?
コキ1

機能/決定

押す

デンワチョウ
コベツ

● 子機が 2 台以上のときは
転送先を選ぶ。

■ 1 件ずつ転送
「コベツ」を選ぶ

機能/決定
押す

ケンサクハ [▼,▲]オス

転送する
相手を選ぶ

押す

スズキ タロウ

（続けるとき）

機能/決定
押す
（転送開始）

転送が
終わったら

ストップ
押す

■ 一斉に転送
「イッセイ」を選ぶ

押す

デンワチョウ
イッセイ

機能/決定
押す

機能/決定
押す
（転送開始）

転送が
終わったら


ストップ
押す

お知らせ

● 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。（名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます）
● 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送されます。（多いと時間がかかります）
➡ 空き件数がなくなると終了します。
● 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

電話帳に登録する 親機

親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

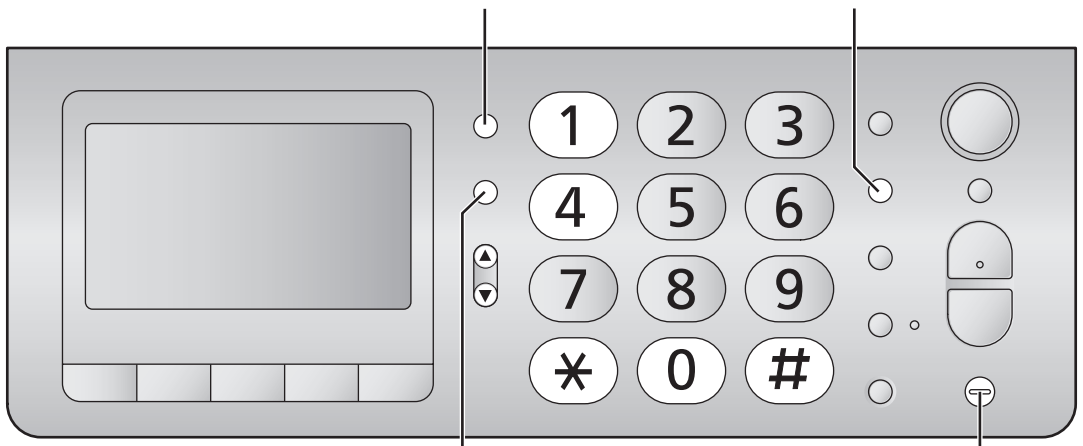

- 電話帳で電話をかけるには（☞33 ページ）
- 電話帳でファクスを送るには（☞57 ページ）
- 親機の電話帳を、子機へ転送するには（☞50 ページ）

1. 子機の電話帳に登録する（☞46 ページ）
2. 子機から親機に電話帳を転送する
（☞50 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」）

■登録を確認するには

電話帳検索 ➡ ▲▼（順に表示）➡ ストップ

- ▲▼を押すと、次の名前順に表示されます。
数字（小さい順）→アルファベット（A ～ Z）→カナ（ア～ン）→記号→電話番号（名前登録なし）
- よくかける相手を先に表示させたいときは、子機で登録するときに名前の前に数字を付けて（例：「001 ﾅｶﾑﾗ」「002 ｲｲｻﾞｶ」…）、親機に転送すると、数字の小さい順に表示されます。

■消去するには

電話帳検索 ➡ ▲▼ 消去する人を選び ➡ キャッチ/消去 ➡ ＊ ➡ ストップ

- すべてを消去するには（☞89 ページ「電話帳全消去」）


■登録内容をプリントするには

機能/決定 ➡ # 0 4 1 ➡ 機能/決定 ➡ ▲▼「ｵﾔｷ」を選び ➡ 機能/決定 ➡ 終わったら ストップ

お知らせ

- 再ダイヤル（☞33 ページ）や着信メモリー履歴（☞78 ページ）から親機の電話帳に登録することはできません。
- 親機で電話帳を修正することはできません。子機で電話帳を修正して親機に転送してください。（追加登録されます）

ワンタッチダイヤルに登録する　（続く）

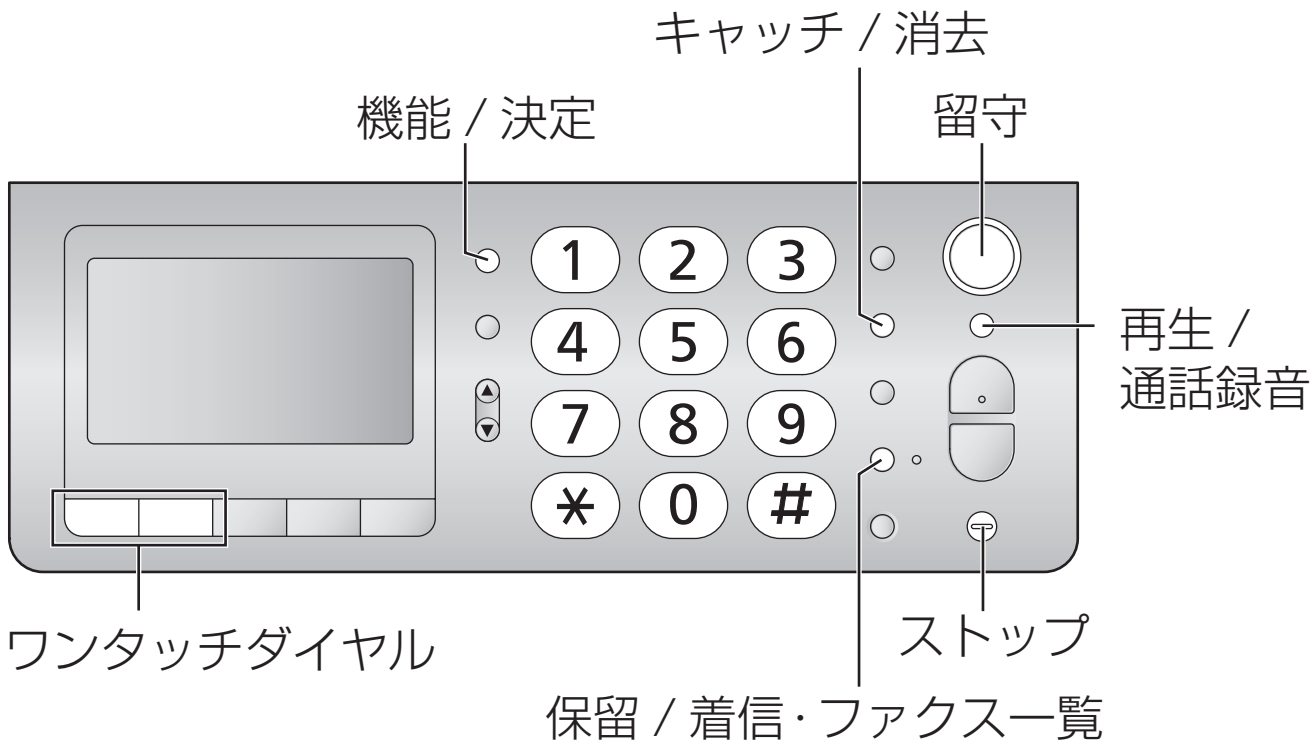

● ワンタッチダイヤルで電話をかけるには（☞33 ページ）
● ワンタッチダイヤルでファクスを送るには（☞57 ページ）

ワンタッチダイヤルを登録する（2 件まで）

手順	操作	説明
1	機能/決定 押す	
2	**ワンタッチダイヤルを押す** 1 または 2 いずれかを押す	表示：ﾜﾝﾀｯﾁ 1 / ﾄｳﾛｸｦ ｶｲｼｼﾏｽ ● 操作案内が流れます。
3	**電話番号を市外局番から入力する** ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⊛⓪# 押す	表示：ﾊﾞﾝｺﾞｳ? 0987654 （24 ケタまで） ● 番号を音声で読み上げます。（読み上げダイヤル）（☞3・89 ページ） ● 再生/通話録音 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。 ● 間違えたときは キャッチ/消去 押す ● スペースを入れるには 保留/着信・ファクス一覧 押す ● 24 ケタを超えると「ピピッ ピピッ」と鳴ります。
4	機能/決定 押す	

■途中でやめるとき ストップ 押す

■操作案内が流れないようにするには（☞3 ページ）

■変更するには
機能/決定 ➡ 1 または 2 ➡ キャッチ/消去 ➡ 電話番号を入れ直す ➡ 機能/決定

■消去するには
機能/決定 ➡ 1 または 2 ➡ キャッチ/消去 ➡ 機能/決定

お知らせ


● 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき（☞77 ページ）
①⑧④（または ①⑧⑥）のあとに 留守（ポーズ）を入れる
（ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☞112 ページ）

ワンタッチダイヤルに登録する（続き）

ワンタッチダイヤル読み上げを使う

ワンタッチダイヤルを押したときに、相手先の名前を音声で読み上げるようにすることができます。
相手先の名前は、それぞれのワンタッチダイヤルにあらかじめ録音しておきます。

- ナンバー・ディスプレイサービス（契約が必要）利用時は、ワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、該当するワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。（親機のみ）
  - 「ベル１」→「相手先の名前の読み上げ」をくり返します。
    例：相手先の名前を「松下太郎さん」と録音した場合
    「プルルルルルルル」→「松下太郎さん」→「プルルルルルルル」→「松下太郎さん」…

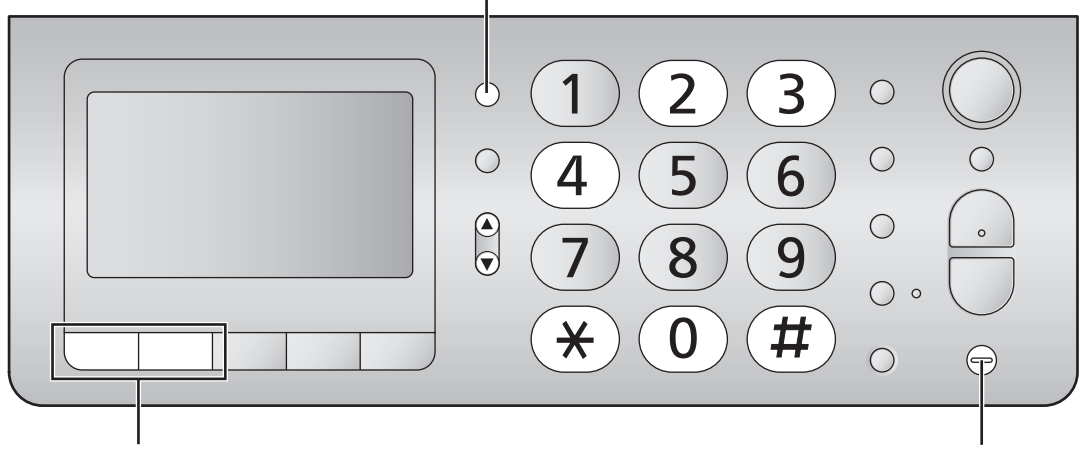

ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音する

機能/決定 押す → #033 押す → 機能/決定 押す → 録音する相手を選ぶ 1 または 2 押す

表示：ワンタッチ ヨミアゲ ロクオン

表示：ワンタッチ バンゴウ ［1.］オス

- 電話番号を登録しているワンタッチダイヤル番号のみ表示します。

表示：ジュワキヲ トッテ クダサイ

■録音した相手先の名前を消去するには

機能/決定 → #034 → 機能/決定 → 1 または 2 → ＊

■録音した相手先の名前を残したまま、読み上げないようにするには

機能/決定 → #032 → 機能/決定 → ▲▼「ﾅｼ」を選び → 機能/決定 → ストップ

取る → 機能/決定 押す → 「ピー」音のあと、**受話器に向かって相手先の名前を録音する**（6 秒以内） → ストップ 押す → 戻す

● 録音した音声を再生。


ロクオン　カイシハ
[ケッテイ] オス

ロクオン　チュウ
▮>>

お知らせ

● 発信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、スピーカー音量（☞87 ページ）の設定や録音された音量によって変わります。
● ナンバー・ディスプレイサービス（契約が必要）利用時は
  ● 着信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、呼出音量（☞87 ページ）の設定や録音された音量によって変わります。
  ● 呼出音を変更しても、着信時のワンタッチダイヤル読み上げで鳴る「ベル 1」は変更されません。
  ● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信時の読み上げは働きません。
  ● 内線電話中、ドアホン通話中は、着信時の読み上げは働きません。
  ● 「ファクス自動受信」（☞60 ページ）を「スル」に設定しているときや、「在宅着信呼出音の回数」（☞88 ページ）まで電話に出なかったときに、本機が応答して呼出音が再度鳴り出すと、着信時の読み上げは働きません。

ファクスを送る

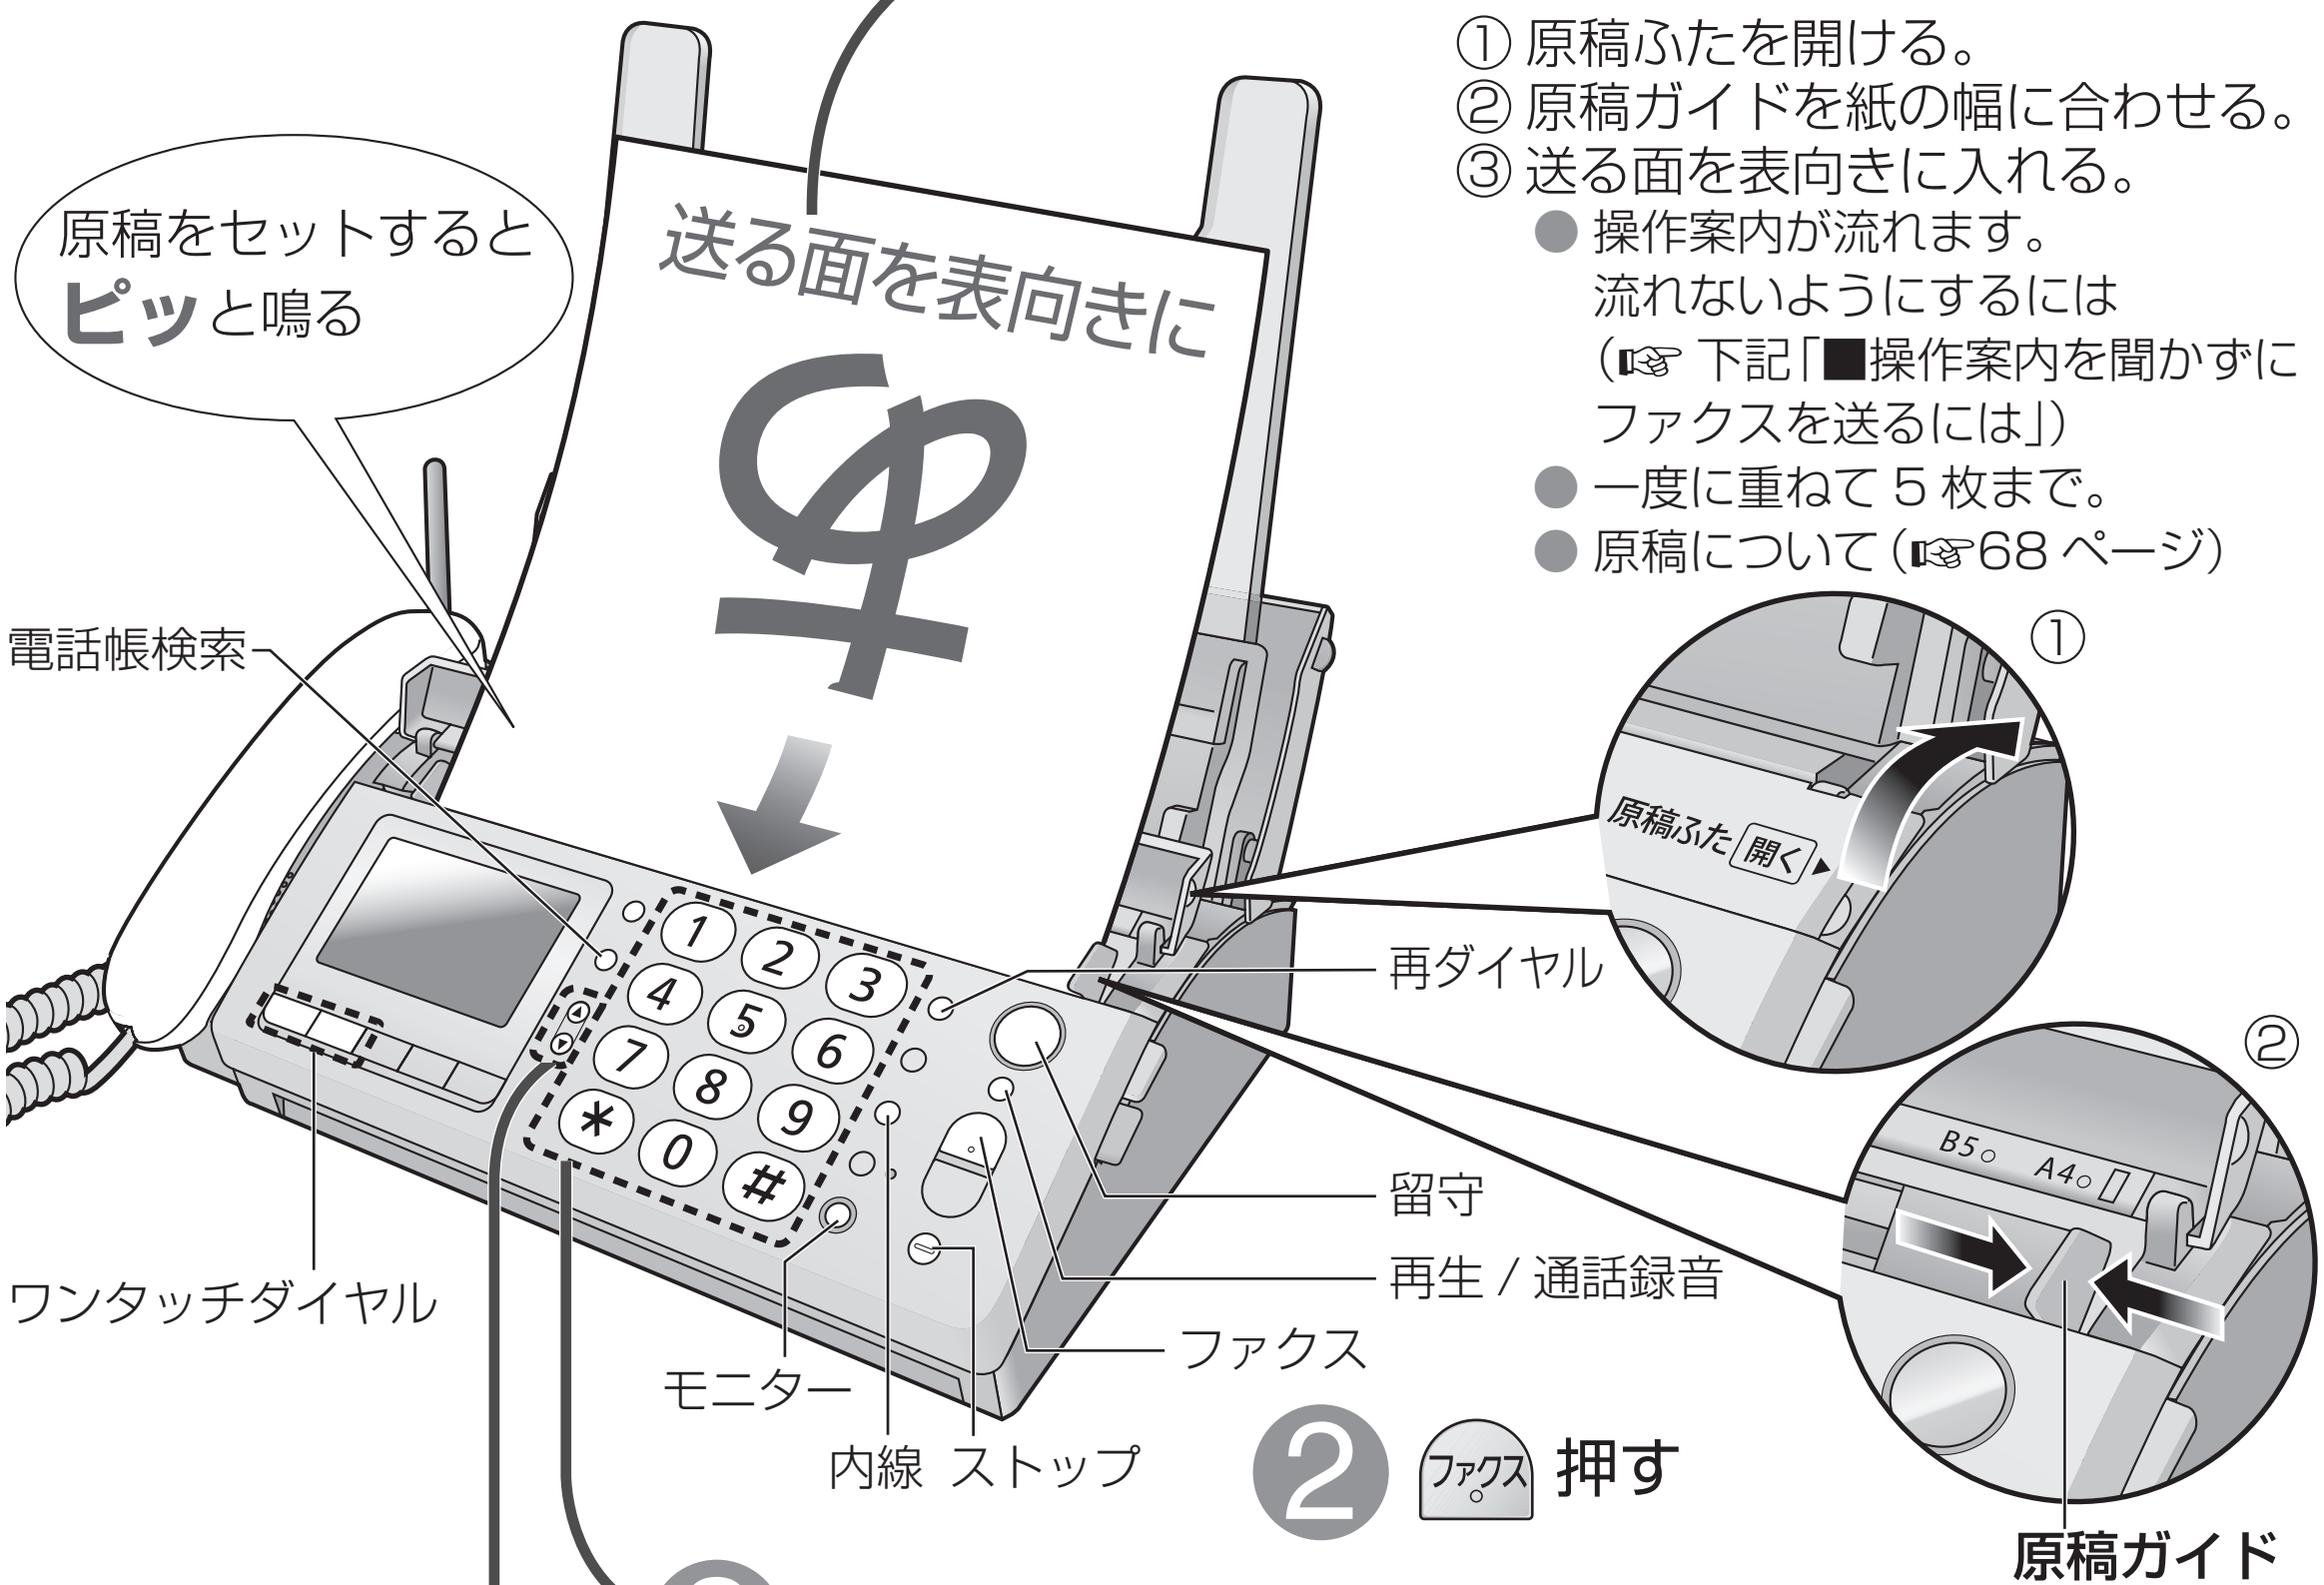

❶ 原稿ふたを開け、原稿をセットする

① 原稿ふたを開ける。
② 原稿ガイドを紙の幅に合わせる。
③ 送る面を表向きに入れる。

- 操作案内が流れます。
  流れないようにするには
  (☞ 下記「■操作案内を聞かずにファクスを送るには」)
- 一度に重ねて 5 枚まで。
- 原稿について (☞68 ページ)

❷ ファクス 押す

❸ ダイヤルする

- 番号を音声で読み上げます。**(読み上げダイヤル)** (☞3·89 ページ)
- 再生/通話録音 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

❹ ファクス 押す

写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットしたあと

▲▼(画質/選択) 押して**画質を選ぶ**

ﾌﾂｳｼﾞ → ﾁｲｻｲｼﾞ → ｼｬｼﾝ

- ﾁｲｻｲｼﾞ：新聞程度の小さい文字。
- ｼｬｼﾝ：写真や濃淡のある原稿。

- 「ﾁｲｻｲｼﾞ」や「ｼｬｼﾝ」では、「ﾌﾂｳｼﾞ」に比べて通信時間が長くかかります。

■送るのをやめるには ストップ 押す (原稿排出)

(原稿が残っているときは、再度押す。
排出されないときは、操作パネルを開けて取り出す。☞108 ページ)

■送れなかったときは ストップ 押す (原稿排出)

■操作案内を聞かずにファクスを送るには

「自動操作案内」を「ﾅｼ」にする。
(☞3·88 ページ)
(上記手順 ❷ の操作は不要になります)

お知らせ

- 原稿をセットする前に ファクス を押すと、操作案内が始まります。(止めるには ストップ 押す)
- 原稿をうまく引き込まないときは、記録紙スタンドを立ててください。(☞23 ページ)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞89 ページ)

■いろいろな送りかた

同じ相手にもう一度送る（再ダイヤル）	再ダイヤル 押す → ▲▼ 押して **相手を選び** → ファクス 押す
電話帳で送る	電話帳検索 押す → ▲▼ 押して **相手を選び** → ファクス 押す
ワンタッチダイヤルで送る	1 または 2 押す
相手と話してから送る	（受話器）取って **ダイヤルし、相手と話す** → 相手にファクスを送ることを伝え **相手に**ファクスボタン**や**スタートボタン**など ファクス受信のボタンを押してもらう** → 「ピーヒョロロ」が聞こえたら ファクス 押し、（受話器）**戻す**
海外へ送る	モニター 押し、**ダイヤルする** → 「ピーヒョロロ」が聞こえたら ファクス 押す ■「ﾂｳｼﾝ ｴﾗｰ U40」が表示されて送れないとき 送信前に「海外送信モード」を「1ｶｲ」に設定して送る。（☞89 ページ） ● 送信時間が通常の約 2 倍かかります。 ● 送信後、海外送信モードは自動的に解除（設定：ﾅｼ）されます。

お願い

● 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

お知らせ

● 電話帳で送る相手を選ぶときに
  - 名前の頭文字から探すには
    電話帳検索 → 0 ～ 9 → ▲▼
    （名前の頭文字）（選ぶ）
  - グループから探すには
    電話帳検索 → # → 1 ～ 9 → ▲▼
    （グループ番号）（選ぶ）

● 再ダイヤル・電話帳で送るときに
  - 電話番号が表示されていないときに表示するには 内線 押す
    〔「文字表示サイズ切替」を「ﾌﾂｳ」に設定（☞91 ページ）したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕
  - 電話番号の表示されていない部分を見るには 内線 押す

● ワンタッチダイヤルで送るときに、登録した相手の名前などを読み上げることもできます。（☞54 ページ）

● 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは（☞88 ページ「ファクス親切案内」）

● 構内交換機に接続しているとき　外線発信番号 → 留守（ポーズ） → 電話番号をダイヤルする

● 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。（1 分間隔、3 回まで）
  - 受話器を取る、または モニター を押して送ったときは働きません。
  - 再ダイヤル待ちは「ｻｲﾀﾞｲﾔﾙ ﾀｲｷ ﾁｭｳ」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。


ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける（お買い上げ時）

● 電話に出たときに相手から「ポーポー」音が聞こえたときは、本機から「ファクスを受信します…」と聞こえ、そのままで受信します。（**ファクス親切受信**）
親機で電話に出たときは、受話器を戻してください。

親機で

1 呼出音が鳴ったら
受話器を取る

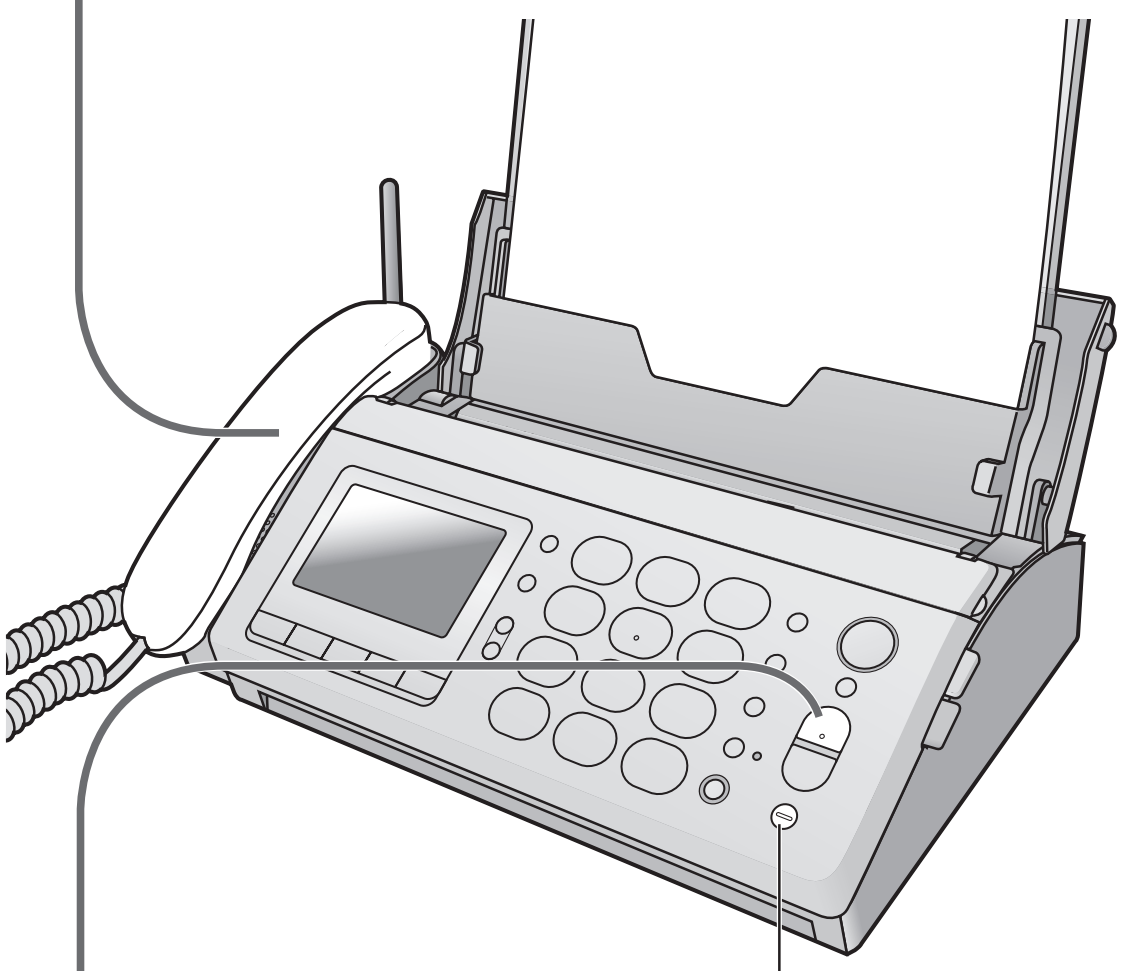


2 通話後、または
「ポーポー」音や無音のとき
［ファクス］ **押し、受話器を戻す**

子機で

1 呼出音が鳴ったら
充電台から**子機を取り、**
［外線］ **押す**

2 通話後、または
「ポーポー」音や無音のとき
［F1］ **押す**

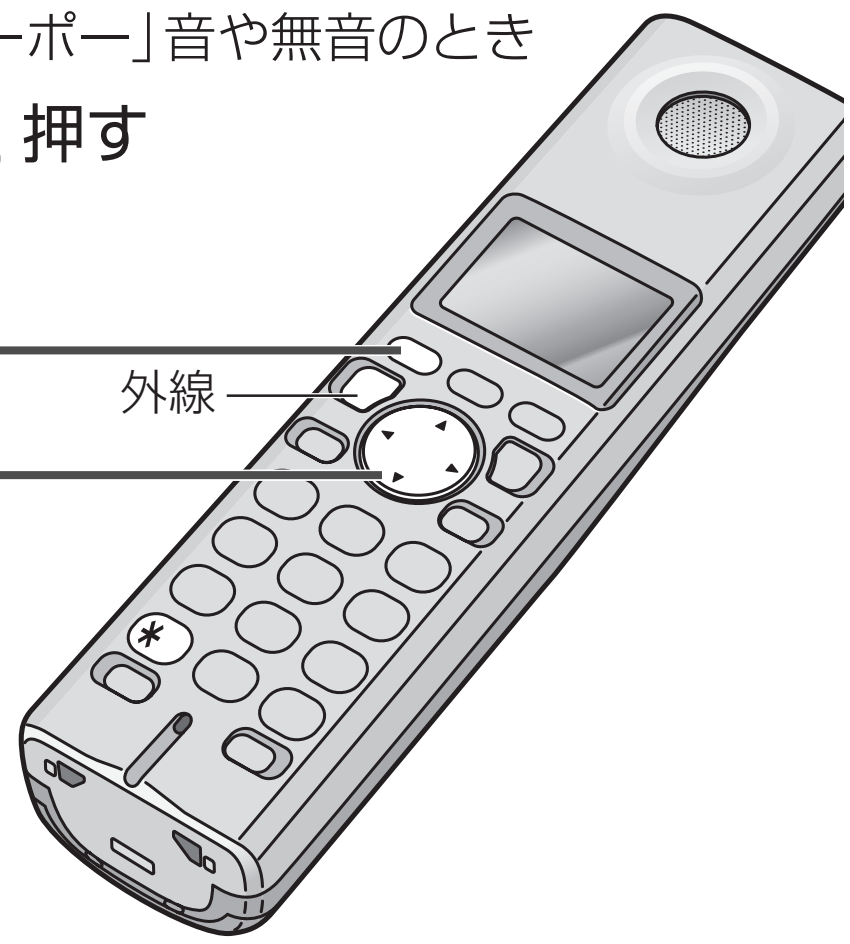

3 ［▲▼◁▷］ **押して**
「ﾌｧｸｽ ｼﾞｭｼﾝ」を選び、［F1］ **押す**

4 ［＊］ **押す**

■受信を中止するときは ［ストップ］ 押す

お知らせ

● 受信結果を音声でお知らせします。（親機のみ）
お知らせが必要ないときは（☞88 ページ「ファクス親切案内」）
● 7 ～ 8 回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
● ファクスの受信には記録紙があってもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。（☞20 ページ「ファクスメモリー残」）

（ファクスを自動で受けるには ☞60 ページ）

記録紙受信・メモリー代行受信について

記録紙に直接プリントしたいとき

ファクスを受信する前に、記録紙をセットしておきます。

ファクスを受信すると、
受信終了後に記録紙にプリント




- ファクスメモリーには、受信したファクスは保存されません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、メモリー代行受信します。(☞ 下記)

メモリー代行受信したいとき

記録紙を外しておきます。

ファクスを受信すると、
受信したことをお知らせ

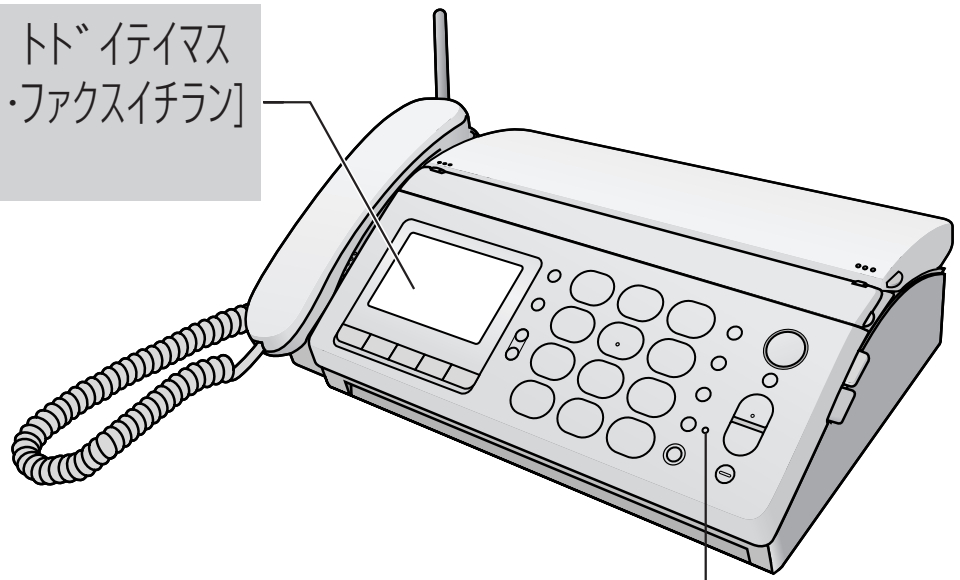

- **受信したファクスは、ファクスメモリーに保存されます。**
  - 約 50 枚までファクスメモリーに記憶できます。(☞107 ページ「■ メモリー容量のめやす」)
- 本機のディスプレイで受信したファクスを見ることはできません。

■メモリー代行受信したファクスをプリント・消去するには (☞62 ページ)

お願い

- ファクスメモリーに受信したファクスは、プリントしたあと、できるだけ早く消去してください。
(☞62 ページ)
記録紙に直接プリントするときでもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。
ファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。
(☞20 ページ「ファクスメモリー残」)

ファクスを自動で受ける

在宅時、電話に出られなくても自動で受ける

留守 消灯

ファクスや電話がかかってくると

呼出音が 3 回鳴る

● 5回にすることもできます。（☞ 下記「■ 在宅呼出回数を5回にするとき」）

→ **本機が応答して呼出音が再度鳴り出す**

● 回線がつながって、ここから相手に通話料金がかかります。※

相手には呼出音が流れます。

→ **ファクスのとき**
自動的に受信します。

→ **電話のとき**
再度鳴り出した呼出音が 6 回鳴ったあと、メッセージ ①（☞92 ページ）が相手に流れ、電話が切れます。

※再度鳴り出した呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。

● 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。（☞58 ページ）

■ ファクス自動受信の設定が必要です

● 親機で操作します。

機能/決定 押す → # 1 1 6 押す → 機能/決定 押す → 「ｽﾙ」を選ぶ ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

ｼﾞﾄﾞｳ ｼﾞｭｼﾝ
ｽﾙ

● 設定すると、ディスプレイに「自動受信」と表示します。

● 解除は「ｼﾅｲ」を選ぶ。（在宅呼出回数は 15 回に設定されます）

■ 在宅呼出回数を 5 回にするとき

機能/決定 → # 1 1 2 → 機能/決定 → ▲▼「5」を選び → 機能/決定 → ストップ

● 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。（☞88 ページ「在宅着信呼出音の回数」）

留守のときなど自動で受ける

留守 点灯

（詳しくは ☞69 ページ）

ファクスや電話がかかってくると

呼出音が 4 回鳴る

●呼出回数を変えるには（☞88 ページ「留守着信呼出音の回数」）

→ **応答メッセージが流れる**

● ファクスのときは相手の送信のしかたによって流れないことがあります。

→ **ファクスのとき**
自動的に受信します。

→ **電話のとき**
用件を録音します。

ファクスのみ専用で受ける

留守 点灯

ファクスや電話がかかってくると

呼出音が 1 回鳴る

●呼出音量を「切」にすると鳴りません。（☞87 ページ）

→ **ファクスのとき**
自動的に受信します。

→ **電話のとき**
かかってきても受けられません。

● 設定が必要です。「留守着信呼出音の回数」を「ﾌｧｸｽ ｾﾝﾖｳ」にしてください。（☞88 ページ）

在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける（無鳴動受信）

設定しておけば、(留守) が消灯しているときに働きます。

ファクスや電話が
かかってくると

**呼出音が鳴らずに
本機が応答する**

● 回線がつながって、
ここから相手に通話
料金がかかります。※

ファクスのとき
自動的に受信します。

電話のとき
約 7 秒後に呼出音が鳴り始め、6 回鳴ったあと、
メッセージ ①（☞92 ページ）が相手に流れ、
電話が切れます。

※呼出音が鳴っていなくても、相手に通話料金がかかっています。

無鳴動受信に設定する

● 親機で操作します。

機能/決定 押す → #114 押す → 機能/決定 押す

常に鳴らさない

「ﾂﾈﾆｽﾙ」を選ぶ

▲▼ 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

ﾑﾒｲﾄﾞｳ ｼﾞｭｼﾝ
ﾂﾈﾆｽﾙ

夜中など
指定した時間帯のみ鳴らさない

「ﾀｲﾏｰ」を選ぶ

▲▼ 押す → 機能/決定 押す

ﾑﾒｲﾄﾞｳ ｼﾞｭｼﾝ
ﾀｲﾏｰ

● 解除は「ｼﾅｲ」を選ぶ。

時間帯を入力する

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

ﾑﾒｲﾄﾞｳ ｼﾞｶﾝ
23:00 → 06:30

● 24時間方式で入力。（深夜 12 時は「00:00」）

● 設定した時間帯はディスプレイに「無鳴動」と表示します。（☞122 ページ）


● 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
- 留守セット中。（(留守)点灯）
- ファクスのメモリーがいっぱいのとき。（☞20 ページ「ファクスメモリー残」）
- 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。（再呼出音が鳴ります）
- IP 電話などからかかってきたとき。（相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります）
- 並列接続（☞101 ページ）した電話機の呼出音。（本機が応答すると呼出音は止まります）

お知らせ

● ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを自動で受けることができません。

メモリー代行受信したファクスをプリント・

メモリー代行受信したファクスをプリント・消去できます。

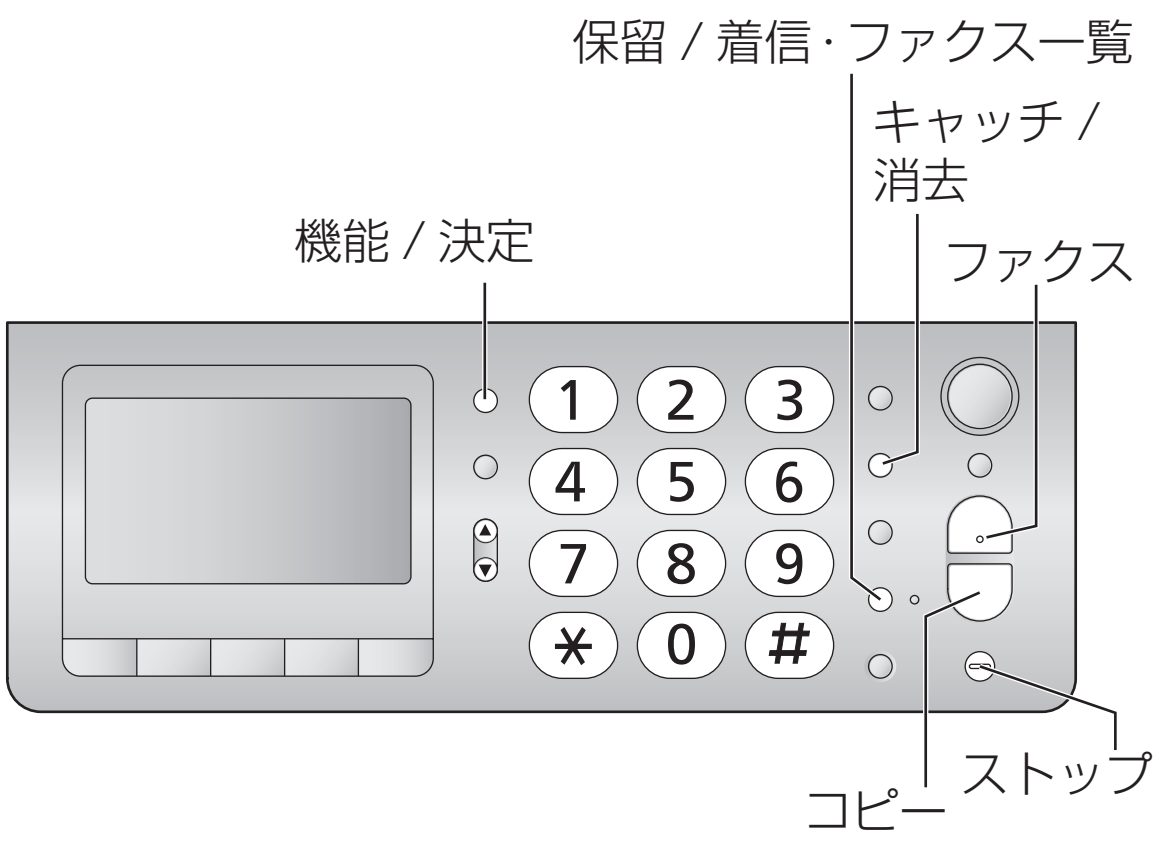

● ファクスの内容を本機のディスプレイで見ることはできません。
● プリントの操作の前に、記録紙をセットしてください。(☞23 ページ)
記録紙がなくなると、プリントは中止されます。

お願い

● ファクスメモリーに受信したファクスは、プリントしたあと、できるだけ早く消去してください。
● 通話中は、ファクスのプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

新しいファクスをすべてプリントする

● ファクスメモリーの新しいファクスがプリントされます。

保留/着信・ファクス一覧 押す

■ 途中でやめるときは
ストップ 押す

ファクスを1件ずつプリント・消去する

ファクスの件数を確認する

保留/着信・ファクス一覧 押す

ナンバー・ディスプレイサービス(☞76 ページ)ご利用時は ▲▽ 押す

```
ファクス        10ケン
シンキ(*マーク)   3ケン
 ケンサクハ [ケッテイ]オス
```

● 操作案内が流れます。流れないようにするには(☞3 ページ)

機能/決定 押す

ファクスを選ぶ

△▼ くり返し押す

```
 1マイ      1/10ケン
*10月 1日 14:02
スズキ タロウ
```

● ファクスが受信された新しい順に表示されます。

■ 終わるには ストップ 押す

ファクスの検索画面について

```
①②      ③④
 1マイ    1/10 ケン
*10月 1日 14:02 ♦ ⑤
スズキ タロウ     ⑥
             ⑦
```

① 新規マーク
プリントしていないファクス
② ファクスの受信ページ数
③ ファクスの表示順
④ ファクスメモリーに記憶しているファクスの件数
⑤ ファクスメモリー使用量の多いファクス(写真や新聞など)
● プリントして内容を確認したら、消去してください。
⑥ 受信した日時
⑦ 相手の名前または電話番号(表示できないときは空白)

消去する

ファクス検索画面の新規マーク「*」について
本機でプリントしていない新しいファクスには、新規マーク「*」が表示されます。

プリントしていないファクスの件数を確認する

（ナンバー・ディスプレイサービス（☞76 ページ）ご利用時は ▲▽ 押す）

受信した件数

ファクス 10ケン
シンキ（*マーク） 3ケン
ケンサクハ ［ケッテイ］オス

プリントしていないファクスの件数

- 操作案内が流れます。
  流れないようにするには（☞3 ページ）

- 新しいファクスがあると、下記が交互表示されます。

シンキ ファクスヲ スベテ
インサツ スルニハ
［コピ゜－］オス

［コピー］ 押す → ［*］ 押す

プリントが終わったらファクスを消す

- プリントしたファクスのみ消えます。
  残すには ［#］ 押す
- プリント中に記録紙がなくなったときは、続きのページからプリントすることもできます。（☞ 下記「■ 開始ページを指定してプリントするとき」）

■ すべてのページをプリントするとき

［コピー］ 押す → プリントが終わったら **ファクスを消す** ［*］ 押す

- 残すには ［#］ 押す

■ 開始ページを指定してプリントするとき

［ファクス］ 押す → ［1］～［0］ 押す **開始ページを入力する** → ［機能/決定］ 押す

- 1 ページ目からプリントしたときは ［*］ 押してファクスを消す。
  - 残すには ［#］ 押す


■ 消去するとき

［キャッチ/消去］ 押す → ［*］ 押す

■ すべてのファクスを消去するとき

［機能/決定］ → ［#］［0］［8］［8］ → ［機能/決定］ → ［*］

ファクスの便利な機能

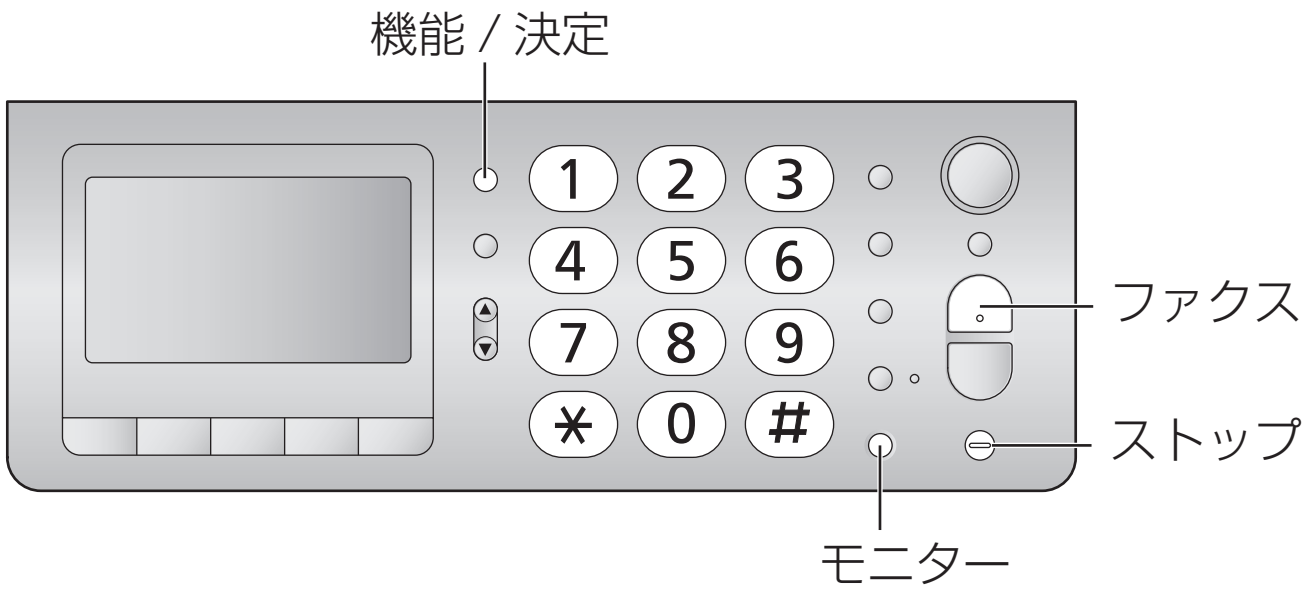

娯楽情報などをファクスで受ける

親機で取り出す（受ける）

1. モニター 押し、情報提供先の番号をダイヤルする
2. 音声に従ってダイヤルする → ファクス 押す
   - ダイヤル回線をご利用のとき ＊ 押し、ダイヤルする
3. ファクスで情報が送られてくる

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

NTT　F ネット（ファクシミリ通信網サービス）

1. NTT と加入契約する（G3 サービス 1300 Hz）
2. 「F ネット」の設定を「アリ」にする（☞89 ページ）

お知らせ

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
  - 呼出音は鳴らずに自動受信します。（契約が 16 Hz のときは鳴ります）
  - コピーや登録操作中は「F ﾈｯﾄ ﾖﾋﾞﾀﾞｼﾃﾞｽ」と表示され、約 3 秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。そのあと、再送信され、自動受信します。

お問い合わせ先（通話料金無料）

- お申し込み
  フリーダイヤル **0120-414-924**
- サービスに関して
  フリーダイヤル **0120-161-011**

通信管理レポートをプリントする

ファクスの送受信履歴をプリントすることができます。（25 件まで）

通信管理レポートをプリントする

機能/決定 押す → ＃040 押す（ﾂｳｼﾝ ﾚﾎﾟｰﾄ ｲﾝｻﾂ）→ 機能/決定 押す → プリントが終わったら ストップ 押す

■途中でやめるには ストップ 押す

＜プリント例＞

通信管理レポート

2010. 10. 29 16:04 P. 01

①日時	②通信枚数	③相手局名		④時間	⑤結果
2010. 10. 1 0:00	0枚 受信		0987654	0'05	ｽﾄｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝを受けつけました
2010. 10. 2 0:02	0枚 送信		0987654	0'45	相手の応答がありません
2010. 10. 3 2:07	1枚 受信			1'33	受信しました
2010. 10. 4 3:00	1枚 送信	ｽｽﾞｷ		0'30	送信しました
2010. 10. 5 12:05	3枚 送信		0987653	4'14	通信ｴﾗｰです
2010. 10. 6 11:15	1枚 受信	F	0987652	1'30	受信しました


①送受信した日時
②送受信した枚数および、「送信」「受信」の区別
③相手の電話番号または名前（表示できないときは空白）
- Fネット（☞ 左ページ）でファクスを受信したときは、相手局名の前に「F」がプリントされます。

④通信にかかった時間（例：1'33・・・1 分 33 秒）
⑤送受信結果
⑥通信管理レポートをプリントした日時
⑦ページ番号




お知らせ

- プリントしても送受信履歴は消去されません。

ファクスのプリントについて

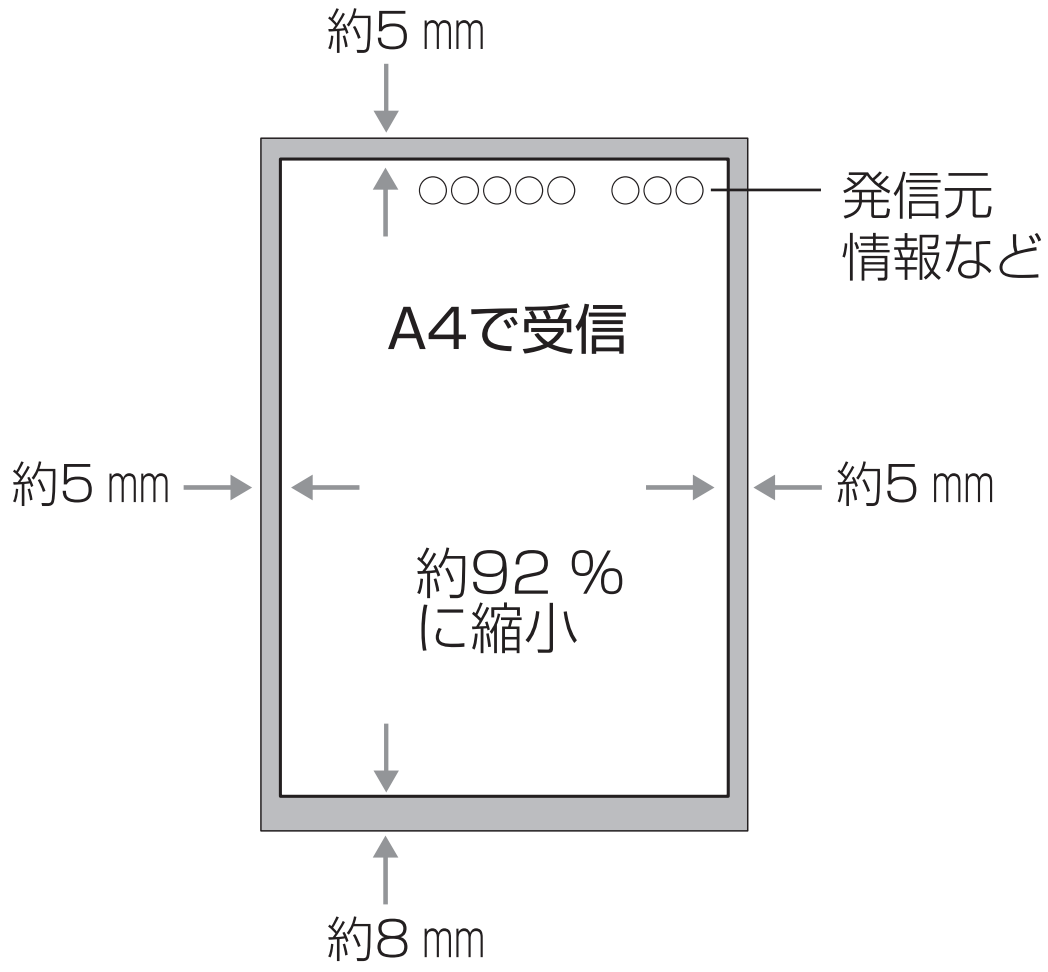

- 相手がB4サイズやA3サイズで送ったときは、A4サイズに縮小されます。
  - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
  - B5サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。(☞89ページ)
- **エコノミー受信**…原寸で受けたいときは「ｱﾘ(2)」または「ﾅｼ」にする。(☞89ページ)

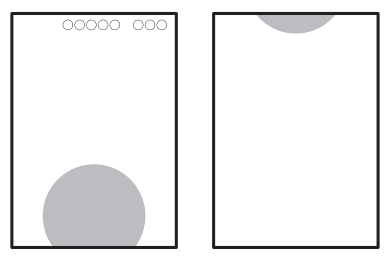「ｱﾘ(1)」	「ｱﾘ(2)」	「ﾅｼ」
 お買い上げ時		 1枚目　2枚目
約92 %に縮小 （発信元情報などを プリントするため）	原寸でプリント （はみ出た部分は プリントしない）	2枚にわたり原寸でプリント 相手の原稿によっては2枚目が 白紙となる場合があります。


コピーする



❶ 原稿ふたを開け、原稿をセットする


① 原稿ふたを開ける。
② 原稿ガイドを紙の幅に合わせる。
③ コピーする面を表向きに入れる。

- 操作案内が流れます。流れないようにするには（☞ 下記「■操作案内を聞かずにコピーするには」）
- 一度に重ねて 5 枚まで。
- 原稿について（☞ 次ページ）

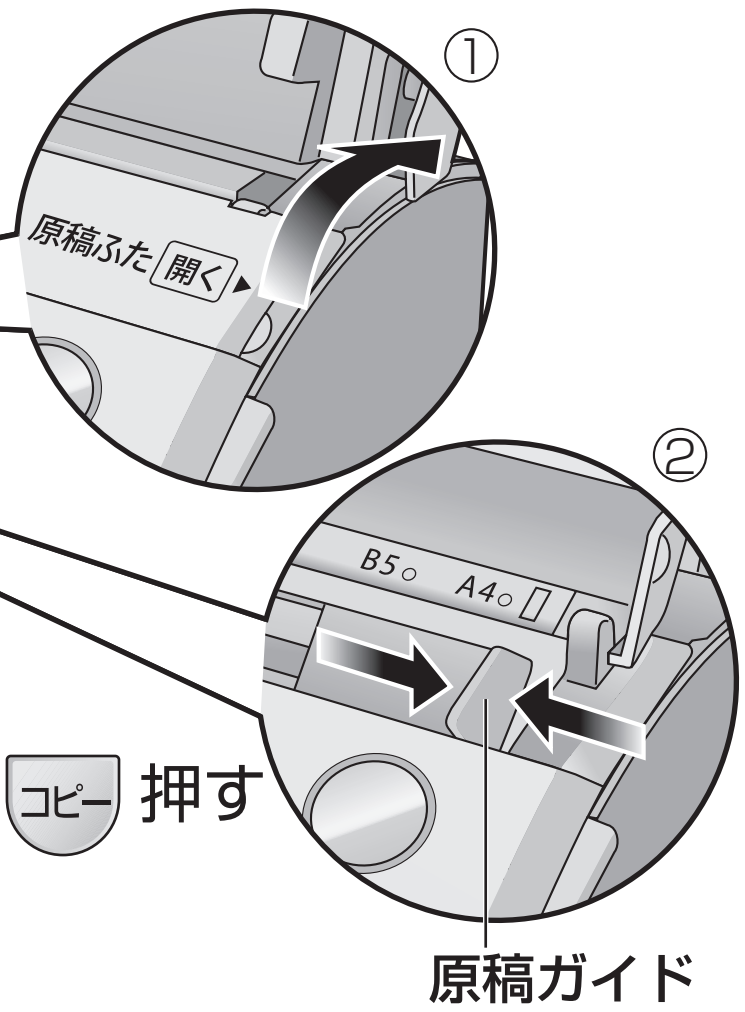

❷ コピー 押す

コピーが終わったら…

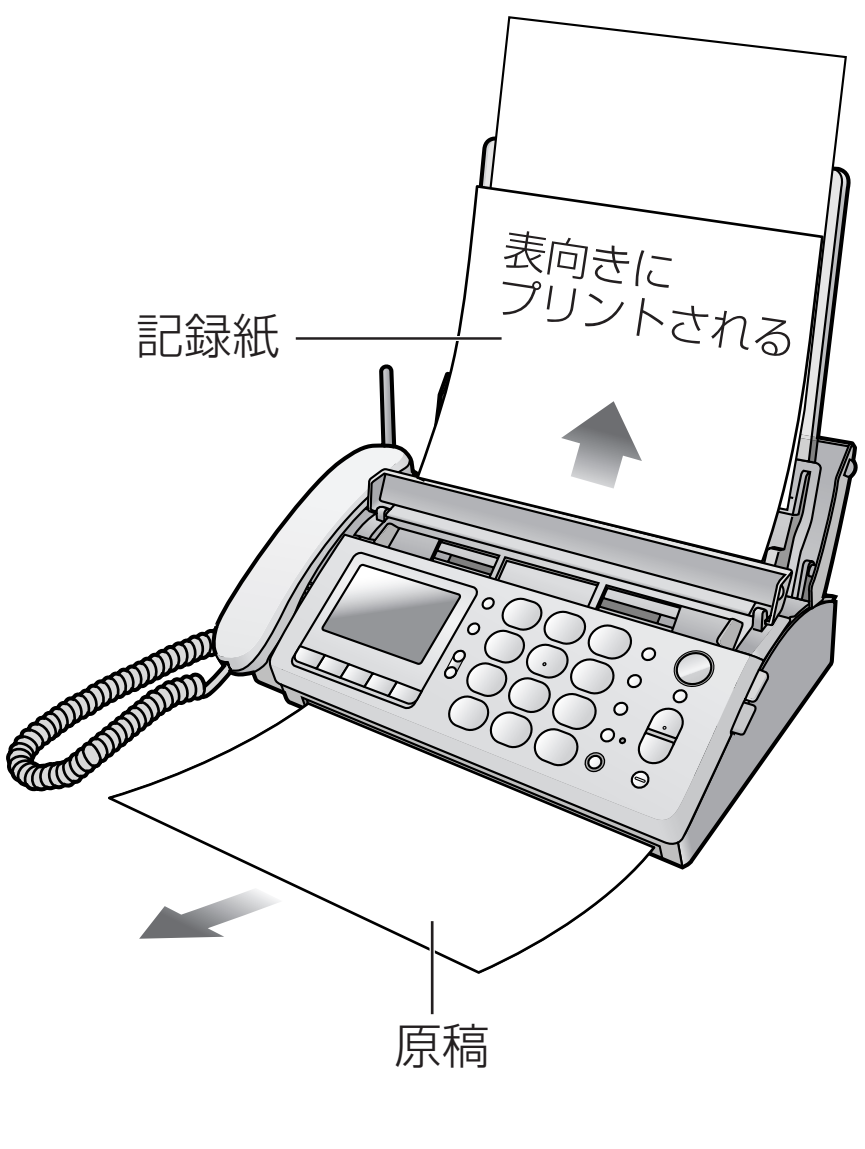

■写真や濃淡のある原稿をコピーするには

原稿をセットしたあとに、画質を「ｼｬｼﾝ」にする。（☞56 ページ）

■途中でやめるには ストップ 押す（原稿排出）

（原稿が残っているときは、再度押す）

■操作案内を聞かずにコピーするには

「自動操作案内」を「ﾅｼ」にする。（☞3・88 ページ）

お知らせ


- 原稿をセットする前に コピー を押すと、操作案内が始まります。
（止めるには ストップ 押す）
- 画質「ﾌﾂｳｼﾞ」でコピーしても、自動的に「ﾁｲｻｲｼﾞ」に変わります。
- 親機でコピー中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
  - A4 サイズ分のみプリントされます。
  - 続きを次ページにプリントするには（☞91 ページ「分割コピー」）
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。（☞89 ページ）

ファクス・コピーの 原稿・記録紙について

原稿について

■サイズ

● 最小　● 最大

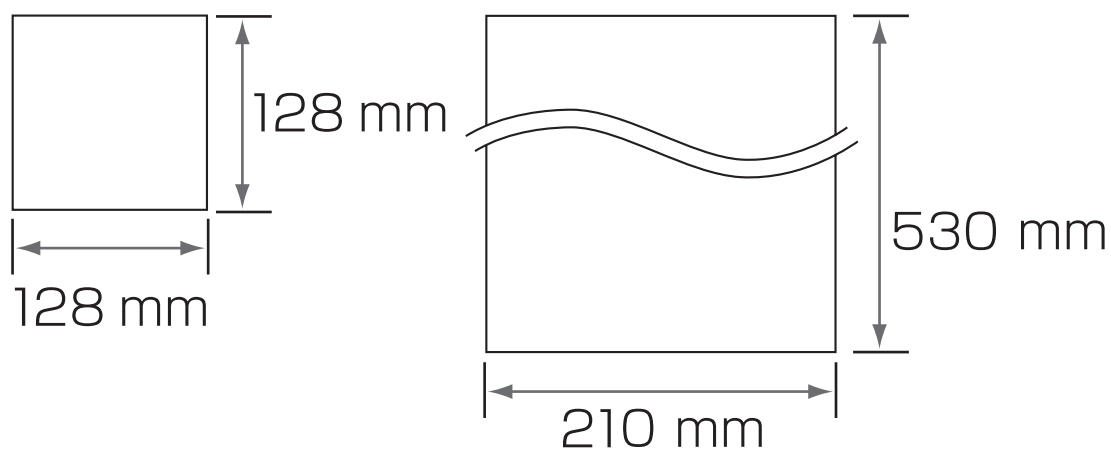


■厚さ

● 1 枚のとき
0.06 ～ 0.2 mm
● 2 枚以上 5 枚以下
0.06 ～ 0.13 mm
（この取扱説明書は、約 0.08 mm です）

■読み取り可能範囲

● 網の部分は読み取れません。

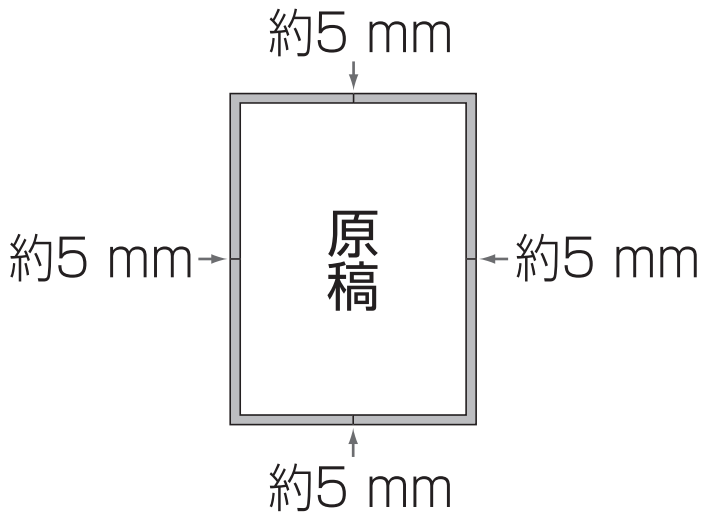


● 原稿が 2 枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機でコピーする	キャリアシートを使う
薄い紙（0.06 mm 未満のもの）	○	○
厚い紙（0.2 mm を超えるもの）	○	
布地・金属シート	○	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	
幅 128 mm ×長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	

● キャリアシートを使うとき（別売品 ☞106 ページ）

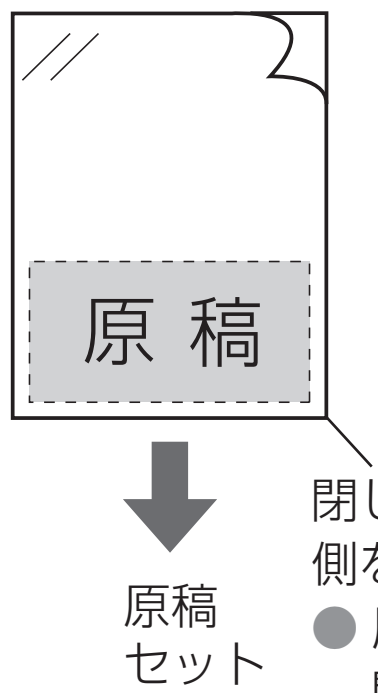

閉じている側を下に。
● 原稿は閉じている側に寄せてください。

■こんなときは

● キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
● クリップやホッチキスは、取り外してください。
● インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
● 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。（☞109 ページ）


■次のものはコピー禁止です

● 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など（法律で禁止されています）
● 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など（個人的な使用以外は法律で禁止されています）

記録紙について

■プリント可能範囲

● 網の部分はプリントされません。

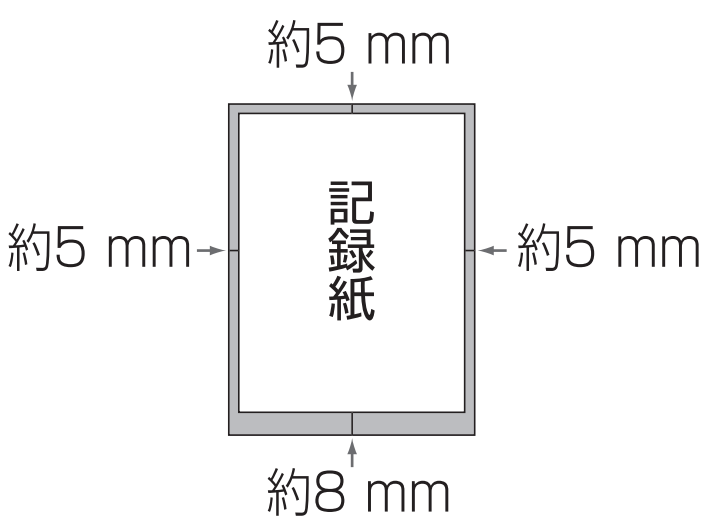

■こんなときは

● 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかすれるので、滑らかな記録紙を使用してください。

留守番電話を使う （続く）

留守セットしておけば（☞ 次ページ）、下記の流れで用件の録音またはファクスの受信ができます。

留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話がかかってくると
呼出音が 4 回鳴る
- 呼出回数を変えるには（☞88 ページ「留守着信呼出音の回数」）

応答メッセージが流れる
（☞ 下記）
※ファクスのときは相手の送信のしかたによって流れないことがあります。

電話のとき
相手の用件が録音されます。
（スピーカーから相手の声が聞こえます）
- 電話に出るには
〈親機〉受話器を取る 〈子機〉外線 押す
（録音は途中で止まり、1 件分として残ります）

ファクスのとき
ファクスを自動的に受信します。
- ファクスをメモリー代行受信すると着信・ファクス一覧ランプが点灯します。
受信したファクスをプリントするには
（☞62 ページ「メモリー代行受信したファクスをプリント・消去する」）


- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえないようにするには（☞90 ページ「留守音声モニター」）
- 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ ② ～ ⑨ は（☞92 ページ「メッセージ一覧」）

	応答メッセージの設定値（☞72 ページ）		
	「ｼﾞﾄﾞｳ」	「ｺﾃｲ1」	「ｺﾃｲ2」
通　常	自作応答録音 または メッセージ ②	メッセージ ②	メッセージ ⑥
用件録音できないとき	メッセージ ③	メッセージ ③	メッセージ ⑦
ファクスが受信できないとき	メッセージ ④	メッセージ ④	メッセージ ⑧
用件録音もファクス受信もできないとき	メッセージ ⑤	メッセージ ⑤	メッセージ ⑨

■録音時間と件数について

- 1 件あたり約 2 分まで。変更するには（☞90 ページ「用件録音時間」）
- 合計約 12 分、最大 50 件まで。（録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含みます）
（詳しくは ☞107 ページ「■ メモリー容量のめやす」）

留守番電話を使う（続き）

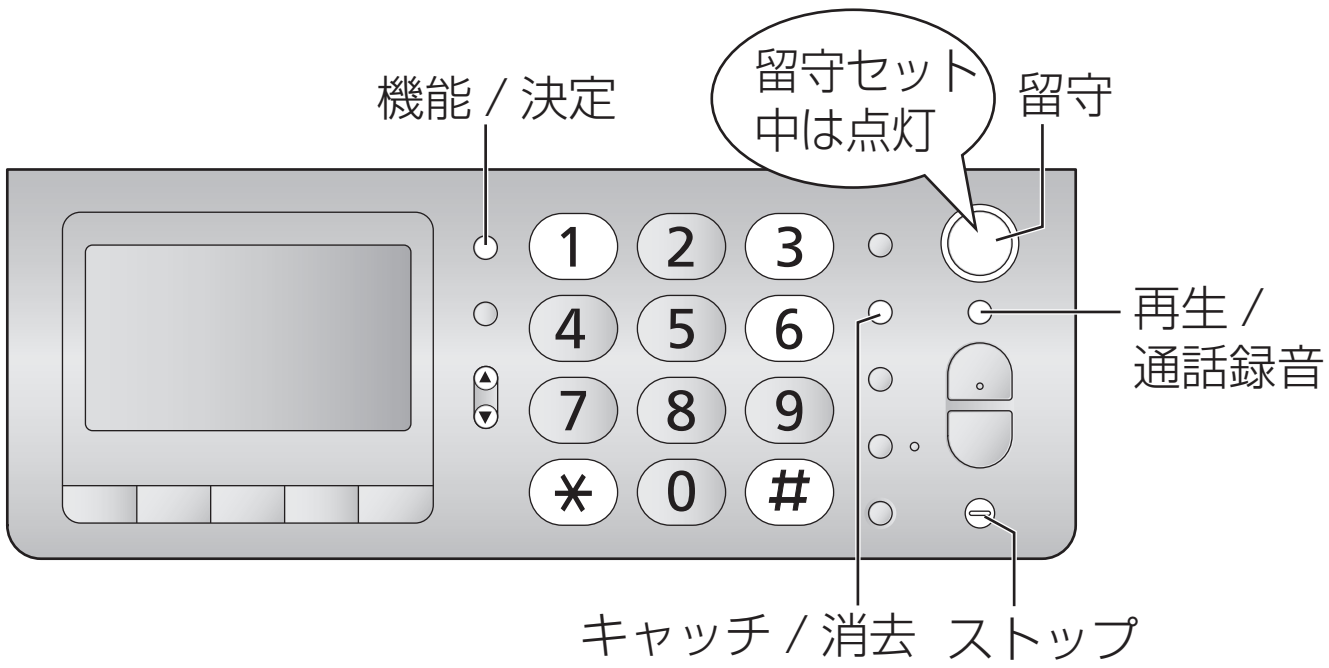



留守セットする／留守セットを解除し、用件を聞く

親機

お出かけ前に
留守セットする

（留守）押す

- ランプが点灯します。
- 応答メッセージが流れます。
  止めるには（ストップ）押す

ﾙｽ ﾓｰﾄﾞ ｵｳﾄｳﾒｯｾｰｼﾞ：ｺﾃｲ1	― メッセージの種類（ｺﾃｲ1 / ｺﾃｲ2 / ｼﾞｻｸ）

↓ 5秒後

ﾉｺﾘ ﾔｸ　8ﾌﾝﾃﾞｽ	― 録音残り時間

帰って来たら

（留守）

- 新しい用件があると点滅します。

ｱﾀﾗｼｲ ﾖｳｹﾝｶﾞ ﾛｸｵﾝ ｻﾚﾏｼﾀ

↕ 交互表示

1日　13：45 ﾛｸｵﾝ　3ｹﾝ	― すべての用件の数

子機

お出かけ前に
留守セットする

（F2）押す → （＊）押す → （切）押す

- 応答メッセージが流れます。

帰って来たら

（F2）押す

用件を聞く／消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

■用件を聞くとき

〈親機〉（再生/通話録音）押す

- 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは
  （☞右ページ「■用件を再生中に親機で…」）

〈子機〉

- 新しい用件を聞くには（F2）→（2）
- すべての用件を聞くには（F2）→（4）
- 用件を再生中にできることは
  （☞右ページ「■用件を再生中に子機で…」）

お知らせ

- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと、（留守）の点滅が点灯に変わります。

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

留守セットを解除し 用件を聞く

留守 押す

- 受話器を置いたまま操作します。
- ランプ消灯。

サイセイチュウ　1/　3ケン
10月 1日 11:45

録音された日時

再生が終わったら **用件を消す**

＊ 押す

- 再生した新しい用件のみ消えます。
  残すには # 押す

■ 用件を再生中に親機で…

- 音量を変える ▲▼
- 次の（前の）用件を聞く
  1（前へ） 3（次へ）
- 再生を止める ストップ
  （再度聞くには 再生/通話録音）
- 用件を聞き直す 再生/通話録音
  （用件の頭に戻ります）
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す
  キャッチ/消去 → ＊
  （すべての用件を消すには ☞ 下記）

留守セットを解除し 用件を聞く

0 押す

- 受話口から聞くときは スピーカーホン 押す

再生が終わったら

切 押す

■ 用件を再生中に子機で…

- 音量を変える
- 次の（前の）用件を聞く
  （前へ） （次へ）
- 再生を止める #（再度聞くには 4）


■ すべての用件を消去するとき（親機のみ）

機能/決定 → # 1 6 3 → 機能/決定 → ＊

■ 1 件ずつ用件を消去するとき（親機のみ）

用件を再生中（☞ 左ページ）に消去する。（☞ 上記「●再生中の用件を 1 件ずつ消す」）

応答メッセージの設定

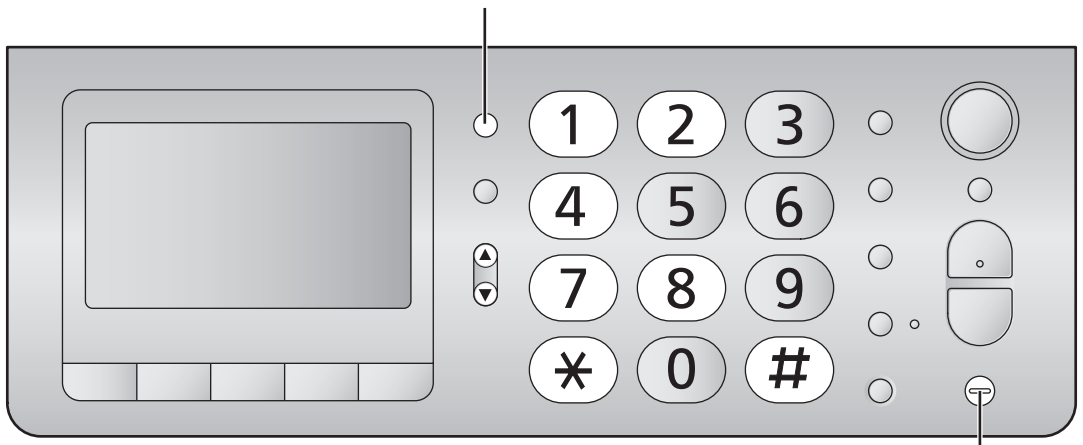

応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

応答メッセージを変える

機能/決定 押す → # 1 2 8 押す → 機能/決定 押す → ▲▼ 押す（応答メッセージを選ぶ） → 機能/決定 押す → ストップ 押す

ﾙｽ ｵｳﾄｳ ﾒｯｾｰｼﾞ

ﾙｽ ｵｳﾄｳ ﾒｯｾｰｼﾞ
ｺﾃｲ1

● ｼﾞﾄﾞｳ / ｺﾃｲ1 / ｺﾃｲ2 から選ぶ（☞ 下記）

● ｼﾞﾄﾞｳ：自作の応答メッセージ（☞ 右ページ）が流れます。自作の応答メッセージを録音していないときは、「ｺﾃｲ1」のメッセージが流れます。
● ｺﾃｲ1 ：「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。
（☞92 ページ「メッセージ ②」）
● ｺﾃｲ2 ：「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。
（☞92 ページ「メッセージ ⑥」）

お知らせ

● 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。
（☞69 ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」）

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答メッセージを録音する

機能/決定 押す → ＃①④⑦ 押す → 機能/決定 押す → 受話器 取る →（続く）

＃①④⑦ 押す	機能/決定 押す	取る
ｼﾞｻｸ ｵｳﾄｳ ﾛｸｵﾝ	ｼﾞｭﾜｷｦ ﾄｯﾃ ｸﾀﾞｻｲ	ﾛｸｵﾝ ｶｲｼﾊ [ｹｯﾃｲ]ｵｽ

（続き）

→ 機能/決定 押す → 「ピー」音のあと、**受話器に向かって録音する**（16 秒以内） → ストップ 押す → 受話器 戻す

ﾛｸｵﾝ ﾁｭｳ
▮▮>>>>>>

- 録音したメッセージを再生。
- 「留守応答メッセージ」が「ｼﾞﾄﾞｳ」（お買い上げ時の設定）のときは、自動的に固定メッセージから自作の応答メッセージに切り替わります。（☞ 左ページ）

■ 自作の応答メッセージを消すには　機能/決定 → ＃①④⑧ → 機能/決定 → ＊

外出先から

留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

● 親機で操作します。

機能/決定 押す → #006 押す → 機能/決定 押す → 4ケタで暗証番号を入力する（1〜9, 0）押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

ﾙｽﾃﾞﾝ ｱﾝｼｮｳ No.

ﾙｽﾃﾞﾝ ｱﾝｼｮｳ No.?
1234

● 変更・消去は キャッチ/消去 押す

■外出前に留守セットしてください 留守 押す

■外出先から留守セットできます

家に電話をかける → **呼出音が少し小さい音に変わったら、暗証番号を押す** → **「留守設定をしました」と聞こえたら切る**

「在宅着信呼出音の回数」を「ｼﾞﾄﾞｳ ｵｳﾄｳ ｼﾅｲ」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。「ﾙｽ」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(☞88 ページ)

お願い

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。
また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で留守番電話を聞くとき


携帯電話や公衆電話などで、家に電話をかけます。



→ 応答メッセージ中に **暗証番号を押す**

携帯電話などに本機から転送されてきたとき

用件が録音されると、家から電話がかかります。
● 電話に出ないときは
 ● 約 50 秒で切れます。
 ● 約 1 分間隔で 3 回、約 30 分間隔で 3 回かけ直します。

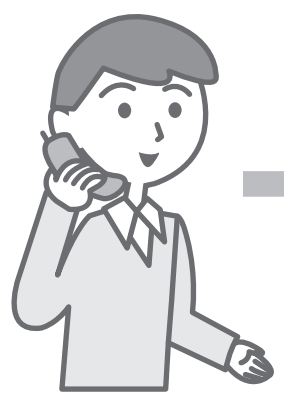

→ メッセージに従い、**暗証番号を押す**

→ **用件を聞く**

● 新しい用件
 約 4 秒待つ
 または
 2 押す

● すべての用件
 4 押す

■電話代節約のために〈トールセーバー〉

● 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
 ● 3 回以内：新しい用件あり　　4 回以上：新しい用件なし
 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。

● 設定は(☞88 ページ「留守着信呼出音の回数」)

● モデムダイヤルインサービス(☞83 ページ)を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

● 親機で操作します。

機能/決定 押す → #142 押す → 機能/決定 押す → 「スル」を選ぶ ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → 電話番号を入力する 1〜9、*、0、# 押す （続く）

ヨウケン テンソウ

ヨウケン テンソウ
スル

● 解除するときは「シナイ」を選ぶ。

テンソウサキノ バンゴウ?
0987

（24 ケタまで）
● 間違えたときは キャッチ/消去 押す
● 暗証番号を登録していないときは暗証番号入力画面で 4 ケタを入力 → 機能/決定

（続き） → 機能/決定 押す → ストップ 押す

● ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
● かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス（有料）をご利用ください。
（お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ）

こんなことができます

■用件再生前・終了後

● 留守セットを解除する…………0
● 用件転送を設定する……………7
（事前に転送先の登録が必要）
● 用件転送を解除する……………9
● すべての用件を聞き直す………4
（一度聞いた用件を含む）
● すべての用件を消す……………6
押して「すべて消去します…」
メッセージのあと、再び6押す。

■用件再生中

● 前の用件を聞く………………………1
● 再生中の用件を聞き直す…………2
● 次の用件を聞く………………………3
● 再生を中止する………………………#
● 再生中の用件を消す………………6
押して「消去します…」
メッセージのあと、再び6押す。

→ **電話を切る**

お知らせ

● 外出先では、トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機をお使いください。
● 新しい用件を聞く操作（☞ 左ページ）では、一度聞いた用件は再生されません。
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「クリカエシ」にしてください。（☞90 ページ）
ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
● ファクス専用（☞60 ページ）にすると、外出先から用件を聞けません。
● 転送先が着信した時点で転送元（本機側）に料金がかかります。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると

相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

- 「文字表示サイズ切替」(☞91 ページ)が「ｵｵｷｲ」のとき

  マツシタ タロウ

  (お買い上げ時の設定)

- 「文字表示サイズ切替」(☞91 ページ)が「ﾌﾂｳ」のとき

  マツシタ タロウ
  0987654

〈子機〉

マツシタ タロウ
0987654

- 電話帳に登録した相手は
  〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「ﾌﾂｳ」に設定する(☞91 ページ)と、電話番号も表示します。
  〈子機〉名前と電話番号を表示します。
  - 親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(☞46・50 ページ)
- 電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。
- 通話中に相手の電話番号は確認できません。


相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶します。(30 件まで)(☞78 ページ)
- 電話に出なかったときは、着信・ファクス一覧ランプが点灯します。
  (留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも点灯します)

■こんな表示が出たとき

<table>
<tr><th>親機の表示</th><th>子機の表示</th><th>相手がこんなとき</th><th>着信メモリー</th></tr>
<tr><td colspan="2">ﾋﾂｳﾁ</td><td>電話番号を通知していない</td><td rowspan="3">記憶される</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｺｳｼｭｳﾃﾞﾝﾜ</td><td>公衆電話から</td></tr>
<tr><td colspan="2">ﾋｮｳｼﾞｹﾝｶﾞｲ</td><td>海外など番号を通知できない電話</td></tr>
<tr><td>ﾋｮｳｼﾞﾃﾞｷﾏｾﾝ</td><td rowspan="2">ｶﾞｲｾﾝ ﾁｬｸｼﾝ</td><td>回線状態が悪いとき</td><td rowspan="2">記憶されない</td></tr>
<tr><td>ｶﾞｲｾﾝ ﾁｬｸｼﾝ</td><td>電話番号の信号が送られてきていない</td></tr>
</table>

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
  キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約 30 秒間)し、着信メモリーに記憶します。

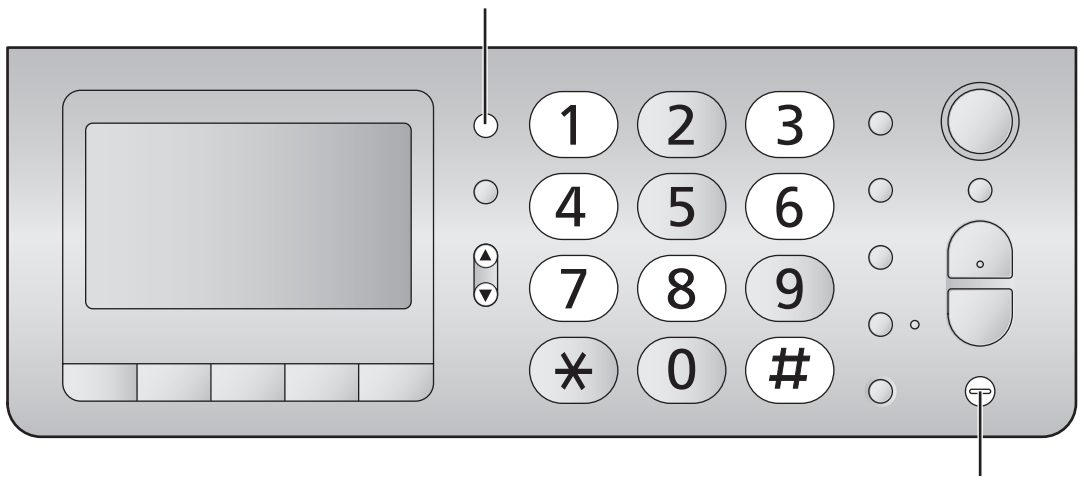

ナンバー・ディスプレイを利用するには（契約が必要です）

NTT と契約する（有料） → 本機の設定は必要ありません → NTT 工事終了後に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは　NTT 窓口 ☎ 116（通話料金無料）へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1 回線に複数台接続（☞101 ページ）しないでください。（誤動作の原因になります）

■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/決定 → # 1 3 7 → 機能/決定 → ▲▼「アリ」を選び（解約時は「ナシ」を選び） → 機能/決定 → ストップ

■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには（NTT への連絡が必要です）

機能/決定 → # 1 3 3 → 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選び → 機能/決定 → ストップ


自分の電話番号を相手に通知するかしない（非通知）か選べます

	常に決めておく（回線ごと）	かけるたびに選ぶ（通話ごと）
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	1 8 6 を付けてかける（☞32 ページ）
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	1 8 4 を付けてかける（☞32 ページ）

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）

着信メモリー（履歴）を見る・使う（ナンバー・ディスプレイご利用時）

着信メモリーは、親機・子機共通で 30 件まで。

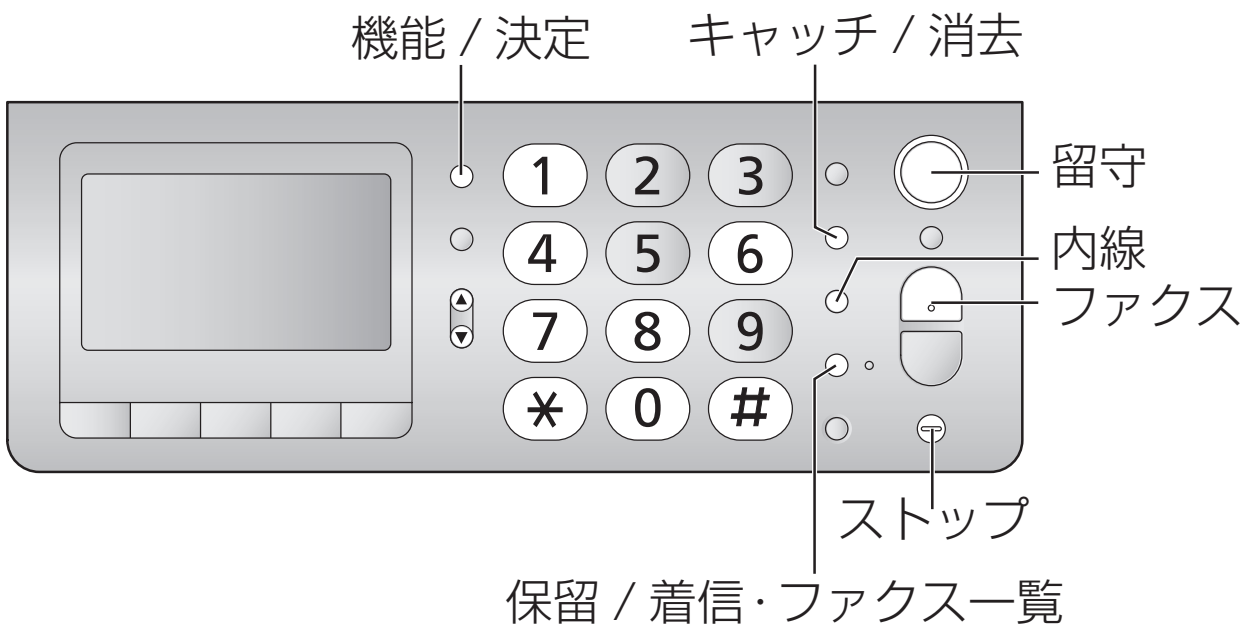

お知らせ

- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき
  （☞ 前ページ）（親機のみ）
  ①⑧④（または ①⑧⑥）➡ 留守（ポーズ）
  ➡ 保留/着信・ファクス一覧 ➡ ▲▼ 相手を選び ➡ 取る
  （ポーズを入れないと誤発信することがあります。
  かけられないときは ☞112 ページ）
- 電話帳に登録した相手からの着信は
  〈親機〉電話番号の代わりに名前を表示します。
  - 電話番号を確認するには 内線 押す。
    〔「文字表示サイズ切替」を「ﾌﾂｳ」に設定（☞91 ページ）したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕

  〈子機〉名前と電話番号を交互に表示します。

親機で着信メモリーを見る


保留/着信・ファクス一覧 押す

ﾁｬｸｼﾝ：ｼﾝｷ　　3ｹﾝ
ﾌｧｸｽ　：ｼﾝｷ　　2ｹﾝ
[▼] ﾁｬｸｼﾝ [▲] ﾌｧｸｽ

■ 終わるには ストップ 押す

- 途中で終えても「*」は消え、着信・ファクス一覧ランプが消灯します。

■ 操作案内が流れないようにするには
（☞3 ページ）

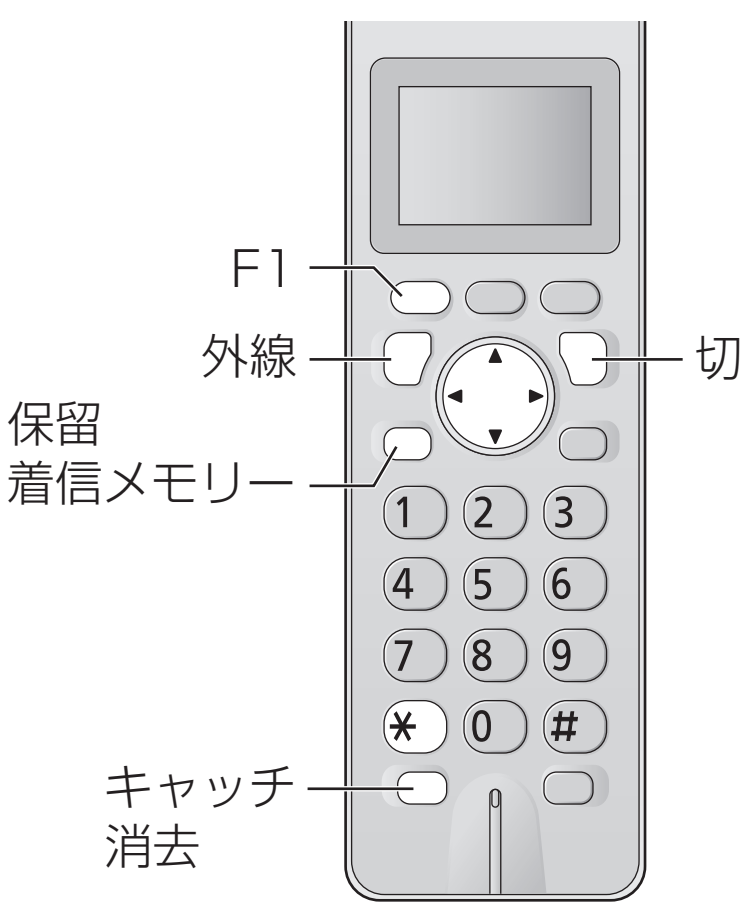

子機で着信メモリーを見る

保留/着信メモリー 押す

電話に出なかった着信メモリーの件数

ｼﾝｷ（*）　　2ｹﾝ
ｹﾝｻｸﾊ[▼, ▲] ｵｽ

■ 終わるには 切 押す

- 途中で終えても「*」は消えます。

「チャクシン メモリー」を選ぶ

→ ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → ▲▼ くり返し押す

電話に出なかった着信メモリーの件数

チャクシン メモリー
シンキ(＊マーク)　2ケン
ケンサクハ ［ケッテイ］オス

電話に出なかったとき

＊ 1日 14:02
090123456

- 新しい順に表示されます。
- 操作案内が流れます。
- 電話番号の表示されていない部分を見るには 内線 押す

■ 電話をかけるとき

取る

■ ファクスを送るとき

原稿をセットする → ファクス 押す

■ 消去するとき

キャッチ/消去 押す → ＊ 押す

■ 迷惑電話を拒否するとき

（☞81 ページ）

■ 非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき

（☞ 次ページ）

■ すべて消去するには

保留/着信・ファクス一覧 → ▲▼「チャクシン メモリー」を選び → キャッチ/消去 → ＊

■ 着信メモリーをプリントするには

機能/決定 → # 0 8 7 → 機能/決定 → プリントが終わったら ストップ

→ ▼ くり返し押す

電話に出なかったとき

＊10月 1日14:02
090123456

- 新しい順に表示されます。

■ 電話をかけるとき

外線 押す

■ 電話帳に登録するとき


F1 押す → （☞46 ページ「子機に登録する」名前の入力へ）

■ 消去するとき

キャッチ 消去 押す → ＊ 押す

■ すべて消去するには 保留 着信メモリー → キャッチ 消去 → ＊

ナンバー・ディスプレイサービス

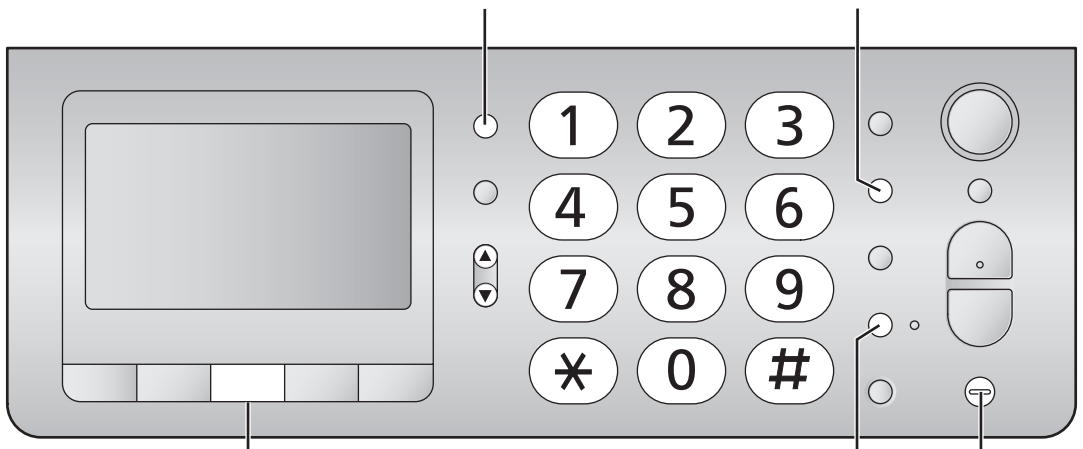

■ キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能（☞ 下記）や、迷惑電話の拒否（☞ 右ページ）は働きません。

相手によって受けかたを変える（ナンバー・ディスプレイご利用時）

● 通話拒否したあとに設定することもできます。（☞39 ページ）

非通知の電話やファクスを受けない（非通知着信拒否／留守応答）

機能/決定 押す → #184 押す → 機能/決定 押す → 「ｳｹﾅｲ」を選ぶ ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

#184 押す	「ｳｹﾅｲ」を選ぶ
ﾋﾂｳﾁ ｷｮﾋ/ﾙｽｵｳﾄｳ	ﾋﾂｳﾁ ｳｹﾅｲ

● 設定すると、ディスプレイに「拒否 非通知」と表示されます。
● 非通知の電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑩（☞92 ページ）が流れます。

公衆電話からの電話を受けない（公衆電話着信拒否／留守応答）

機能/決定 押す → #186 押す → 機能/決定 押す → 「ｳｹﾅｲ」を選ぶ ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

#186 押す	「ｳｹﾅｲ」を選ぶ
ｺｳｼｭｳﾃﾞﾝﾜ ｷｮﾋ/ﾙｽｵｳﾄｳ	ｺｳｼｭｳﾃﾞﾝﾜ ｳｹﾅｲ

● 設定すると、ディスプレイに「拒否 公衆」と表示されます。
● 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑪（☞92 ページ）が流れます。

表示圏外（海外など番号を通知できない電話）からの電話やファクスを受けない（表示圏外着信拒否／留守応答）

機能/決定 押す → #187 押す → 機能/決定 押す → 「ｳｹﾅｲ」を選ぶ ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

#187 押す	「ｳｹﾅｲ」を選ぶ
ﾋｮｳｼﾞｹﾝｶﾞｲ ｷｮﾋ/ﾙｽｵｳﾄｳ	ﾋｮｳｼﾞｹﾝｶﾞｲ ｳｹﾅｲ

● 設定すると、ディスプレイに「拒否 表示圏外」と表示されます。
● 表示圏外からの電話やファクスは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑫（☞92 ページ）が流れます。

● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「ﾛｸｵﾝ」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。（ファクスは受信します）

（続く）

特定の相手からの
迷惑電話やファクスを拒否する
（迷惑電話着信拒否）
（30 件まで）

機能/決定 押す → ＃①③⑥ 押す（メイワクデ゛ンワ キョヒ） → 機能/決定 押す → **「アリ」を選ぶ** ▲▼ 押す → 機能/決定 押す（メイワクデ゛ンワ キョヒ アリ） →（続く）

（続き）→ **空き番号を選ぶ** ▲▼ 押す（ハ゛ンコ゛ウ 1?） → **市外局番から電話番号を入力する** ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪ 押す（ハ゛ンコ゛ウ 1? 0987654）（5～20 ケタまで） → 機能/決定 押す（続けて登録するとき） → ストップ 押す

- 拒否した相手から電話やファクスがあったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音（プープー…）が流れます。
- 光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音（プルル・プルル…）が流れることがあります。

■着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話・迷惑電話を拒否するとき

保留/着信・ファクス一覧 → ▲▼「チャクシン メモリー」を選び → 機能/決定 → ▲▼ 表示を選び → 通話拒否 → ＊ → ストップ

■解除するとき

（特定の相手からの迷惑電話の拒否を個別に解除）

機能/決定 → ＃①③⑥ → 機能/決定 → ▲▼「アリ」を選び → 機能/決定 → ▲▼ 番号を選び → カーソルが先頭のときに キャッチ/消去 押す → 機能/決定 → ストップ

（特定の相手からの迷惑電話の拒否をすべて解除）

機能/決定 → ＃①③⑥ → 機能/決定 → ▲▼「ナシ」を選び → 機能/決定 → ストップ

（非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話の拒否を解除）


機能/決定 → それぞれコード番号を押し → 機能/決定 → ▲▼「ウケル」を選び → 機能/決定 → ストップ

■迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリントするには

機能/決定 → ＃⓪④② → 機能/決定 → プリントが終わったら ストップ

ナンバー・ディスプレイサービス（続き）



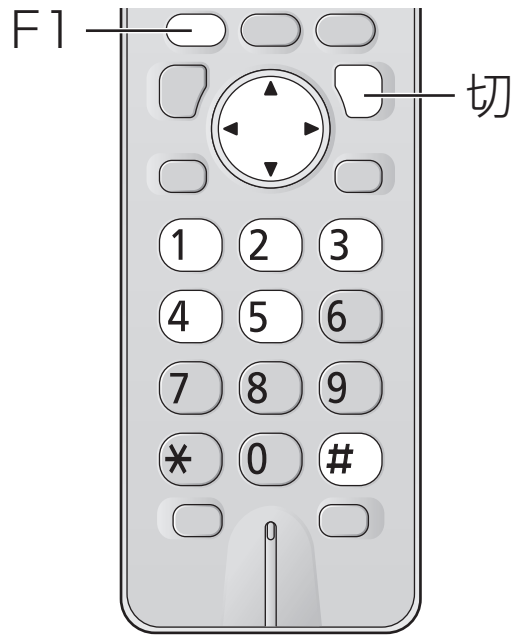

■ キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信鳴り分けや迷惑電話注意は働きません。

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉（ナンバー・ディスプレイご利用時）

電話帳のグループ（事前に登録が必要 ☞46 ページ）、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」（☞86 ページ）で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」（☞86 ページ）で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。（同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります）

子機の呼出音を変える（子機のみ）

1. F1 を押す
2. # 1 3 5 を押す
   ﾅﾘﾜｹ=ｸﾞﾙｰﾌﾟ1 ﾐﾄｳﾛｸ
3. 変えたいグループなどを選ぶ：▲▼ を押す
   ﾅﾘﾜｹ=ｸﾞﾙｰﾌﾟ2 ﾐﾄｳﾛｸ
4. F1 を押す
5. 「ﾍﾞﾙ」または「ﾒﾛﾃﾞｨ」を選ぶ：◀▶ を押す
   ﾅﾘﾜｹ=ﾍﾞﾙ ｾﾝﾀｸﾊ[◀,▶]ｵｽ
   - 解除は「ﾄｳﾛｸｼﾅｲ」を選ぶ。
6. F1 を押す（続く）

（続き）

7. 呼出音の番号を入力する：1～5 を押す
   - 番号を押すと、音が鳴ります。
   - 呼出音の種類は（☞86 ページ）
8. F1 を押す（続けるとき、手順3へ戻る）
9. 切 を押す

- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

非通知・公衆電話・表示圏外のときにお知らせする（ナンバー・ディスプレイご利用時）

呼出中に迷惑電話注意のメッセージを流す（親機のみ）

1. 機能/決定 を押す
2. # 1 8 2 を押す
3. 機能/決定 を押す
4. 「ｱﾘ」を選ぶ：▲▼ を押す
   ﾒｲﾜｸﾃﾞﾝﾜ ﾁｭｳｲ ｱﾘ
5. 機能/決定 を押す
6. ストップ を押す

- 非通知の電話、公衆電話、表示圏外からの電話は、ディスプレイに「ﾒｲﾜｸﾆ ﾁｭｳｲ」※と表示され、スピーカーから「迷惑電話にご注意ください」と音声が流れます。
  ※「文字表示サイズ切替」（☞91 ページ）が、「ｵｵｷｲ」のとき。「ﾌﾂｳ」のときは、「ﾒｲﾜｸﾃﾞﾝﾜﾆ ﾁｭｳｲ」と表示されます。


- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否機能（☞80 ページ）が働いているときは、上記機能は働きません。
- 無鳴動受信（☞61 ページ）のときは、上記機能は働きません。
- 「ファクス自動受信」（☞60 ページ）を「ｽﾙ」に設定しているときや、「在宅着信呼出音の回数」（☞88 ページ）まで電話に出なかったときに、本機が応答して呼出音が再度鳴り出すと、上記機能は働きません。
- メッセージの音量は、呼出音量の設定（☞87 ページ「音の大きさを変える」）に連動します。

モデムダイヤルインサービス（続く）

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1 つの回線で複数の電話番号を使うことができます。
本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用することもできます。


■電話用番号にかかってくると…

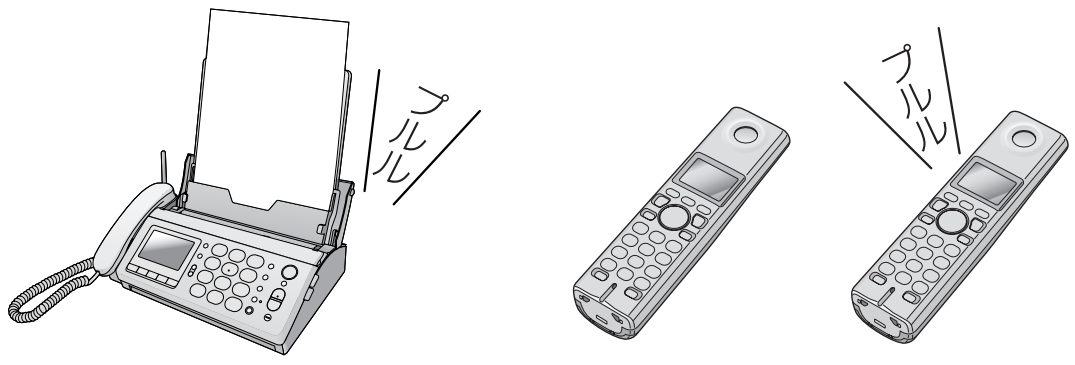

番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。（☞58 ページ「ファクスを電話に出て受ける」）
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

■ファクス専用番号にかかってくると…

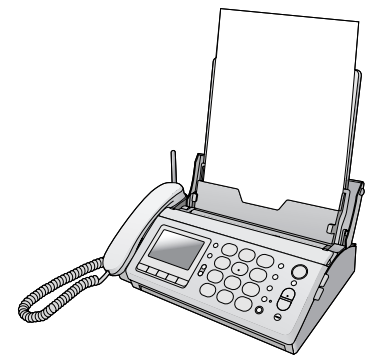

呼出音を鳴らさずにファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し（キャッチ）は働きません。
  外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。（☞34 ページ「キャッチホンを受ける」）
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。（☞96 ページ「ドアホンに出る」、☞43 ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」）
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには（契約が必要です）

■契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは　NTT 窓口 ☎ 116（通話料金無料）へ

NTT と契約する（有料） ▶ 連絡が来る ▶ 必ずサービス開始後に設定する（☞ 次ページ）

お願い

- 1 回線に複数台接続（☞101 ページ）しないでください。（誤動作の原因）
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。
  （ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉）

お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用するときは、VoIP アダプタ（ルータ）などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる（呼出音が鳴る）まで約 4 ～ 10 秒かかります。
- トールセーバー（☞74 ページ）がうまく働かないことがあります。

モデムダイヤルインサービス（続き）

設定のしかた（モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時）

モデムダイヤルイン番号は、5つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

電話用番号と呼出先を登録する

● 親機で操作します。

1. 機能/決定 押す
2. #131 押す（表示：ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
3. 機能/決定 押す
4. 「ｱﾘ」を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ｱﾘ）
5. 機能/決定 押す
6. 空き番号を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ﾊﾞﾝｺﾞｳ 1?）
7. 電話番号を入力する 1～0 押す（表示：ﾊﾞﾝｺﾞｳ 1? 1234）（続く）
   - （4～20ケタ）
   - ● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

（続き）

8. 機能/決定 押す
9. 「ｼﾅｲ」を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ﾌｧｸｽ ｾﾝﾖｳ ｼﾅｲ）
10. 機能/決定 押す
11. 親機を「ﾖﾋﾞﾀﾞｽ」「ﾖﾋﾞﾀﾞｻﾅｲ」を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ｵﾔｷ ﾖﾋﾞﾀﾞｽ）
12. 機能/決定 押す
13. 子機1を「ﾖﾋﾞﾀﾞｽ」「ﾖﾋﾞﾀﾞｻﾅｲ」を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ｺｷ1 ﾖﾋﾞﾀﾞｻﾅｲ）
    - ● 2台目以降の子機があるときは、続けて選ぶ。
14. 機能/決定 押す（続けるとき）→ 空き番号を選ぶ へ戻る
15. ストップ 押す

ファクス専用番号を登録する

● 親機で操作します。

1. 機能/決定 押す
2. #131 押す（表示：ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
3. 機能/決定 押す
4. 「ｱﾘ」を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ﾓﾃﾞﾑﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ｱﾘ）
5. 機能/決定 押す
6. 空き番号を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ﾊﾞﾝｺﾞｳ 2?）（続く）

（続き）

7. 電話番号を入力する 1～0 押す（表示：ﾊﾞﾝｺﾞｳ 2? 1235）
   - （4～20ケタ）
   - ● 間違えたときは キャッチ/消去 押す
8. 機能/決定 押す
9. 「ｽﾙ」を選ぶ ▲▼ 押す（表示：ﾌｧｸｽ ｾﾝﾖｳ ｽﾙ）
10. 機能/決定 押す
11. ストップ 押す

■ 利用をやめるには

（NTTへ連絡し、工事終了後に設定する）

機能/決定 → #131 → 機能/決定 → ▲▼「ﾅｼ」を選び → 機能/決定 → ストップ

お知らせ

- ● 電話番号1～5には、同じ番号は設定できません。
  - ● 下位のケタがすべて一致していると同じ番号と判断されます。
    （例）「5678」と「12345678」は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受け付けないようにできます。




子機での操作をできないようにする	子機のみ	■設定するには 「ピッ」と鳴るまで #(鍵) 3 秒以上押す キーロック ヲ セッテイ シマシタ	■解除するには 「ピッ」と鳴るまで #(鍵) 3 秒以上押す キーロック ヲ カイジョ シマシタ

お知らせ

- キーロックを設定すると、
  - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
  - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
  - 親機の操作はできます。
  - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイジョハ
[#]3ビョウ オス

呼出音・音量の設定

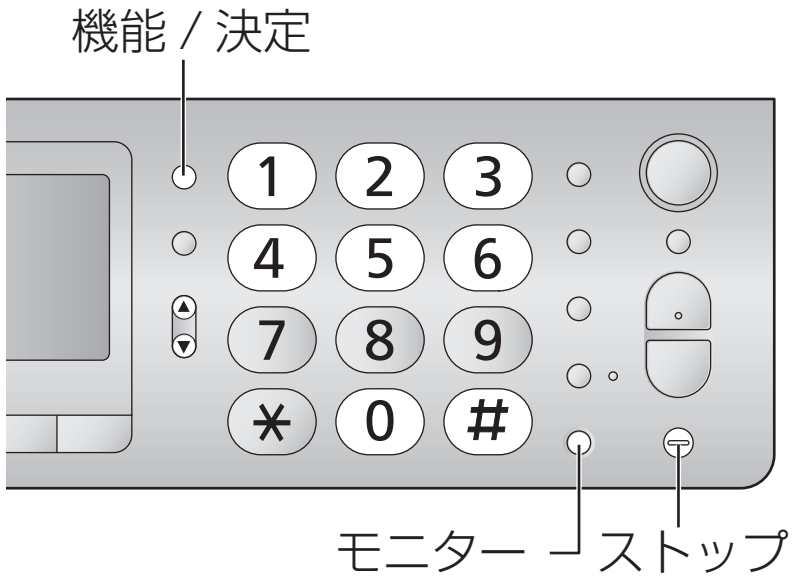



■呼出音の種類

	呼出音の番号	内　容
ベル	1 ～ 5	5 種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA（主よ、人の望みの喜びよ）
	4	くるみ割り人形

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

機能/決定 押す → ＃ 0 5 4 押す（表示：ヨビダシオン） → 機能/決定 押す → 「ベル」または「メロディ」を選ぶ：▲▼ 押す（表示：ヨビダシオン ベル） → 機能/決定 押す → 呼出音の番号を入力する：1 ～ 5 押す （続く）

● 番号を押すと、音が鳴ります。

（続き） → 機能/決定 押す → ストップ 押す

子機

F1 押す → ＃ 0 5 4 押す（表示：ヨビダシ＝ベル センタクハ［◀,▶］オス） → 「ベル」または「メロディ」を選ぶ：◀▶ 押す（表示：ヨビダシ＝ベル センタクハ［◀,▶］オス） → F1 押す → 呼出音の番号を入力する：1 ～ 5 押す → F1 押す → 切 押す

● 番号を押すと、音が鳴ります。

内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の呼び出しを音声に変える（音声内線呼び出し）

● 親機で操作します。

機能/決定 押す → ＃ 0 6 6 押す（表示：ナイセン ヨビダシ） → 機能/決定 押す → 「オンセイ」を選ぶ：▲▼ 押す（表示：ナイセン ヨビダシ オンセイ） → 機能/決定 押す → ストップ 押す

● 呼出音に戻すときは、「ベル」を選ぶ。

〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。

〈 受ける側の操作 〉 内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取り、内線 押して）話してください。

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 （外線／内線／ドアホン）	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階＋ ステップトーン＋「切」
受話音量	通話中／待機中	3段階（子機は特大含む）
スピーカー音量	（親機）モニター を押したとき／保留中／操作案内中／ 留守電再生中／音声内線呼出中（受ける側）／待機中 （子機）スピーカーホン を押したとき／留守電再生中／ 音声内線呼出中（受ける側）／待機中	（親機） 9段階 （子機） 6段階

音量を変える（呼出音量／受話音量／スピーカー音量）

親機

待機中に ▲▼ 押す → **音量の種類を選ぶ** ▲▼ 押す → 機能/決定 押す → **音量を変える** ▲▼ 押す → ストップ 押す

オンリョウ セッテイ

（例）ヨビダシオンリョウ ヘンコウ ― 音量の種類を表示

- 呼出音量の変更時は約15秒間、受話音量・スピーカー音量の変更時は約5秒間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

- **呼出音量をステップトーンに設定するには**
  音量を変えるときにレベル「8」で「ｽﾃｯﾌﾟﾄｰﾝ」と表示される（レベル「1」で鳴る）まで ▲ 押し続ける。（▼ 押すと解除）
- **呼出音量を「切」**（鳴らさない）**に設定するには**
  音量を変えるときに「ピピッピピッ」と鳴るまで ▼ 押し続ける。（▲ 押すと解除）

子機

待機中に 音量 押す → **音量の種類を選ぶ** 音量 押す → F1 押す → **音量を変える** 音量 押す → F1 または 切 いずれかを押す

オンリョウ セッテイ
[▼,▲]オス

（例）ヨビダシ オンリョウ ヘンコウハ[F1]オス ― 音量の種類を表示

- 約5秒間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。

- **呼出音量をステップトーンに設定するには**
  音量を変えるときにレベル「8」で「ｽﾃｯﾌﾟﾄｰﾝ」と表示される（レベル「1」で鳴る）まで ▲ 押し続ける。（▼ 押すと解除）
- **呼出音量を「切」**（鳴らさない）**に設定するには**
  音量を変えるときに「ピピッピピッ」と鳴るまで ▼ 押し続ける。（▲ 押すと解除）

- 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中など（待機中でないとき）に、音量を変えるには
  〈親機〉▲▼ 押す　〈子機〉 音量 押す
- 内線電話／ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

■ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、[　　] 枠の値に設定されています。

■ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは（「子機減設」は表示されません）

機能/決定 押す（サイショノ セッテイ）→ ▲▼押して項目を選ぶ → 機能/決定 押す（カイセンシュベツ）→ ▲▼押して機能名を選ぶ

● 88 ～ 91 ページの項目を順に表示。

■ 変更するときは

機能/決定 押す → コード番号を押す → 機能/決定 押す → ▲▼押して選ぶまたは数字などを入力 → 機能/決定 押す → ストップ 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 〈日付・時刻〉	#001	年・月・日・時刻を入力	103
	相手のファクスにプリントされる名前 〈あなたの名前〉	#002	名前を入力	29
	相手のファクスにプリントされる電話番号 〈あなたの電話番号〉	#004	電話番号を入力	29
	電話回線の設定 〈回線種別〉	#079	[ジドウ]、プッシュ、20、10	26
	親機の機能登録の内容をプリント 〈登録リスト印刷〉	#000	−	−
呼出音とベル回数	親機の呼出音 〈呼出音〉	#054	ベル ：[1]、2、3、4、5 メロディ ：1、2、3、4	86
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 〈在宅着信呼出音の回数〉	#112	3、5、10、[15]、20、ルス、ジドウ オウトウ シナイ（電話に出るまで鳴り続ける） ● 「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。 ● ルス：呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守セットされる。	60
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 〈留守着信呼出音の回数〉	#121	2、[4]、6、9、ファクス センヨウ、トールセーバー ● 9：応答するまでの時間が長いため、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 ● ファクス センヨウ：留守セットが必要。 ● トールセーバー（☞74 ページ）	60
音声の設定	送受信結果の音声を流す 〈ファクス親切案内〉	#020	[アリ]（流す）、ナシ（流さない）	57 58
	原稿をセットしたとき、自動で操作案内をする 〈自動操作案内〉	#021	[アリ]、ナシ	3
	ワンタッチダイヤルを使うときに、相手先の名前を読み上げる 〈ワンタッチダイヤル読み上げ設定〉	#032	[アリ]（読み上げる）、ナシ（読み上げない） ● アリ：あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録と相手先の名前の録音が必要です。	54
	ワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音 〈ワンタッチダイヤル読み上げ録音〉	#033	[1] または [2] → 録音する	54

（続く）

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
音声の設定	ワンタッチダイヤルに録音した相手先の名前を消す〈ワンタッチダイヤル読み上げ録音消去〉	#034	1 または 2 → ＊	54
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる〈読み上げダイヤル〉	#130	ｱﾘ、ﾅｼ	3
	電話帳・再ダイヤル・着信メモリーで電話をかけるときや、ワンタッチダイヤルに登録するとき、音声で操作案内をする〈ダイヤル音声案内〉	#167	ｱﾘ、ﾅｼ	3
	インクフィルム交換でバックカバーを開けたとき、音声で操作案内をする〈インクフィルム交換音声案内〉	#173	ｱﾘ、ﾅｼ	3
	メモリー代行受信したファクスをプリントするときや検索するとき、音声で操作案内をする〈ファクス一覧音声案内〉	#177	ｱﾘ、ﾅｼ	3
電話帳の設定	電話帳の内容をプリント〈電話帳印刷〉	#041	ｵﾔｷ、ｺｷ	47・52
	親機の電話帳の内容を子機に転送〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	50
	親機の電話帳の内容をすべて消去〈電話帳全消去〉	#144	＊ 押す	–
ファクスの受けかた	在宅着信呼出音の回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する〈ファクス自動受信〉	#116	ｽﾙ：呼出回数が3回に設定される。 ｼﾅｲ：呼出回数が15回に設定される。（自動受信を解除）	60
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける〈無鳴動受信〉	#114	ｼﾅｲ、ﾂﾈﾆｽﾙ、ﾀｲﾏｰ ● ﾀｲﾏｰ：鳴らさない時間帯を設定。	61
	記録紙節約のため、縮小してプリント〈エコノミー受信〉	#090	ｱﾘ(1)：約92％に縮小してプリント ｱﾘ(2)：原寸でプリント（収まらない部分はプリントしない） ﾅｼ：原寸でプリント（収まらない部分は2枚目にプリント）	66
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき〈海外送信モード〉	#023	1ｶｲ、ﾅｼ	57
	NTTのFネットを利用する〈Fネット〉	#105	ｱﾘ（する）、ﾅｼ（しない） ● ホームテレホンに接続するときは、「ｱﾘ」を選ぶ。	64
	ファクス送受信のレポートをプリント〈通信管理レポート印刷〉	#040	–	65
	ファクスのプリント濃度〈受信印字濃度〉	#099	ﾌﾂｳ、ｳｽｸ、ｺｸ	66
	原稿の読み取り濃度〈読取濃度〉	#051	ｺｸ、ﾌﾂｳ ● ファクスやコピーなどの原稿が薄いときに「ｺｸ」を選ぶ。 ● 画質が「ｼｬｼﾝ」のときは、「ｺｸ」に設定しても「ﾌﾂｳ」で読み取ります。	56 67
	ファクスをすべて消す〈ファクス全消去〉	#088	＊ 押す	63

親機の機能一覧（続き）

● お買い上げ時は、[　　] 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは　機能/決定 押す → コード番号を押す → 機能/決定 押す → ▲▼ 押して選ぶまたは数字などを入力 → 機能/決定 押す → ストップ 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号〈暗証番号〉	#006	4 ケタの数字を入力	74
	用件 1 件あたりの録音時間〈用件録音時間〉	#030	[2フン]、サイダイ	69
	留守電のリモート再生で一度聞いた用件の再生〈留守電リモート再生〉	#127	クリカエシ：聞くたびにすべて再生する [1カイ]：一度聞いた用件を再生しない	75
	用件を外出先に転送〈用件転送〉	#142	スル（転送先登録）、[シナイ]	75
	自分の声で応答メッセージを作る〈自作応答録音〉	#147	録音する	73
	自作メッセージを消す〈自作応答消去〉	#148	＊ 押す	73
	応答メッセージを選ぶ〈留守応答メッセージ〉	#128	[ジドウ]、コテイ1、コテイ2 ● ジドウ：自動切替（自作メッセージ優先）	69 72
	用件をすべて消す〈用件全消去〉	#163	＊ 押す	71
	留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く〈留守音声モニター〉	#074	[アリ]、ナシ	69
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用〈ナンバー・ディスプレイ〉	#133	[ジドウ]、アリ、ナシ（やめるとき）	77
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用〈キャッチホン・ディスプレイ〉	#137	アリ（する）、[ナシ]（しない）	77
	非通知の電話に出ない〈非通知着信拒否／留守応答〉	#184	[ウケル]、ウケナイ（拒否）、ロクオン（留守番電話で応答）	80
	公衆電話からの電話に出ない〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	#186	[ウケル]、ウケナイ（拒否）、ロクオン（留守番電話で応答）	80
	表示圏外の電話に出ない〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	#187	[ウケル]、ウケナイ（拒否）、ロクオン（留守番電話で応答）	80
	特定の相手からの電話に出ない〈迷惑電話着信拒否〉	#136	アリ（拒否する相手を設定）、[ナシ]	81
	迷惑電話着信拒否に登録された電話番号をプリント〈迷惑拒否リスト印刷〉	#042	－	81
	着信メモリーの内容をプリント〈着信メモリー印刷〉	#087	－	79
	迷惑電話を注意するメッセージを流す〈迷惑電話注意〉	#182	アリ、[ナシ]	82

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす〈子機増設〉	#123	増設番号を選ぶ	98
	子機を減らす〈子機減設〉	#178	減設番号を選ぶ	98
	中継アンテナを登録する〈中継アンテナ設定〉	#101	ｹﾞﾝｾﾂ=1、ｿﾞｳｾﾂ=2	99
	ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを登録する〈ワイヤレスアダプター機能〉	#164	ｹﾞﾝｾﾂ=1、ｿﾞｳｾﾂ=2	94 95
	外出先でドアホンを受ける〈ドアホンワープ〉	#162	ﾅｼ、ﾙｽ（留守時）、ｱﾘ（すべて） ● ﾙｽ・ｱﾘ：転送先を登録。	97
その他の設定	別売品のインクフィルムの残量が残り6枚になったとき、警告表示をする〈フィルム警告表示〉	#098	ｱﾘ（表示する）、ﾅｼ（表示しない）	102
	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす〈キー確認音〉	#058	ｱﾘ（鳴らす）、ﾅｼ（鳴らさない）	–
	電話帳検索・着信メモリー検索・ダイヤル・着信・通話・待機時などの文字表示サイズ〈文字表示サイズ切替〉	#037	ｵｵｷｲ、ﾌﾂｳ ● ｵｵｷｲ：「ﾌﾂｳ」に比べて縦・横 1.5 倍で表示。（電話帳検索・着信メモリー検索・再ダイヤルなどの操作中に、相手の名前のみ表示して、電話番号を表示しないことがあります。内線を押すと、「ﾌﾂｳ」に設定したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します）	33 57 76 78 82
	液晶ディスプレイのコントラストを調整する〈LCD コントラスト〉	#052	ｺｸ、ﾔﾔ ｺｸ、ﾌﾂｳ、ﾔﾔ ｳｽｸ、ｳｽｸ	–
	複数の電話番号を使う〈モデムダイヤルイン〉	#131	ｱﾘ、ﾅｼ ● ｱﾘ：電話番号ごとに、ファクス専用か呼出先（親機・子機）を設定。	84
	光回線（ひかり電話）、ADSL や ISDN 回線に接続する〈TA/ スプリッタ〉	#172	ｱﾘ、ﾅｼ ● 「ｱﾘ」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます。	100 101
	A4 サイズより長い原稿の下部を次ページにプリント〈分割コピー〉	#091	ｱﾘ、ﾅｼ（1 ページで中断）	67
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用〈選んでケータイ〉	#198	ｱﾘ（事業者識別番号登録）、ﾅｼ	27
	IP 電話解除番号を登録する〈IP 電話解除機能〉	#199	ｱﾘ（IP 電話解除番号登録）、ﾅｼ	27
	内線電話を音声で呼び出す〈内線呼出〉	#066	ﾍﾞﾙ、ｵﾝｾｲ	86
	すべてお買い上げ時の設定に戻す〈出荷時設定〉	#111	＊ → 機能/決定	13

■ **すべての機能を表示するには**（「子機減設」は表示されません）

機能/決定 → ▲▼「ｽﾍﾞﾃﾉｷﾉｳｦ ﾋｮｳｼﾞ ｽﾙ」を選ぶ → 機能/決定 → ▲▼選ぶ

メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ ① ～ ⑬ は自動的に切り替わります。選択することはできません。
（応答メッセージ（☞72 ページ）のみ、選んで切り替えることができます）

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	60･61
メッセージ ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	69
メッセージ ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	69
メッセージ ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	69
メッセージ ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	69
メッセージ ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	69
メッセージ ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	69
メッセージ ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	69
メッセージ ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	69
メッセージ ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。 おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直しください。	39･80
メッセージ ⑪	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直しください。	39･80
メッセージ ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	39･80
メッセージ ⑬	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	38･39･41
メッセージ ⑭	ただいま迷惑電話対応モードになっています。お名前をおっしゃってください。	40

子機の機能一覧

- お買い上げ時は、[　　] 枠の値に設定されています。

■ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは

F1 押す → 機能名を選ぶ

コキノナマエ? [カナ]

■変更するときは

F1 押す → コード番号を押す → 選ぶまたは数字などを入力（押す）→ F1 押す → 切 押す


一覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示）〈子機の名前〉	# 0 0 2	名前を入力	28
子機の呼出音〈呼出音〉	# 0 5 4	ベル　：[1]、2、3、4、5 メロディ：1、2、3、4	86
充電台から取るだけで電話を受ける〈オフフック応答〉	# 0 0 9	アリ、[ナシ] ● ナシ：外線、内線、スピーカーホン で受ける。	–
どのキーを押しても電話を受ける（切 F1 F2 あんしん応答 ミュート 以外）〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	[アリ]、ナシ ● ナシ：外線、内線、スピーカーホン で受ける。	32
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす〈キー確認音〉	# 0 5 8	[アリ]（鳴らす）、ナシ（鳴らさない）	–
保留中、約４秒ごとに「ピーッ」と鳴らす〈保留通知音〉	# 0 6 9	[アリ]（鳴らす）、ナシ（鳴らさない）	34
充電台から取るだけで電話をかける〈クイック通話〉	# 0 0 8	アリ、[ナシ]	–
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1 ～ 9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	82
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送〈電話帳転送〉	# 1 4 3	F1 → 転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	50
子機の電話帳の内容をすべて消去〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → ＊	–
子機を増やす（先に親機の設定が必要）〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	98
すべてお買い上げ時の設定に戻す〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → ＊ ・・・・・・・・・→ F1	13

ワイヤレスアダプター機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、ドアホンとの通話ができます。

- **ドアホンアダプター(VE-DA10/VE-DA10-H)を使って、ドアホンを接続することはできません。**
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。

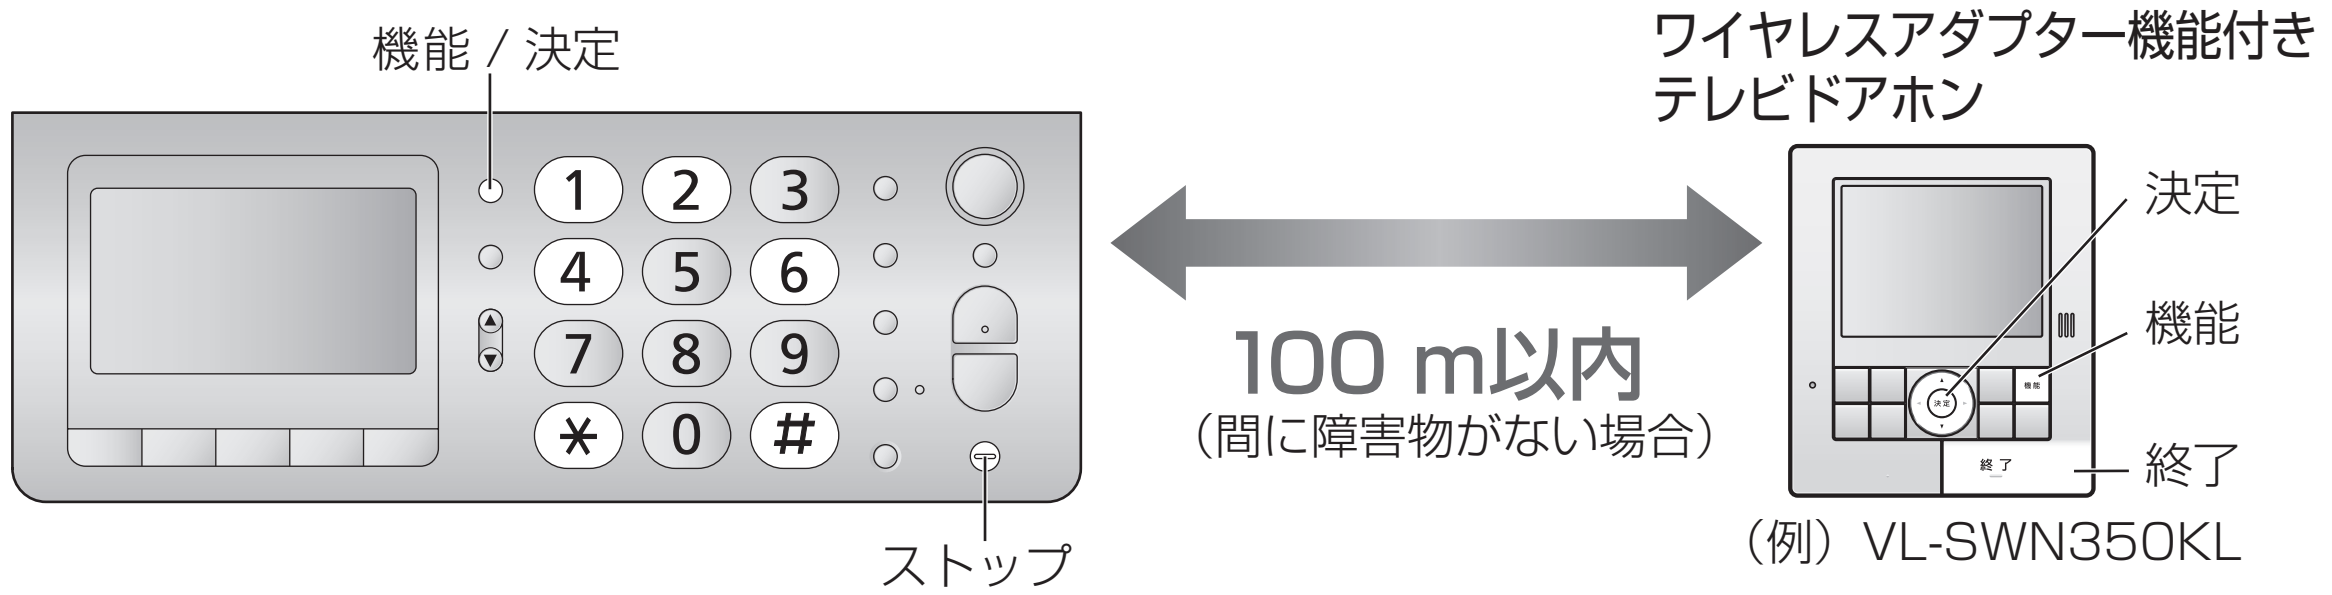

親機でドアホン親機を登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能/決定 押す → #164 押す → 機能/決定 押す → 「ｿﾞｳｾﾂ」を選ぶ 2 押す

ﾜｲﾔﾚｽ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	ｹﾞﾝｾﾂ=1 ｿﾞｳｾﾂ=2	ﾄﾞｱﾎﾝｵﾔｷｦ ｿｳｻ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ


ドアホン親機で登録する

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SWN350KL の場合

機能 押す → 「登録 / 減設(削除)」を選ぶ(▲▼) 押す → 決定 押す → 「登録」を選ぶ(▲▼) 押す → 決定 押す →(続く)

(続き) → 「ワイヤレスアダプター機能」を選ぶ(▲▼) 押す → 決定 押す → 終わったら 終 了 押す

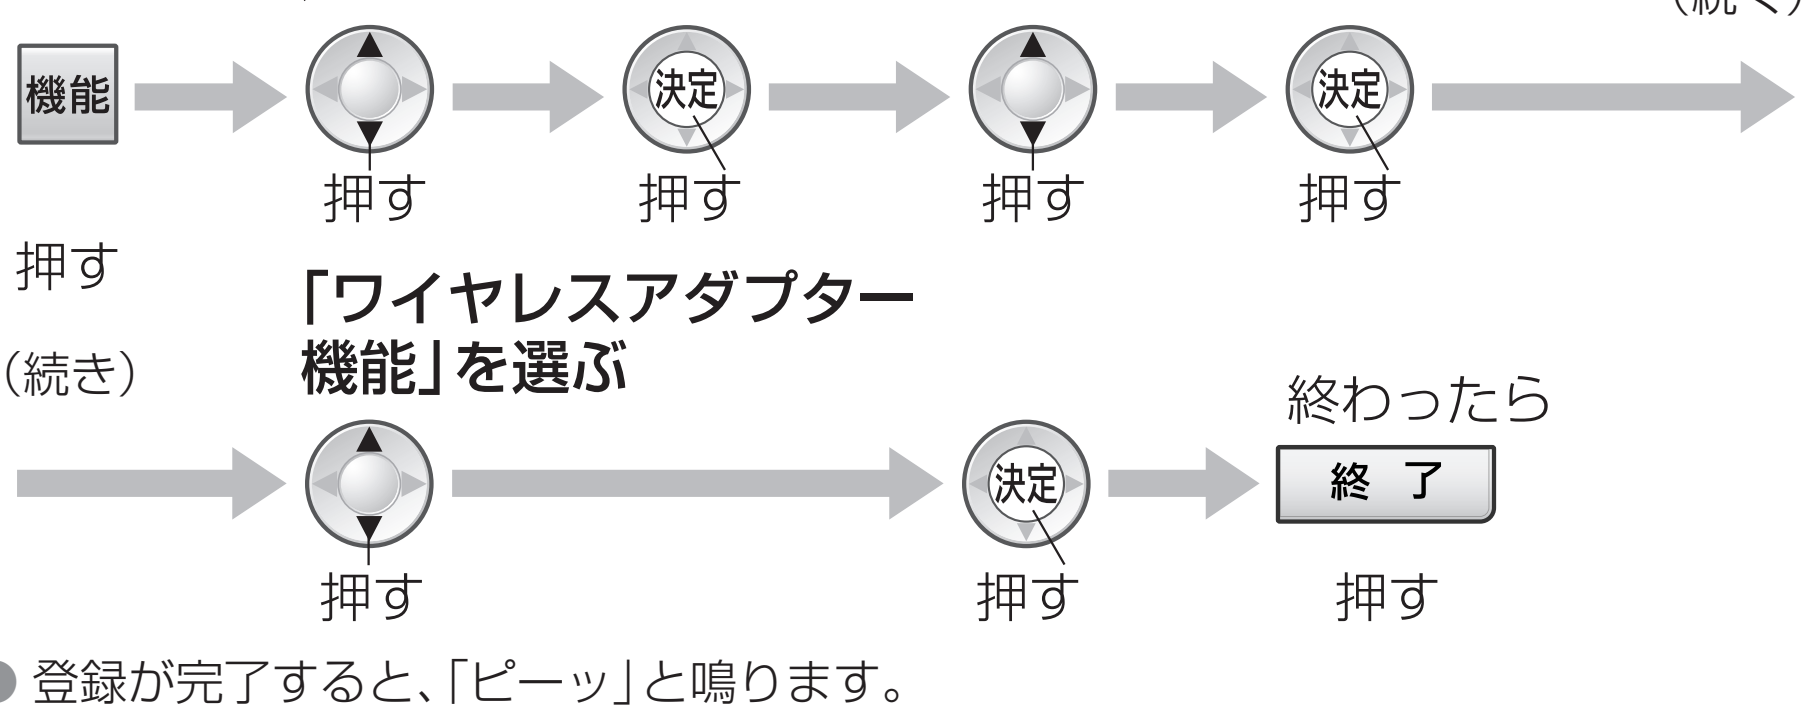

- 登録が完了すると、「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
  - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください)

■ **その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合**
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で 2 台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。（同じ番号にすると使えません）

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]　（2010 年 1 月現在）

品番：

VL-SV130K	VL-SV230 シリーズ ※1	VL-SW130K	VL-SW150K ★
VL-SW200K ※1★	VL-SW230 シリーズ ※1	VL-SW231KL※1	VL-SW250K※1
VL-SW500KL	VL-SWN350KL※2	VL-SWN352KL※2	

※1 接続できるドアホン（玄関子機）は 1 台のみです。
※2 接続できるドアホン（玄関子機）は 3 台ですが、3 台目（ドアホン 3）からの呼び出しや通話はできません。
★マーク付きの品番は、生産完了品です。

お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン（ドアホン親機）は 1 台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき（減設）

親機で登録を消す

機能/決定 押す → # 1 6 4 押す → 機能/決定 押す → 「ｹﾞﾝｾﾂ」を選ぶ 1 押す → ＊ 押す → ストップ 押す

表示：ﾜｲﾔﾚｽ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ／ ｹﾞﾝｾﾂ=1 ｿﾞｳｾﾂ=2 ／ ﾄﾞｱﾎﾝｦ ｹﾞﾝｾﾂ ｼﾏｼﾀ

ドアホン親機で減設する

■ VL-SWN350KL の場合


機能 押す → 「登録 / 減設（削除）」を選ぶ ▲▼ 押す → 決定 押す → 「減設（削除）」を選ぶ ▲▼ 押す → 決定 押す →（続く）

（続き）→ 「ワイヤレスアダプター機能解除」を選ぶ ▲▼ 押す → 決定 押す → 終わったら 終了 押す


■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

ドアホンに出る



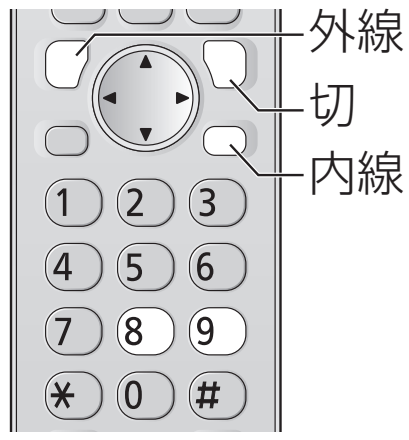

来客があったとき

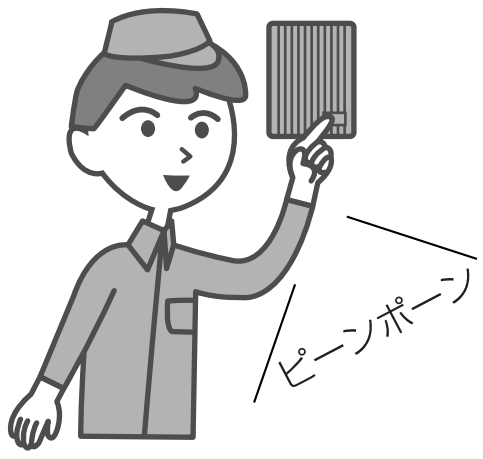

親機で

1. 「ピーンポーン」と鳴ったら
   受話器を取り、話す
2. 終わったら
   受話器を戻す

子機で

1. 「ピーンポーン」と鳴ったら
   充電台から取り、
   内線 **押し、話す**
2. 終わったら 切 **押す**
   （充電台に戻す）

■ **ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき**（ドアホンとの通話を切って出る）

〈親機〉 戻す ➡ 取る

〈子機〉 切 ➡ 外線

電話中に来客があったとき

電話を切って出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 戻す ➡ 取る ➡ **来客と話す**
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 切 押す ➡ 内線 押す ➡ **来客と話す**
電話を保留して出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す ➡ **来客と話す** ➡ 内線 押す ➡ **電話に戻る** ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線 押す ➡ **来客と話す** ➡ 外線 押す ➡ **電話に戻る** ● 電話は保留されます。 ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除されます。

■ **本機からドアホンに呼びかけるには**


〈親機〉 受話器を取り、内線 ➡ 8（ドアホン 1）または 9（ドアホン 2）

〈子機〉 内線 ➡ 8（ドアホン 1）または 9（ドアホン 2）

お知らせ

- 次のことは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の 3 者通話。
  - ファクス送受信中のドアホン通話。
    （親機の呼出音は鳴ります）
  - ドアホンとの通話を（子機や親機に）まわす。
  - 留守セット中、来客者の声を録音する。
  - ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることがあります）

外出先から ドアホンに出る （ドアホンワープ）

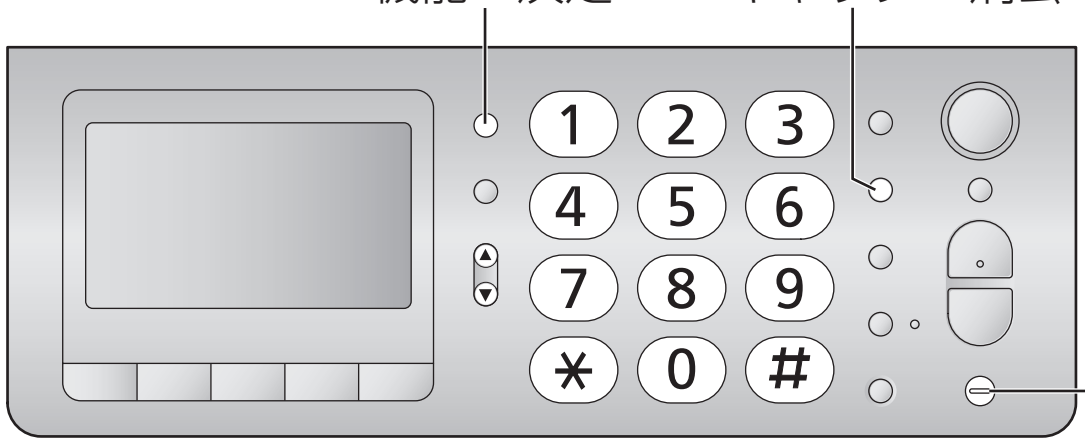

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先（転送先）を登録する

機能/決定 押す → ＃ 1 6 2 押す → 機能/決定 押す → 「ルス」または「アリ」を選ぶ（▲▼ 押す） → 機能/決定 押す → 電話番号を入力する（ダイヤルボタン 押す） → 機能/決定 押す（続く）

（続き） → ストップ 押す

ﾄﾞｱﾎﾝﾜｰﾌﾟ
ﾙｽ

- ﾅｼ：解除
- ﾙｽ：留守セット時のみ転送
- ｱﾘ：すべて転送

ﾜｰﾌﾟｻｷﾉ ﾊﾞﾝｺﾞｳ?
0901

（24 ケタまで）

- 間違えたときは キャｯﾁ/消去 押す

■ ワープ先（転送先）を変更するときは

機能/決定 → ＃ 1 6 2 → 機能/決定 → ▲▼「ルス」または「アリ」を選び → 機能/決定 → キャｯﾁ/消去 番号を押す → 新しい番号を入力 → 機能/決定 → ストップ

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機に転送してください。

外出先での操作


1. ドアホンが鳴ると、家から電話がかかる
2. 外出先で電話に出る
   - 電話に出ないと約 50 秒で電話が切れます。
3. メッセージに従い、30 秒以内に ＃ ＃ 押し、来客と話す
   - 家に人がいて、本機でドアホンに出たとき「お家の方が応答しました。電話を切ります。」と聞こえ、電話が切れます。
4. 終わったら ＊ ＃ 押し、電話を切る

お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。（ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません）
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。（詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ）
- 終わるときに ＊ ＃ を押すと、トーン信号（ピッポッパッ）がドアホンの相手にも聞こえます。

別売品の

子機を増やす 増設・減設

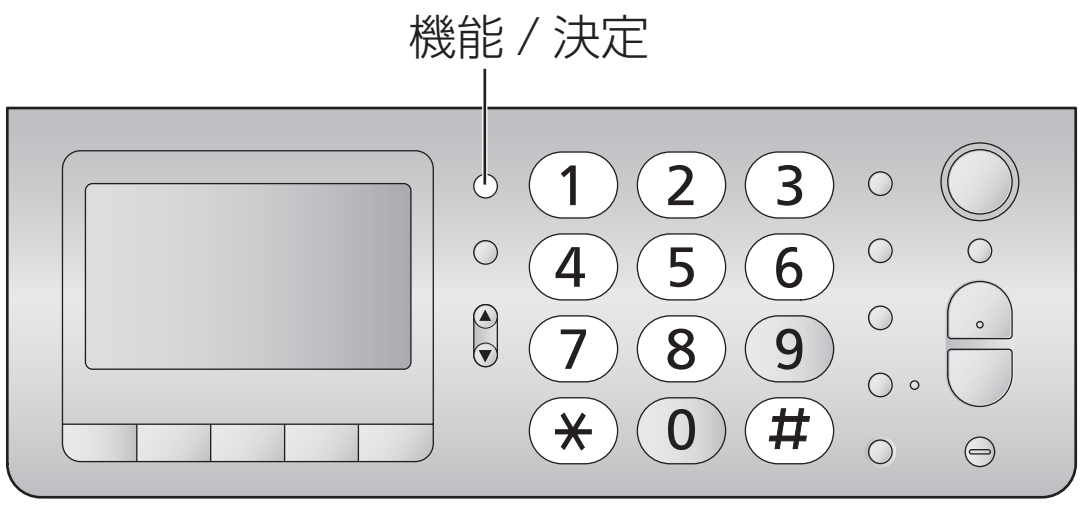



■増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(☞106 ページ)
- KX-PW320DL：あと 5 台まで。KX-PW320DW：あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で新しい子機を登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能/決定 押す → #123 押す → 機能/決定 押す → 増設する子機の番号を表示から選ぶ 2～6 押す

表示：コキ ゾウセツ

表示：ゾウセツ バンゴウ [.23456]オス

- 空いている番号のみ表示します。

新しい子機で登録する

- 親機の操作後、3 分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKN526 の場合

F1 押す → #123 押す → F1 押す → F1 押す ……▶ 完了すると下記表示が出る

表示：コキ ゾウセツ

表示：トウロク シマシタ

■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■子機を減らすとき（減設）

親機で登録を消す

機能/決定 押す → #178 押す → 機能/決定 押す → 使わなくなる子機の番号を表示から選ぶ 1～6 押す → ＊ 押す

表示：コキ ゲンセツ

表示：ゲンセツ バンゴウ [12....]オス


- 登録されている番号のみ表示します。


- 子機側の設定は不要です。
- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。（誤動作の原因になります）
- 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。
（停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています）

別売品の **中継アンテナを設置する**

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（☞11 ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ｹﾝｶﾞｲ」と表示して使えないとき。

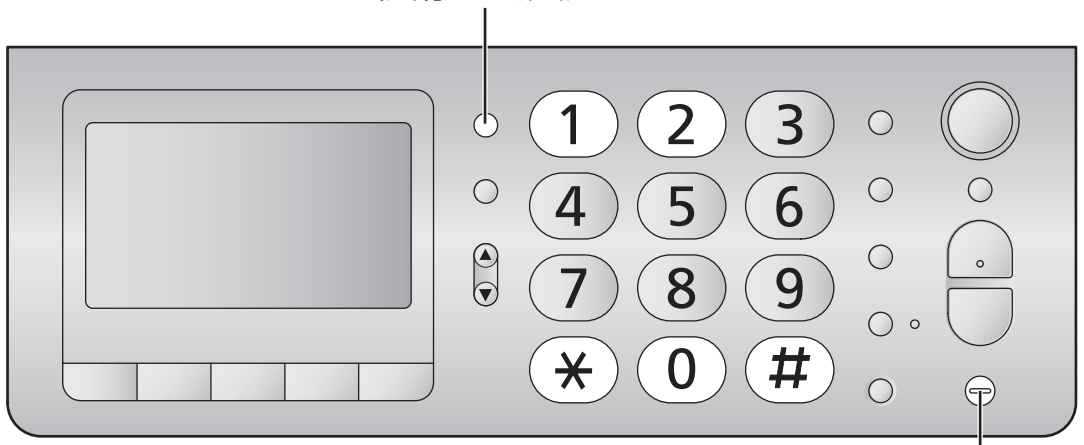


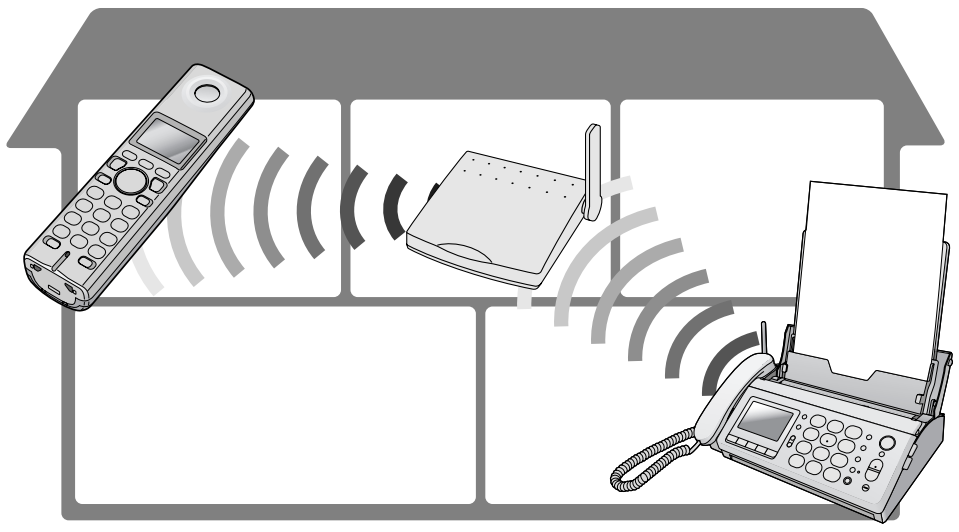

（上記イラストはイメージです）

中継アンテナ

- 別売品（☞106 ページ）
- 2 台まで。

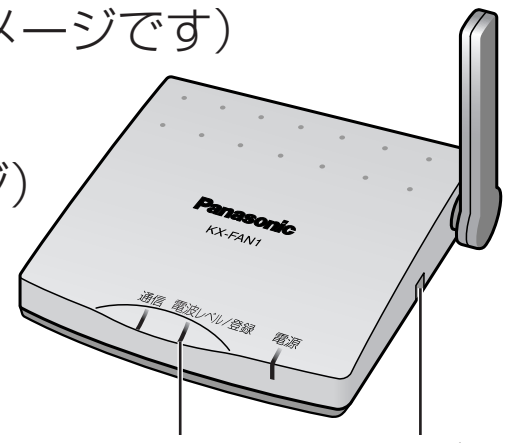

親機で 中継アンテナを登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

機能/決定 押す → # 1 0 1 押す → 機能/決定 押す → 「ｿﾞｳｾﾂ」を選ぶ 2 押す → 中継アンテナの番号を表示から選ぶ 1 ～ 2 押す

表示：ﾁｭｳｹｲ ｱﾝﾃﾅ ｾｯﾃｲ ／ ｹﾞﾝｾﾂ=1 ｿﾞｳｾﾂ=2 ／ ｿﾞｳｾﾂ ﾊﾞﾝｺﾞｳ [1 2]ｵｽ

- 1 台目は 1 押す。

中継アンテナで 登録する

- 親機の操作後、2 分以内に中継アンテナを操作してください。

AC アダプターを接続し、電源を入れる → 登録 **3 秒以上押す**

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯します。

■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で 登録を消す

機能/決定 押す → # 1 0 1 押す → 機能/決定 押す → 「ｹﾞﾝｾﾂ」を選ぶ 1 押す → 中継アンテナの番号を表示から選ぶ 1 ～ 2 押す →（続く）

（続き）→ ＊ 押す → ストップ 押す

表示：ｹﾞﾝｾﾂ=1 ｿﾞｳｾﾂ=2 ／ ｹﾞﾝｾﾂ ﾊﾞﾝｺﾞｳ [1 .]ｵｽ

- 登録されている番号のみ表示します。


お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。

いろいろな接続

光回線（ひかり電話）や ADSL に接続するとき

- 本機は、NTT のアナログ回線規格に準拠しております。
  光回線や IP 電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。
  その場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。
- 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

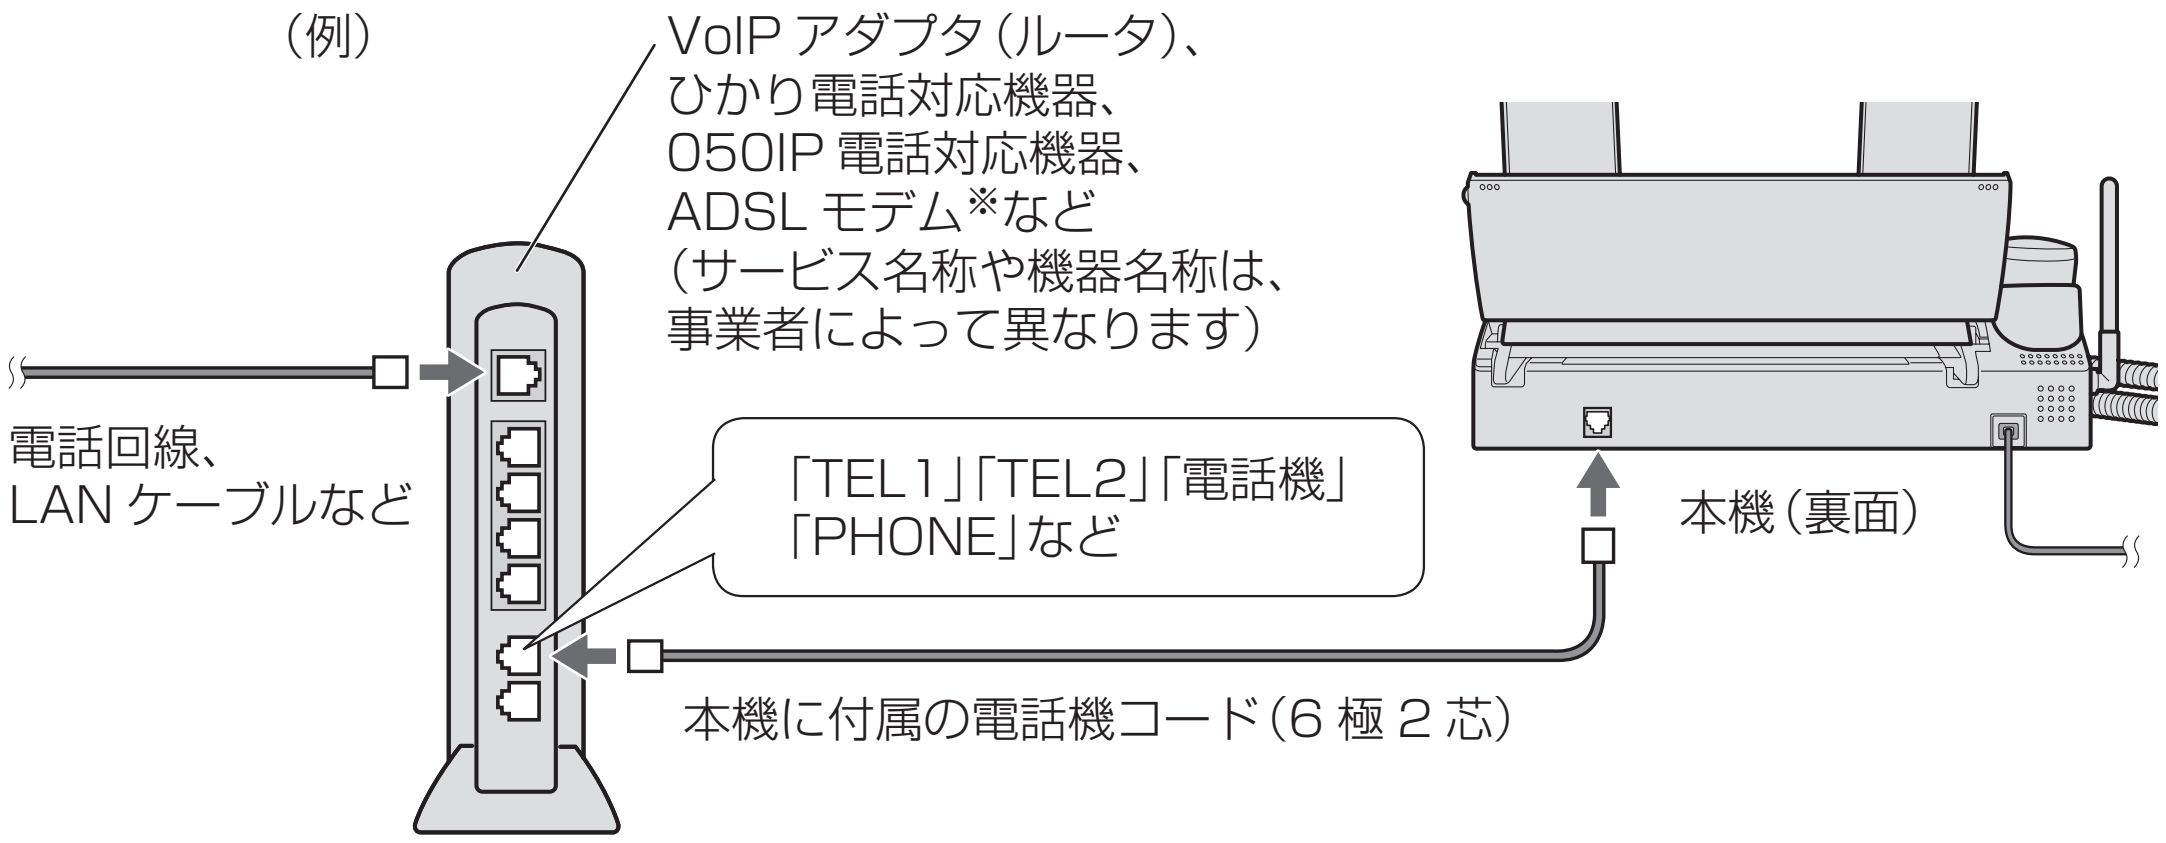

※ ADSL は、スプリッタ（市販品）などが必要な場合があります。

■本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「アリ」にする（☞91 ページ）

■ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用するときは（☞83 ページ）、VoIP アダプタ（ルータ）などの取扱説明書も合わせてお読みください


■困ったときは

- 電話をかけられない。（フリーダイヤル・天気予報など） → 回線を手動で設定してください。（☞26 ページ）
- 携帯電話にかけられない。 → ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。解除してください。（☞27 ページ）
- 上記を行ってもかけられない。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ファクスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。

→ <ADSL の場合＞
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSL の事業者に相談してください。

＜光回線の場合＞
光回線の事業者に相談してください。

ISDN 回線に接続するとき

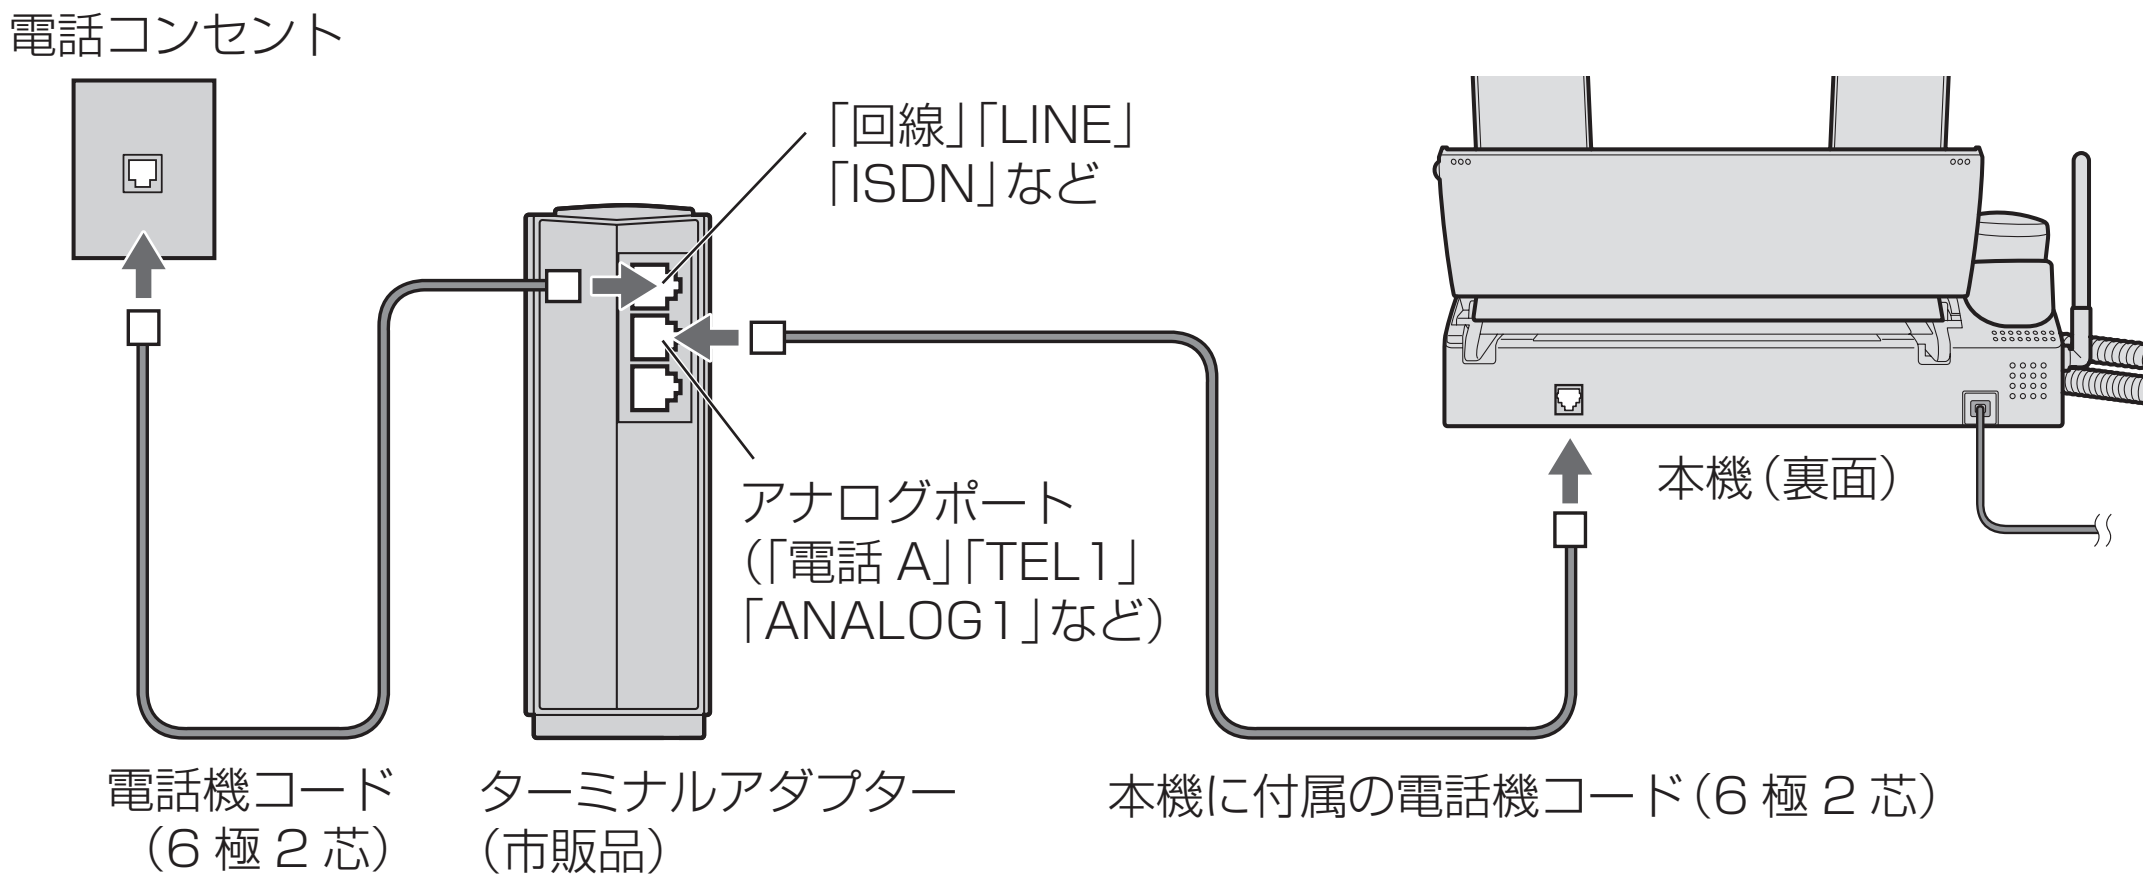

■本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「ｱﾘ」にする（☞91 ページ）

■接続したら回線の設定を「ﾌﾟｯｼｭ」にする（☞26 ページ）

■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
  （リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認）

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン（生産完了品）
  - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
  - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター〔品番 :VJ-6651M（生産完了品）〕を利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。

■接続したら「F ネット」の設定を「ｱﾘ」にする（☞89 ページ）

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、設定を解除してください。（☞77・84 ページ）


1 回線に複数台接続するとき（並列接続）


- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを利用しているときは、並列接続しないでください。（誤動作の原因になります）
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。（誤動作の原因になります）


■並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには（リモート受信）

- ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。
  並列電話機で [＊] [9] （リモート受信番号）押す ➡ 受話器を静かに戻す ➡ ファクス受信

インクフィルムの交換のしかた

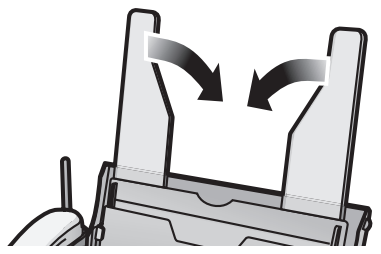

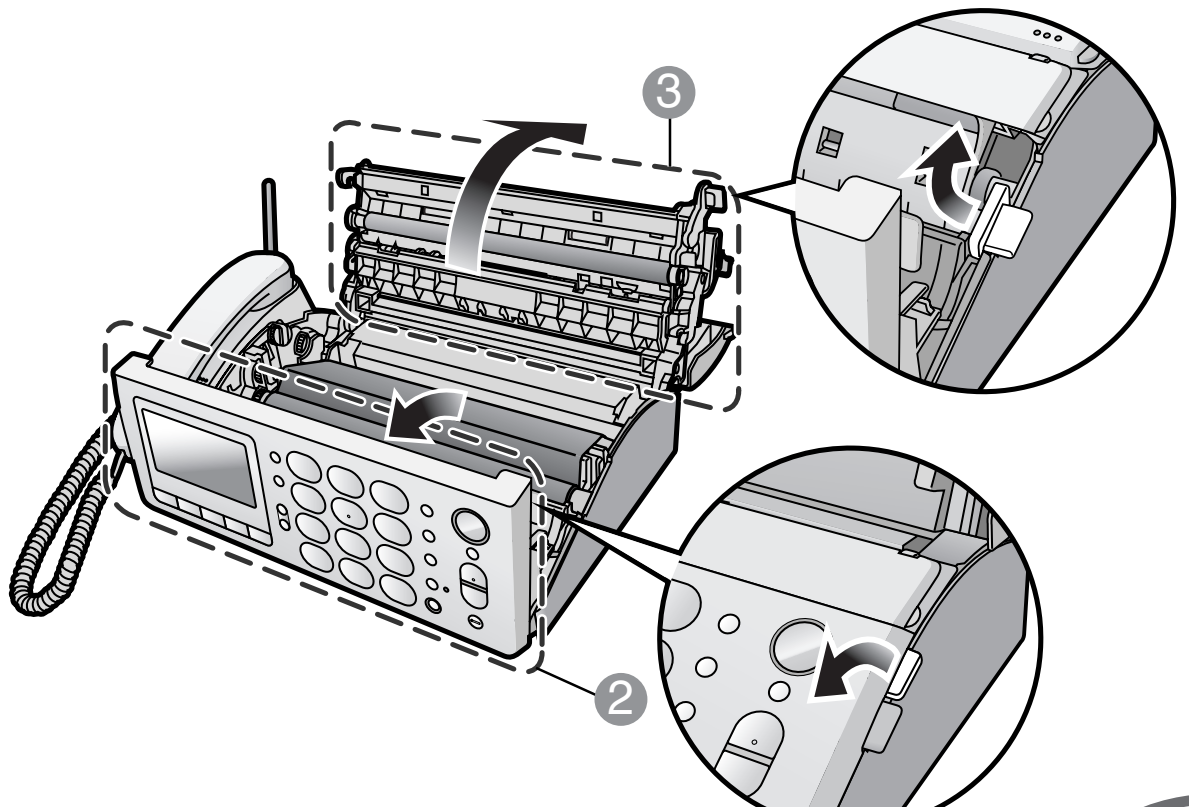

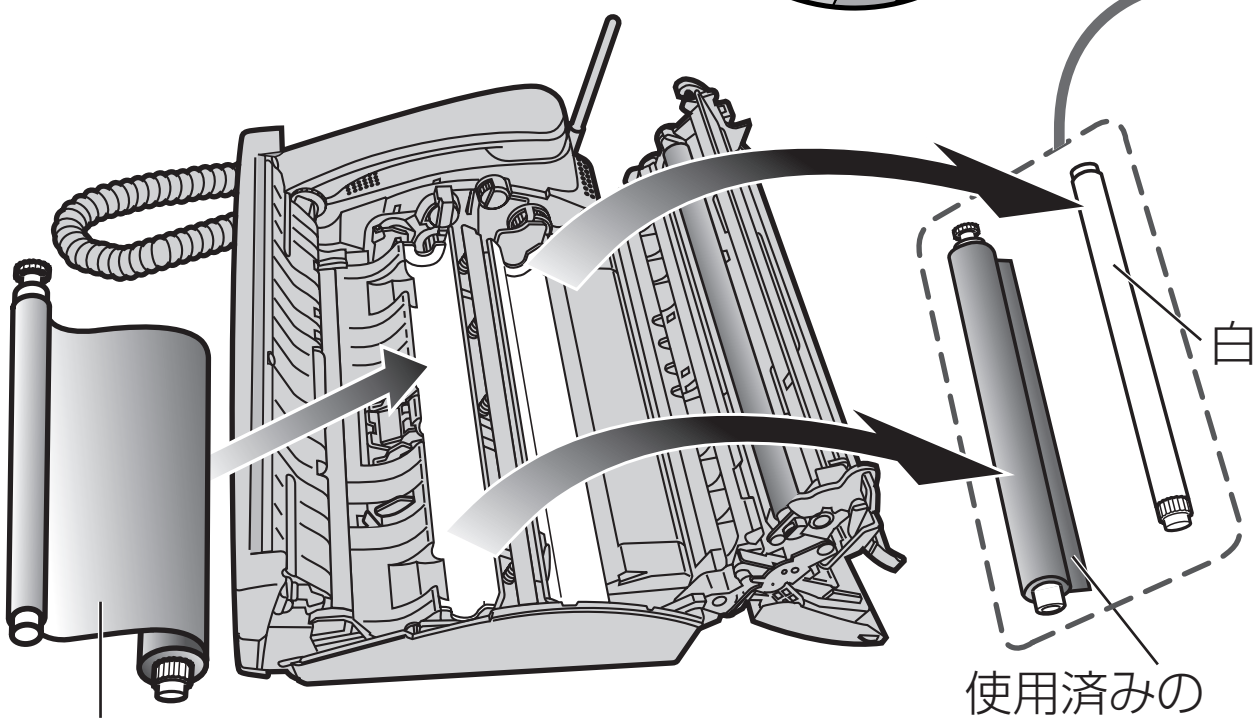

1 記録紙を取り出し
記録紙スタンドをたたむ

● 左右のどちら側からもたためます。

2 **操作パネルを開ける**

3 **バックカバーを開ける**

● 「ﾌｨﾙﾑｶﾞ ﾅｸﾅﾘﾏｼﾀ」と表示されているときは、操作案内が流れます。

- ● 止めるときは ストップ（⊖） 押す。
- ● 流れないようにするには（☞3 ページ）

4 **使用済みのインクフィルムと白色軸を取り出す**

5 **親機に新しいインクフィルムを取り付ける**
（☞22 ページ手順 ③ ～ ⑥）

6 **記録紙をセットし直す**
（☞23 ページ）

インクフィルムについて

■ 別売品（KX-FAN190/190W/191/191W）を使う（☞106 ページ）

- ● KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- ● 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■ 残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示」を「ｱﾘ」に設定する（☞91 ページ）と、インクフィルムの残量が残り約 6 枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

ﾌｨﾙﾑﾉｺﾘﾜｽﾞｶ U24
ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ
ﾋﾝﾊﾞﾝ:KX-FAN190

- ● 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が出ます。


ｲﾝｸﾌｨﾙﾑｦ
ｺｳｶﾝ ｼﾏｼﾀｶ?

- ● 交換したときは（＊）押す、交換していないときは（#）押す。
- ● インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」を設定したときは、正しく表示されません。

■ 使用済みのインクフィルム（芯を含む）を捨てるとき

- ● 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。
- ● 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。（プリント跡が残ります）

日付・時刻を合わせるとき

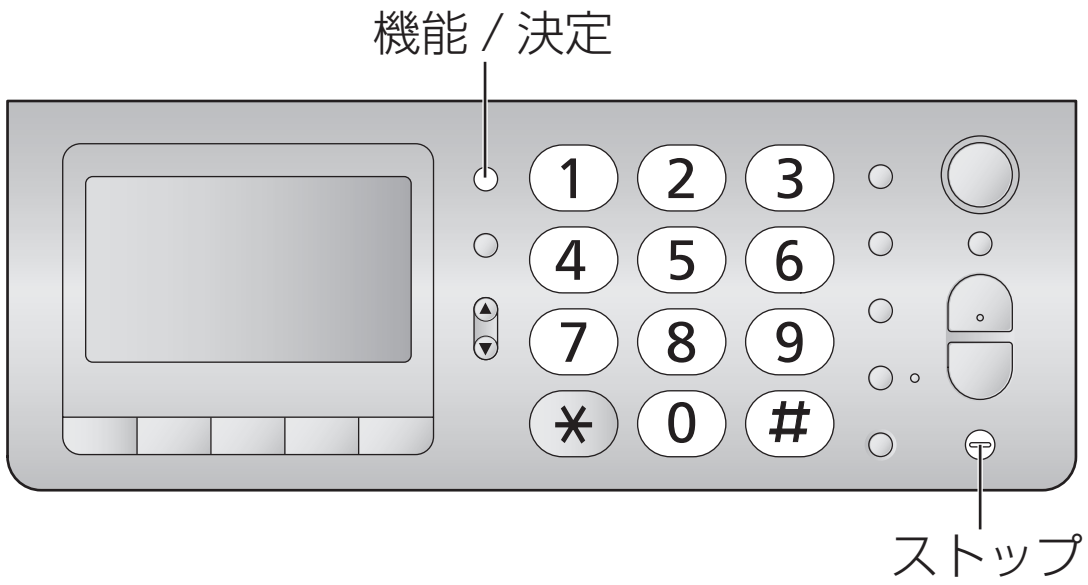

日付・時刻を合わせる

機能/決定 押す → ＃ 0 0 1 押す → 機能/決定 押す →（続く）

年・月・日・時刻を入力する

（続き）→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 押す → 機能/決定 押す → ストップ 押す

（例）2010 年 10 月 1 日 15 時 45 分
2 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 5

ﾋﾂﾞｹ･ｼﾞｺｸﾉ ｾｯﾃｲ
2010年10月01日
15:45

● 間違えたときは
ストップ → 最初から操作をやり直す。

お願い

● 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ

● 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。（｢ｹﾝｶﾞｲ｣のときは表示できません）
● 停電時は、日付・時刻が｢初期値｣（2010 年 1 月 1 日 00：00）に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。（すでに留守番電話や着信メモリーなどに記録された日付・時刻は残ります）

お手入れ

親機・子機・子機用充電台のお手入れ

お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。




● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）


■ 親機の内部のお手入れ

- 記録紙がスムーズに入っていくように
  月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。（☞110 ページ）
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように
  月に一度は、記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。（☞109 ページ）

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

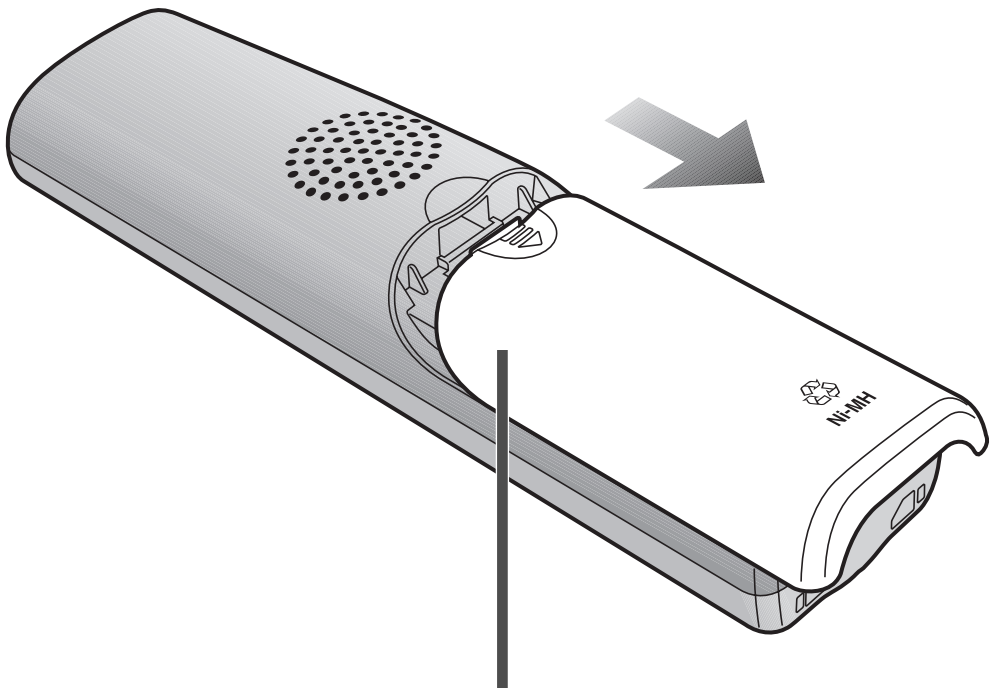

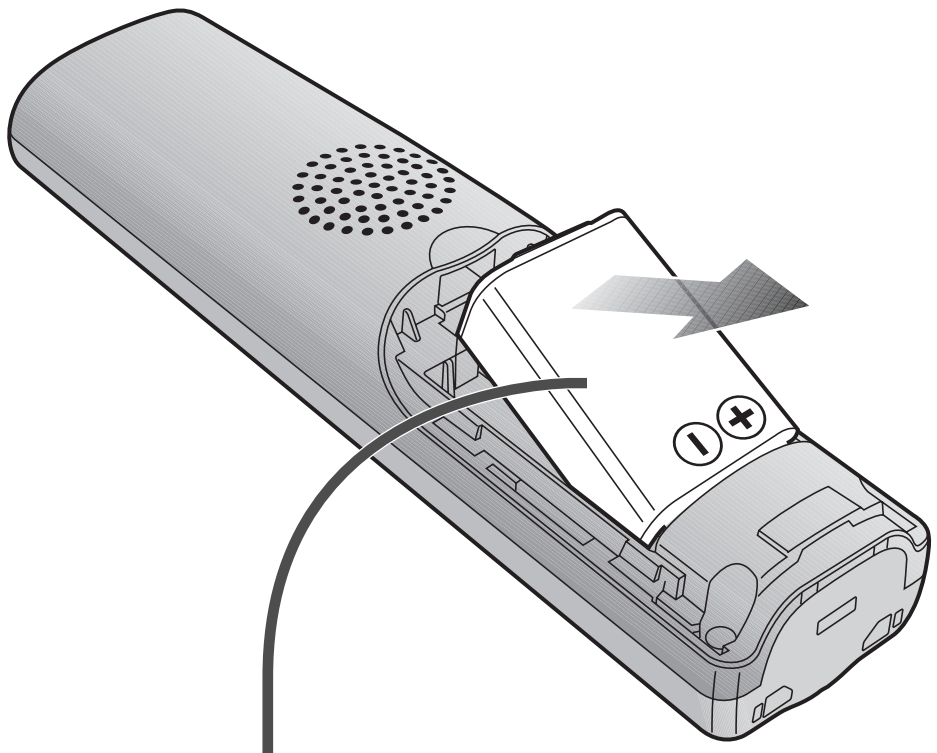

1. 電池カバーを開ける
   - ● [ボタン]を押し下げながら手前に引く。

2. 古い電池パックを外す

3. 新しい電池パックを入れて、充電する
（☞28 ページ）

■別売品（KX-FAN51）を使う（☞ 次ページ）

● 仕様：ニッケル水素電池・DC 3.6 V・650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…

Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - （社）電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
    および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

  （社）電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/
- リサイクル時のお願い
  - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
  - 電池パックを分解しないでください。

別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は 2010 年 1 月現在のものです。

品　名	品　番	希望小売価格
インクフィルム	KX-FAN190　(15 m)	714 円（税抜 680 円）
	KX-FAN190W（15 m、2 本）	1,208 円（税抜 1,150 円）
インクフィルム（プリント跡が見えにくいタイプ）	KX-FAN191　(15 m)	893 円（税抜 850 円）
	KX-FAN191W（15 m、2 本）	1,523 円（税抜 1,450 円）
普通紙ファクス用記録紙（A4 カット紙 1 包 250 枚）	KX-FAN150A4	551 円（税抜 525 円）
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365 円（税抜 1,300 円）
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。	KX-FAN51	2,310 円（税抜 2,200 円）
キャリアシート	KX-A130（A4 用）	473 円（税抜 450 円）
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600 円（税抜 12,000 円）

■ 増設子機　（品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー、「-K」: ブラック）

品　番	希望小売価格
KX-FKN511-W	21,000 円（税抜 20,000 円）
KX-FKN512-S	22,050 円（税抜 21,000 円）
KX-FKN513-S	16,800 円（税抜 16,000 円）
KX-FKN514-W	16,800 円（税抜 16,000 円）
KX-FKN515-S	16,800 円（税抜 16,000 円）
KX-FKN516-S	16,800 円（税抜 16,000 円）
KX-FKN521-S	18,900 円（税抜 18,000 円）
KX-FKN523-S	14,700 円（税抜 14,000 円）
KX-FKN524-S	14,700 円（税抜 14,000 円）
KX-FKN526-S ※	14,700 円（税抜 14,000 円）

品　番	希望小売価格
KX-FKN526-W ※	14,700 円（税抜 14,000 円）
KX-FKN527-K	16,800 円（税抜 16,000 円）
KX-FKN527-W	16,800 円（税抜 16,000 円）
KX-FKN530-W	27,300 円（税抜 26,000 円）
KX-FKN531-W	27,300 円（税抜 26,000 円）
KX-FKN550-S	21,000 円（税抜 20,000 円）
KX-FKN550-W	21,000 円（税抜 20,000 円）
KX-FKN551-W	29,400 円（税抜 28,000 円）
VL-W603	29,400 円（税抜 28,000 円）
VL-W606	29,400 円（税抜 28,000 円）

※付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551 は、音声での内線呼び出しができません。（☞43・86 ページ）
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603、VL-W606 は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。（☞50 ページ）
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic Pana Sense　http://club.panasonic.jp/mall/sense/

仕様

親 機

電源	AC100 V(50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時　：約 0.6 W （「F ネット」の設定が「ﾅｼ」の場合） 最大時　：約 130 W （真っ黒の原稿をコピーするとき） コピー時：約 16 W 送信時　：約 10 W 受信時　：約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約 265 × 296 × 231 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5 ℃～ 35 ℃　湿度 45 %～ 85 %
適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電(NCC)回線
直流抵抗値	275 Ω
形式	送受信兼用　G3 機
原稿サイズ	定型サイズ：A4 ～ A5 最大：幅 210 mm × 長さ 530 mm 最小：幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm(A4)
有効記録幅	202 mm(A4 普通紙)
電送時間 ※1	約 15 秒(独自モード)
通信速度	9600 ／ 7200 ／ 4800 ／ 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
写真(ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査：8 ドット／ mm 副走査：7.7 本／ mm(小さい) 3.85 本／ mm(ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙：210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ　：デジタル録音方式 オリジナル(約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音　　：デジタル録音方式 合計録音時間　：最大約 12 分 ※2

子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番：KX-FAN51) (DC 3.6 V)(650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171×44.5×33.5 mm
質量	約 157 g(電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃～ 35 ℃ 湿度 45 %～ 85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間：約 5 時間 ※3 待受時間：約 150 時間 ※3
充電時間	約 10 時間 ※4
使用可能距離	約 100 m ／見通し距離

子機用充電台

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時：約 0.5 W （子機を充電台から外しているとき） 充電時：約 1.2 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 34×72.5×100.5 mm
質量	約 160 g
使用環境	温度 5 ℃～ 35 ℃ 湿度 45 %～ 85 %


■ メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 最大約 12 分 ※2
画像	メモリー代行受信　最大約 50 枚 ※5

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります 。
(例：A4 サイズの新聞を画質「ﾌﾂｳｼﾞ」で受信・・・最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります 。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。


※ 1　電送時間：A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8×3.85 本／ mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
※ 2　録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
※ 3　充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき
※ 4　使用環境温度が 20 ℃、電源電圧が AC100 V のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。
※ 5　A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8×3.85 本／ mm)で受信したときの枚数です。

原稿が詰まったとき

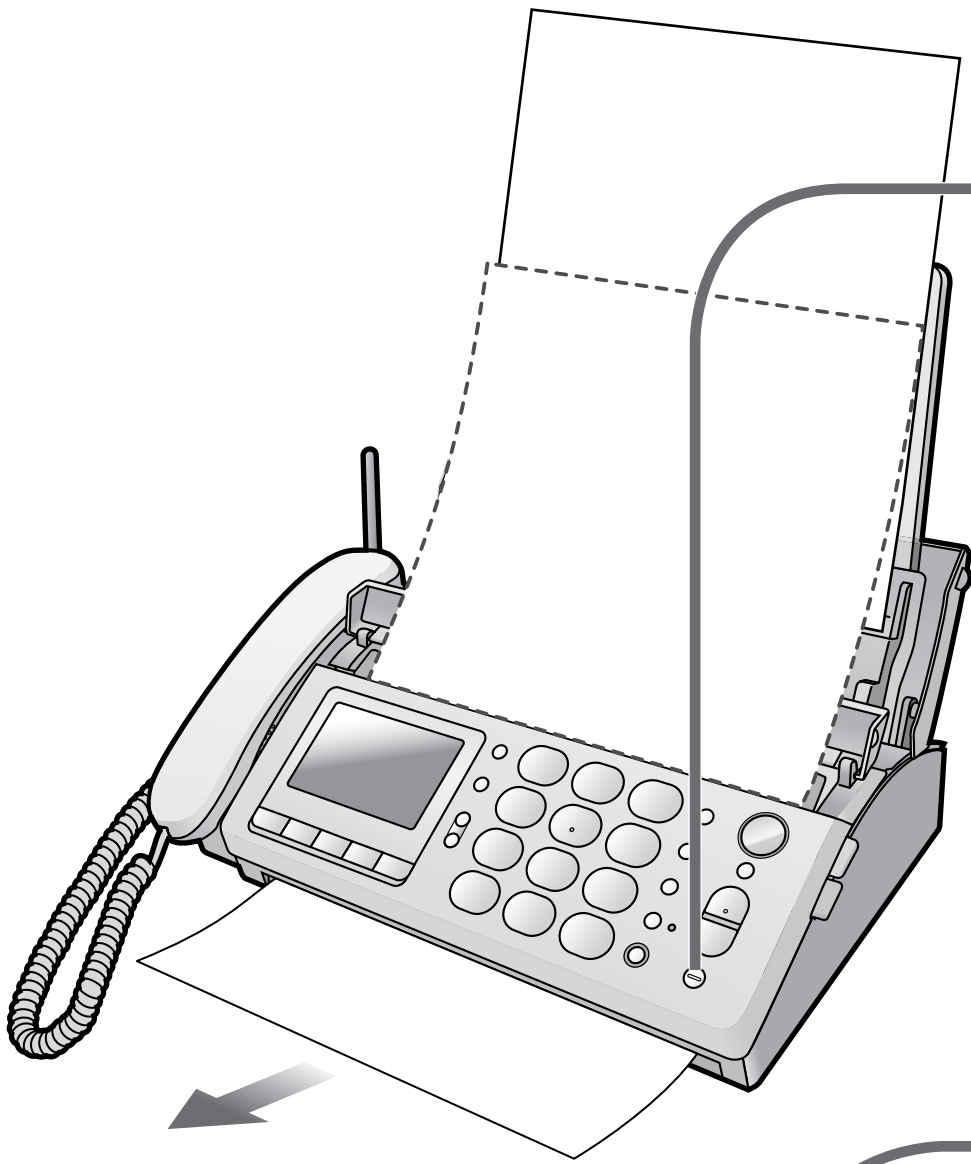


1 ストップ ⊖ 押して
原稿を排出させる

2 原稿が排出されないときは、
操作パネルを開ける

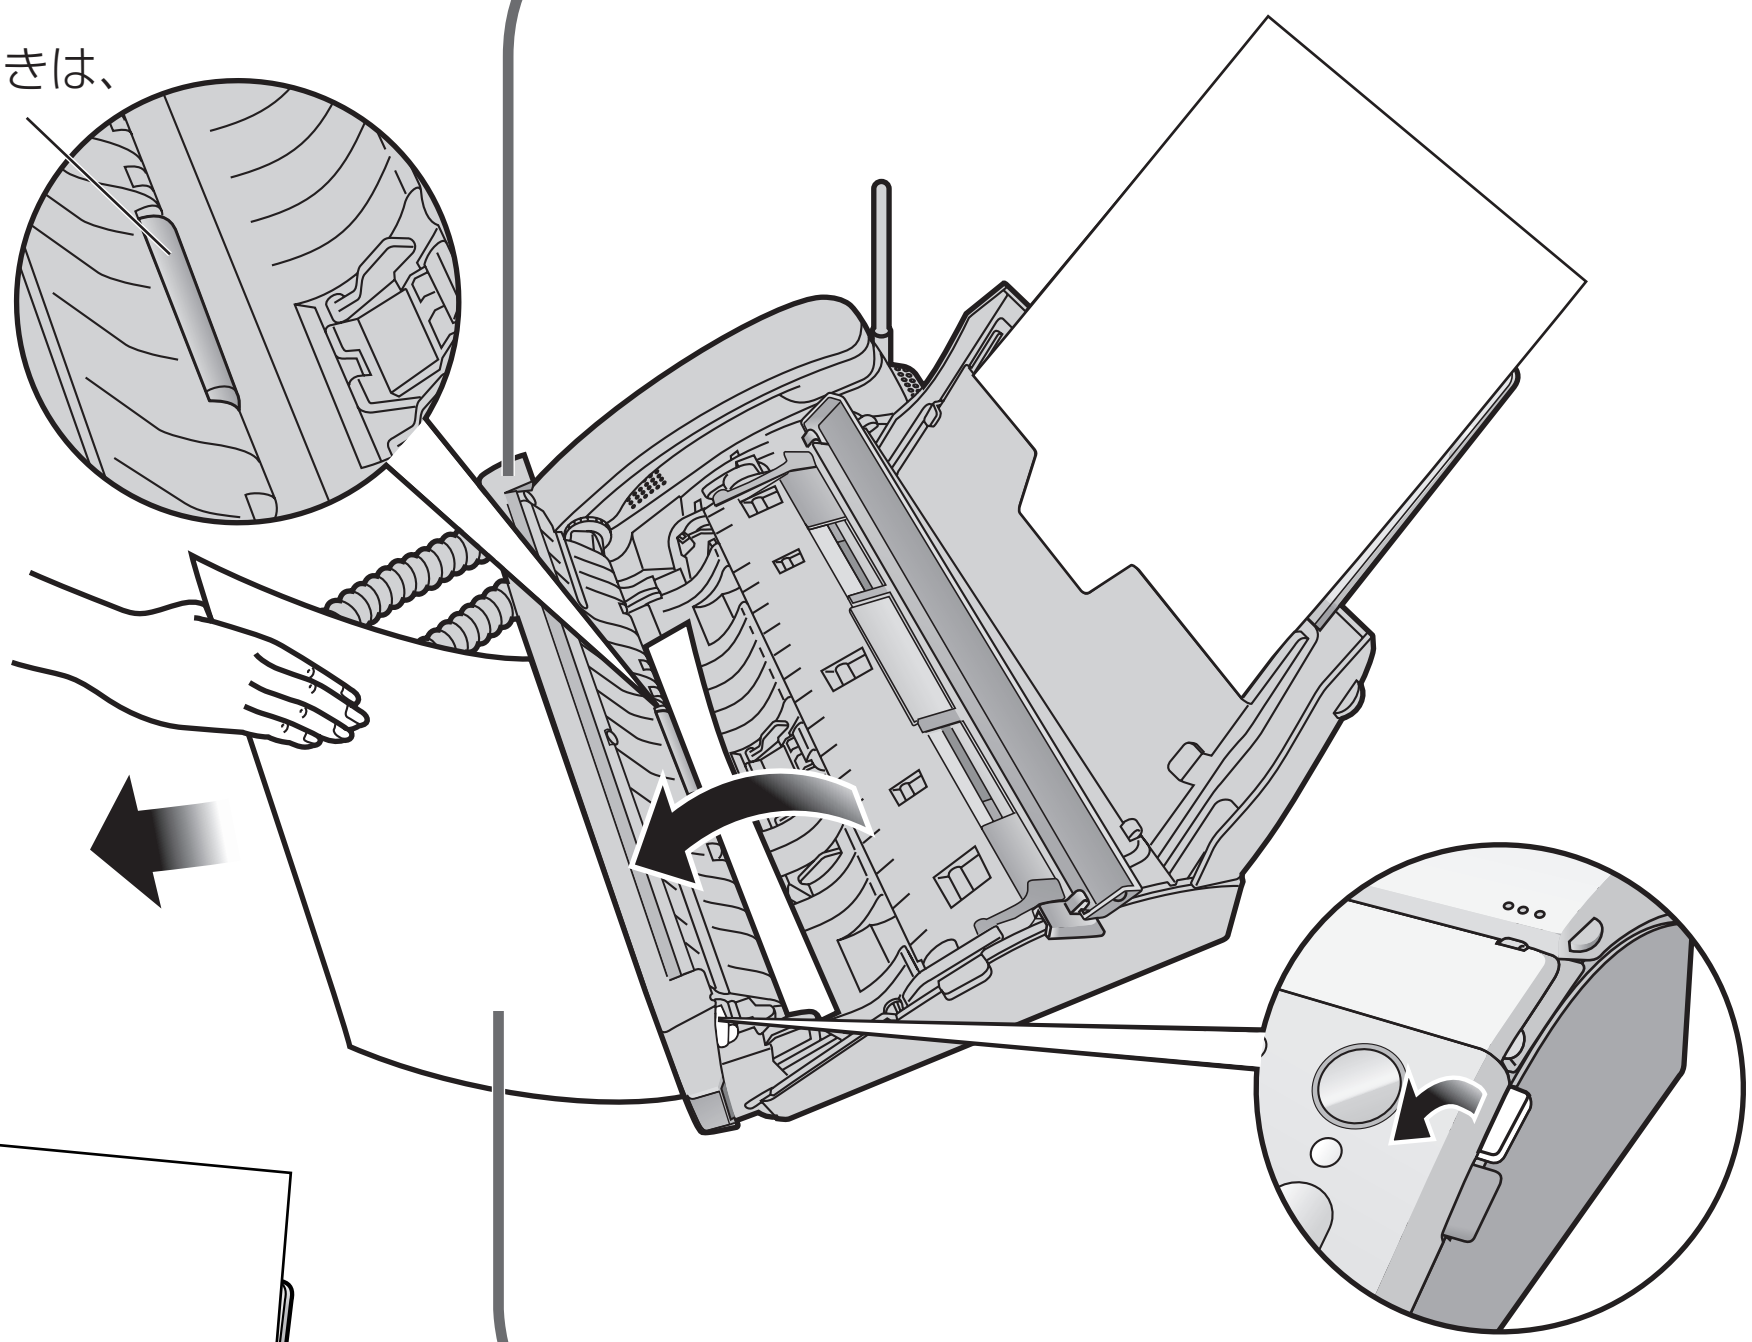

3 詰まった原稿を
取り除く

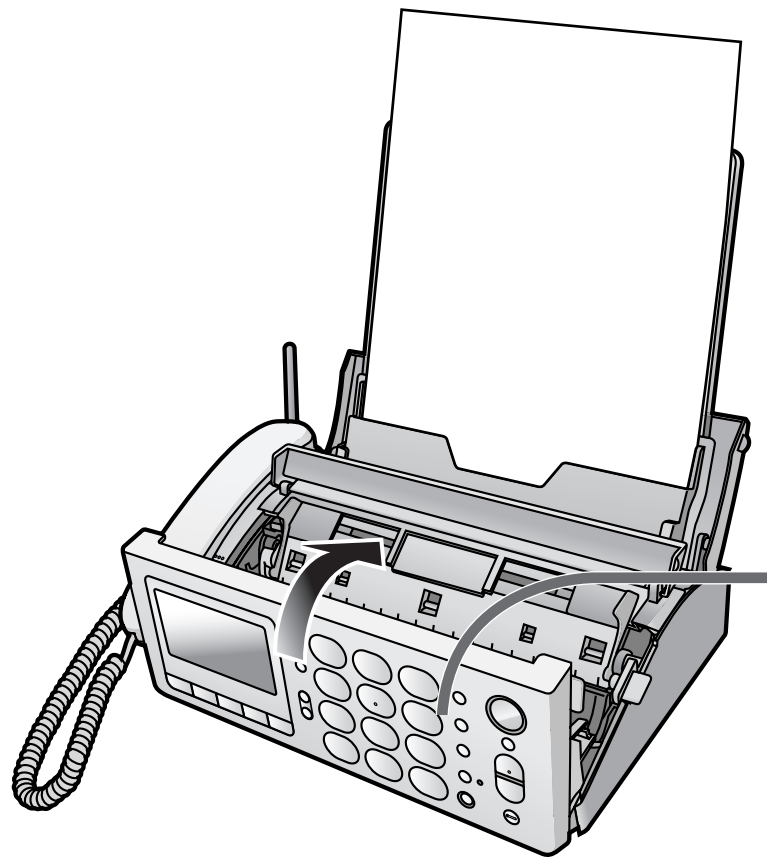


4 操作パネルを閉める

記録紙や
相手の受信用紙に


白や黒の線などが入るとき

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

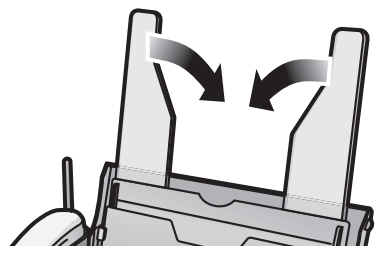

1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ

● 左右のどちら側からもたためます。

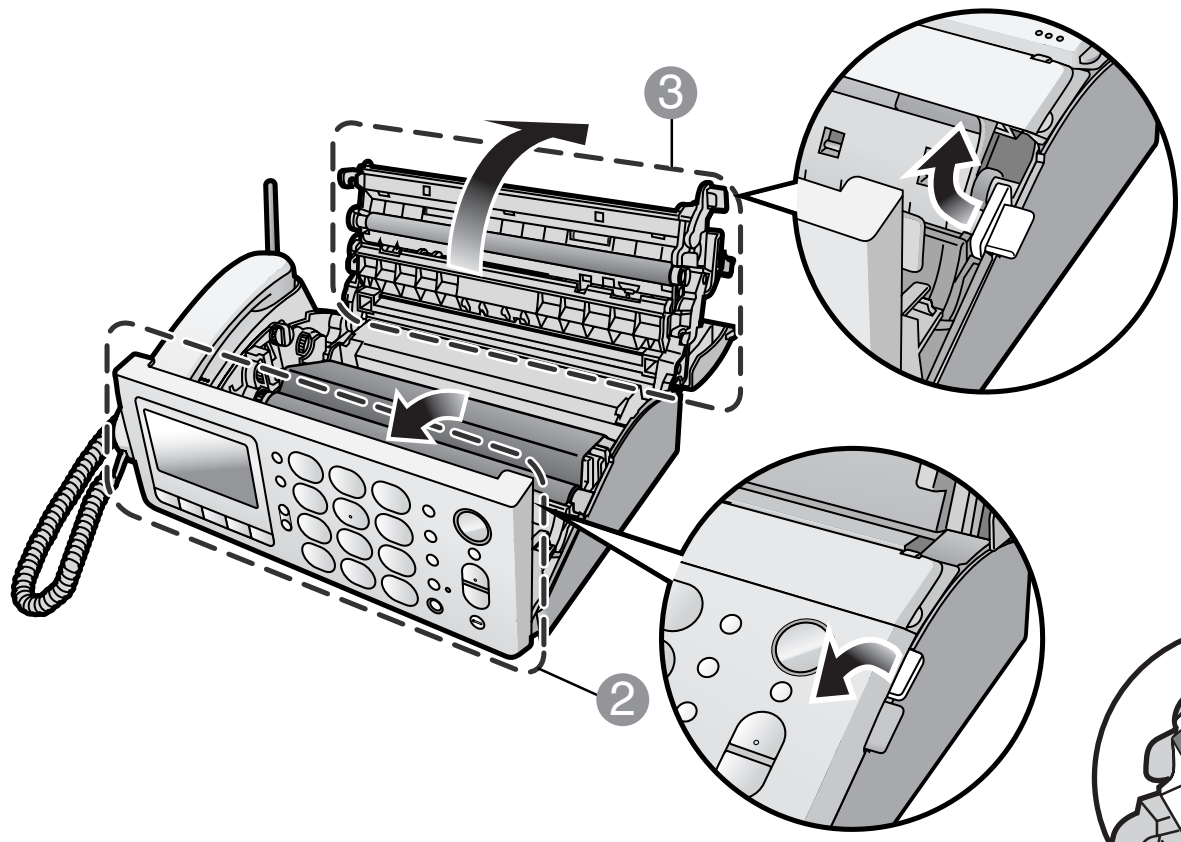



2 **操作パネルを開ける**

3 **バックカバーを開ける**

4 **原稿読取部（ガラス・白く平らな面）・記録紙送りローラー・記録紙ガイドをふく**

● 水を含ませて固く絞った布でふいてください。

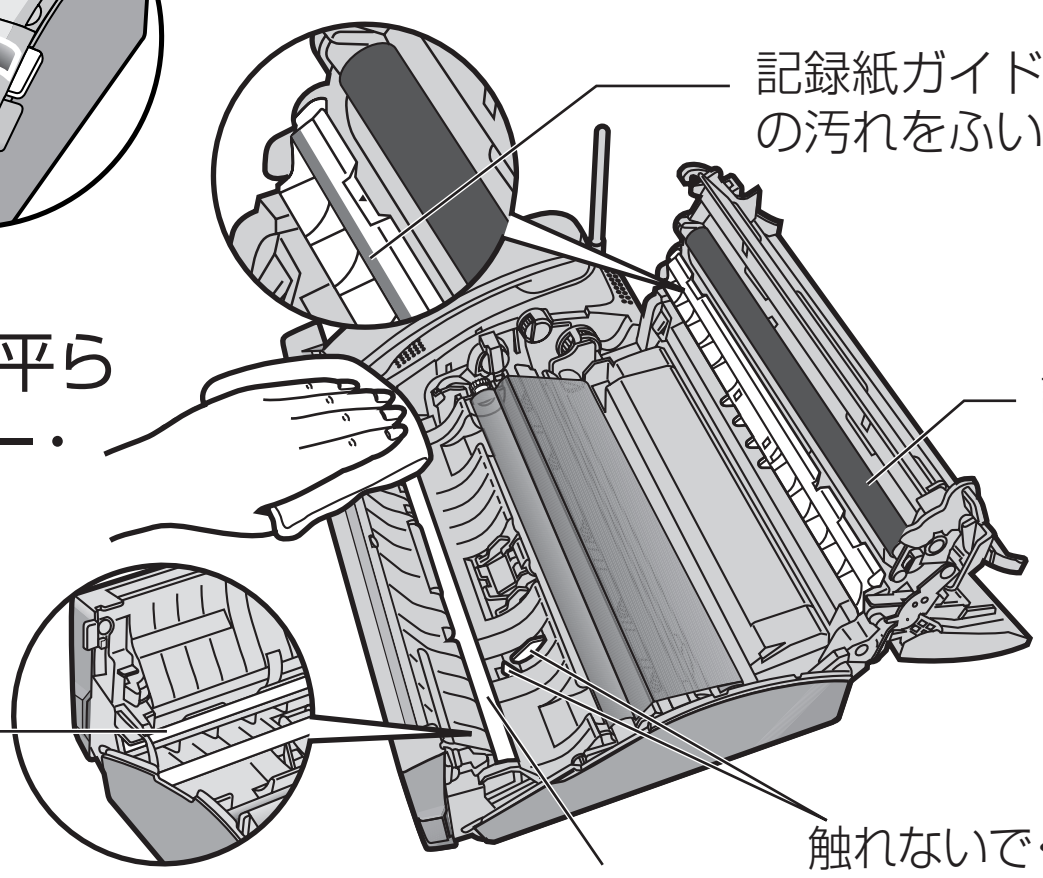

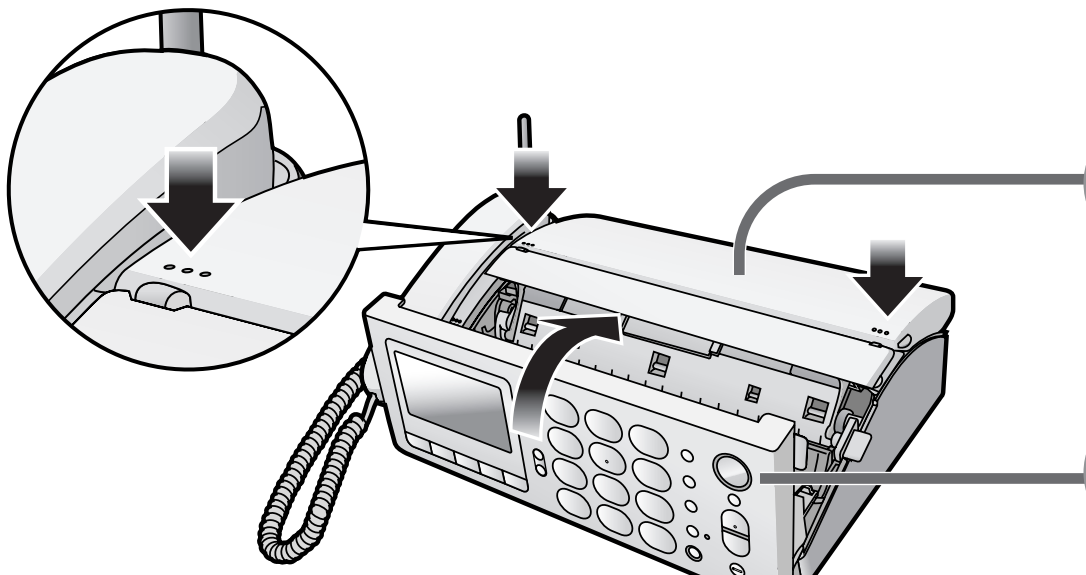

5 「カチッ」と音がするまで
両端の「◦◦◦」の部分を押してバックカバーを閉める

6 **操作パネルを閉めて電源コードを接続する**

7 **記録紙をもう一度セットし直す**（☞23 ページ）

お願い

- ガラス部分は指で触れないでください。（汚れの原因になります）
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。（入るときは、販売店にご相談を）

お知らせ

- お手入れ後も記録紙が汚れるときは
  通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。


記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。




1 電源コードを抜き、
残っている記録紙を取り出し、
記録紙スタンドをたたむ

● 左右のどちら側からもたためます。

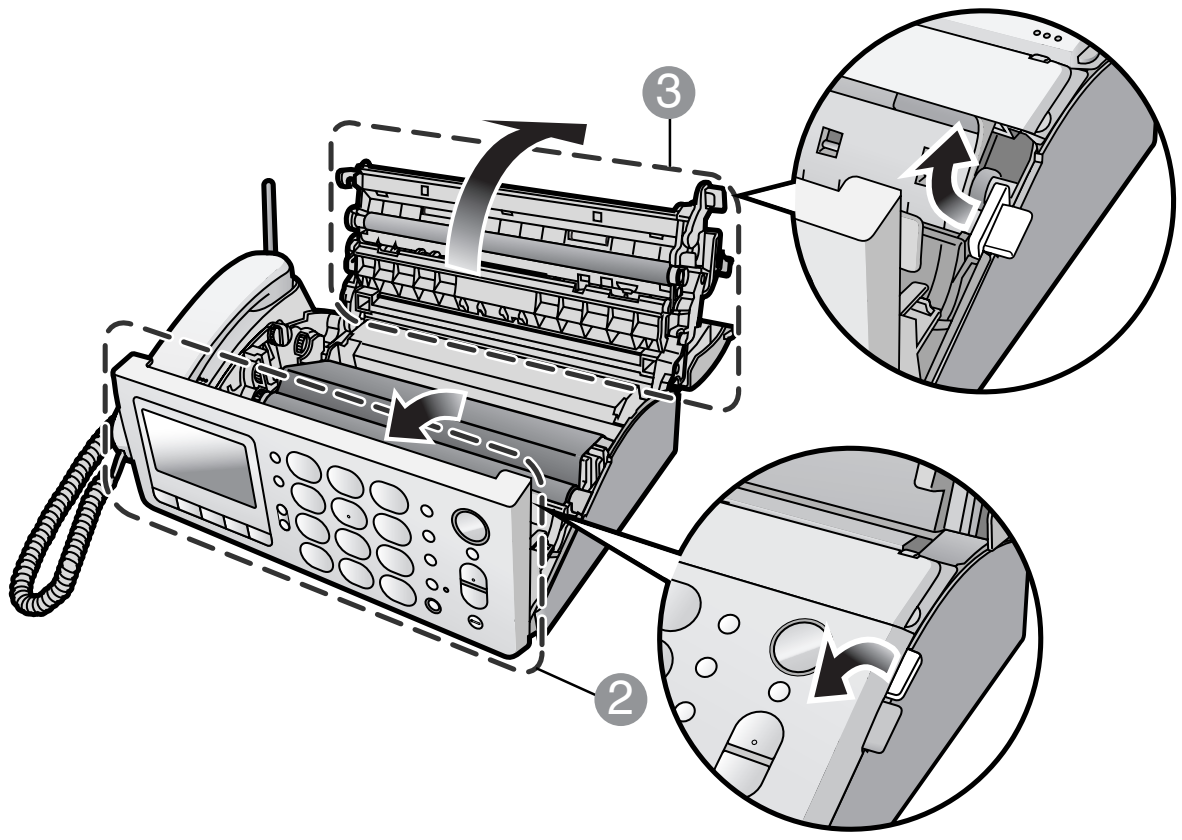

2 操作パネルを開ける

3 バックカバーを開ける

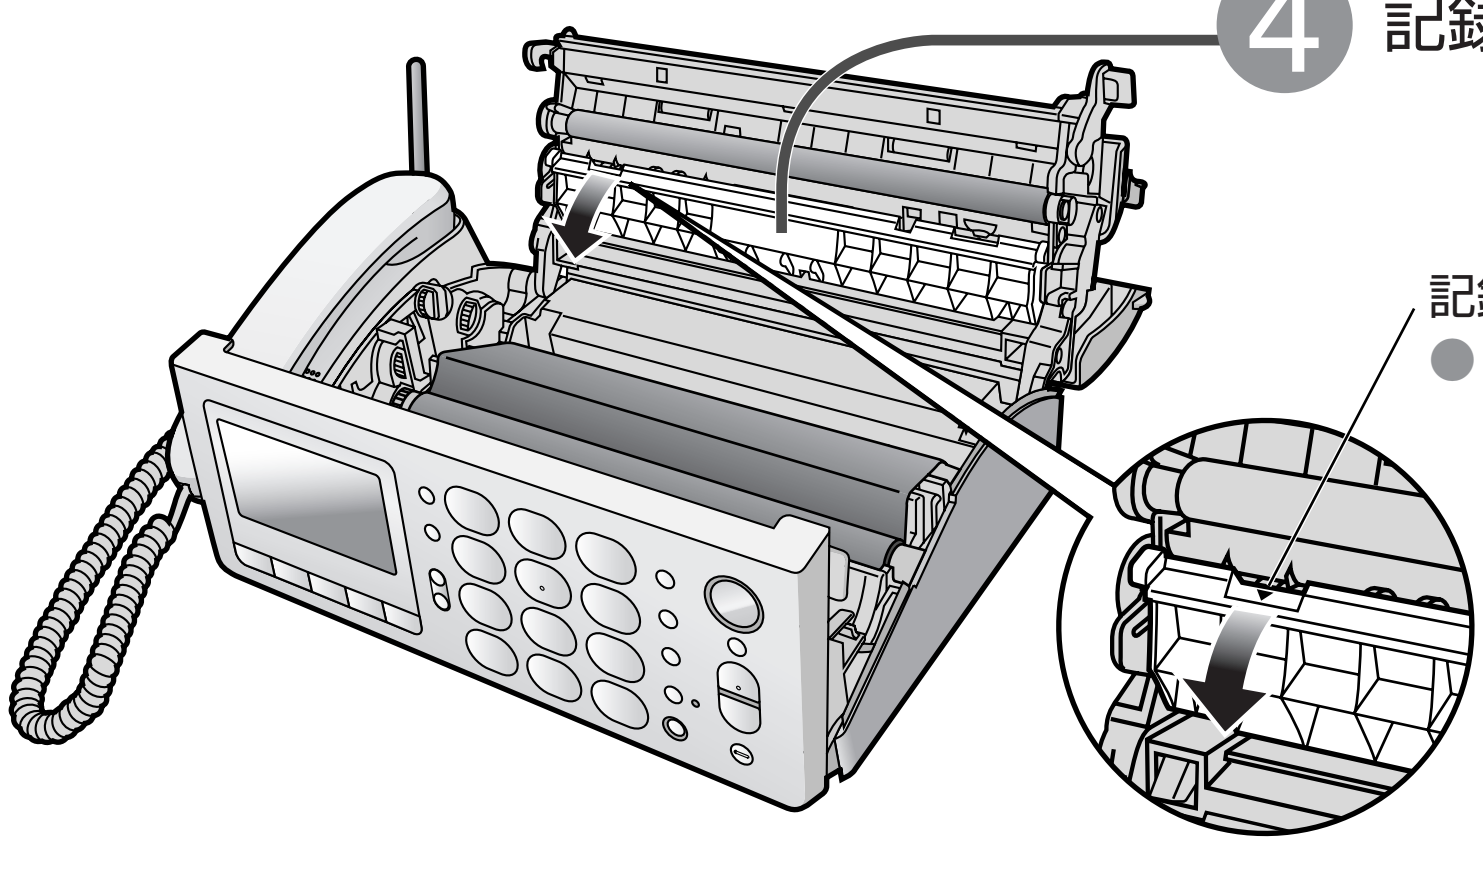


4 記録紙ガイドを開ける

記録紙ガイド
● 指をかけて下方向に開ける。


お願い

● **ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。**
（開けたままにしていると、ほこりが中に入り、**記録紙詰まりの原因になります**）
受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。

● プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。（☞23 ページ）
（記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります）

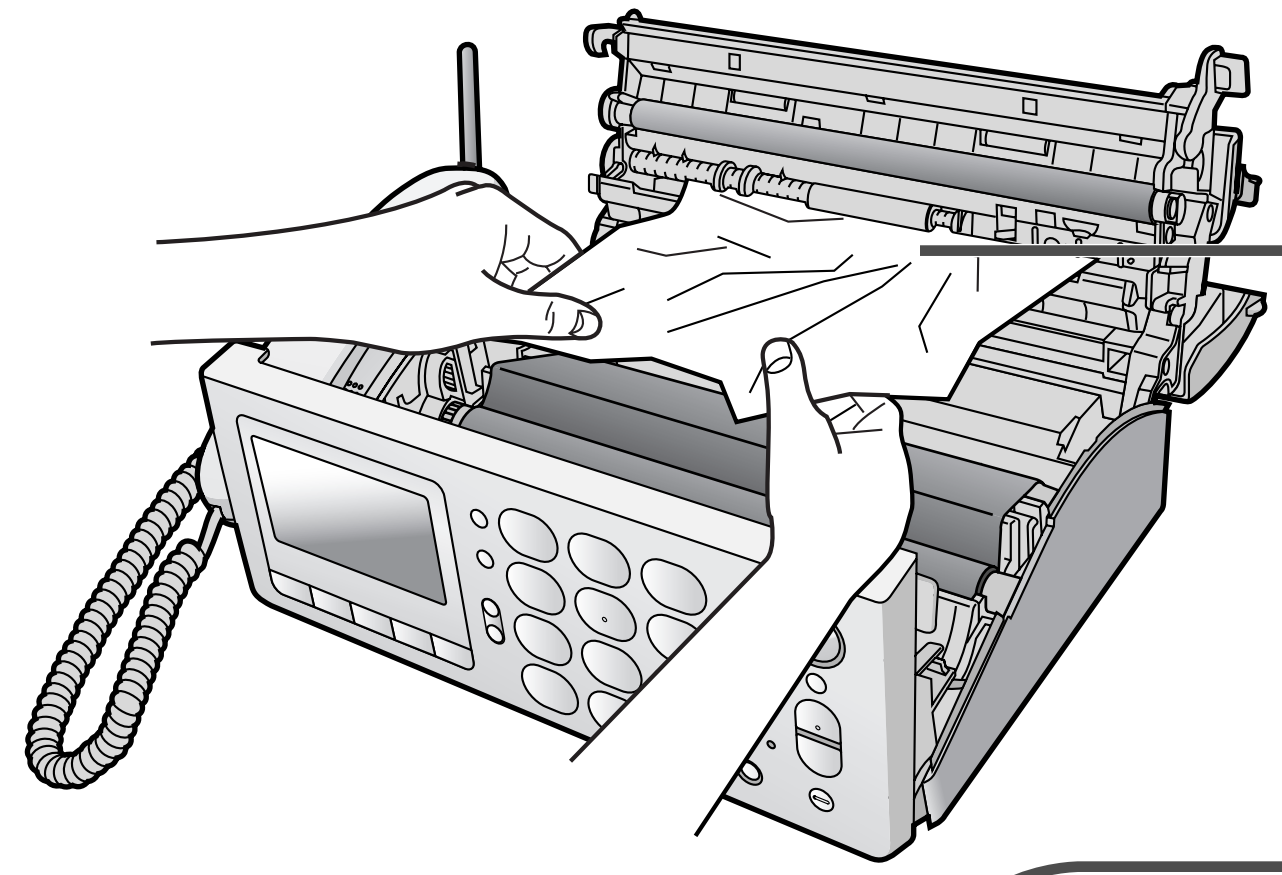


5 詰まった記録紙を内側から取り除く

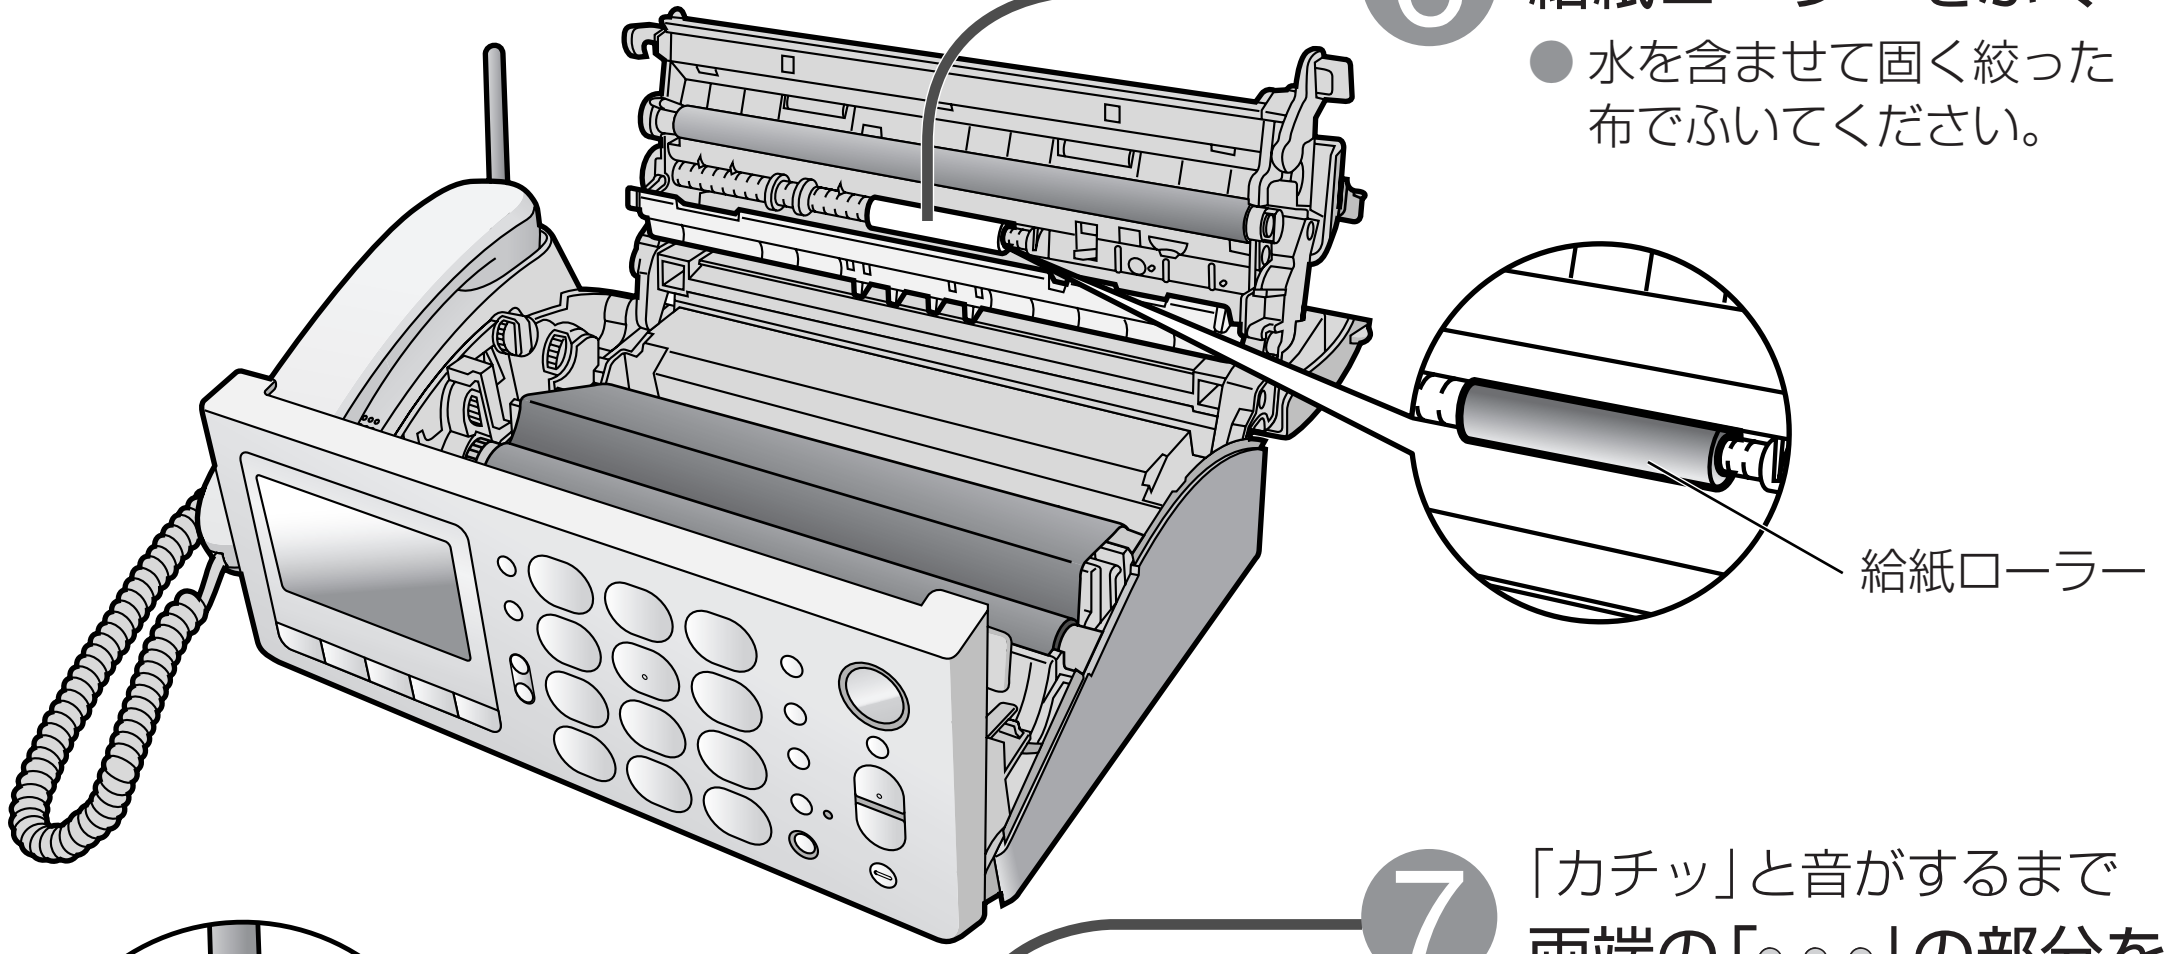

6 給紙ローラーをふく

● 水を含ませて固く絞った布でふいてください。

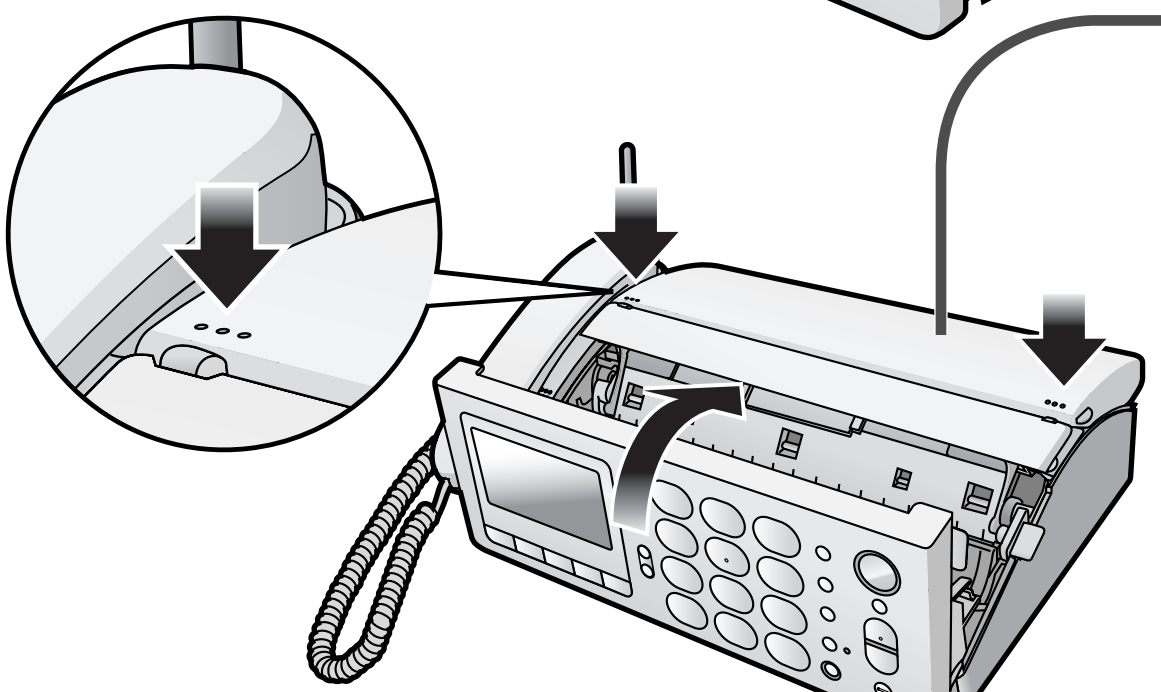

7 「カチッ」と音がするまで

両端の「○○○」の部分を押してバックカバーを閉める


8 操作パネルを閉めて電源コードを接続する

9 記録紙をもう一度セットし直す

（☞23 ページ）

お願い

● サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。（汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります）

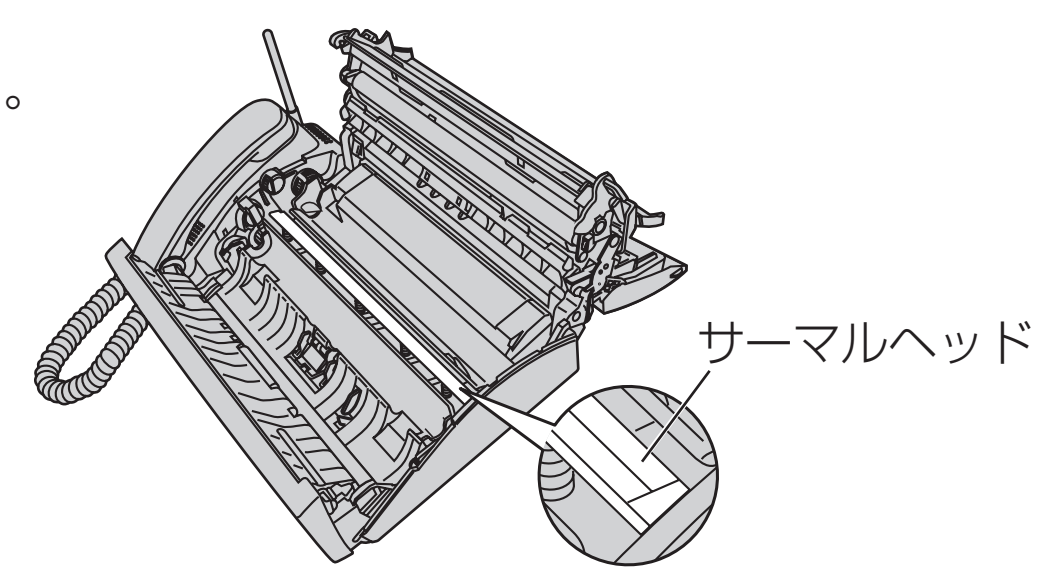

	こんなとき	原因と対応	ページ
電話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	26
		● 電話機コードの接続を確認してください。	24
		● キーロックの設定をしていませんか？（子機のみ） → (#🔒) を３秒以上押して解除してください。	85
	携帯電話に かけられない	●「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに (留守)（ポーズ）を入れてお試しください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。 ● それでもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。	27 27 27
	フリーダイヤル、 天気予報、 184 や 186 を 付けてかけられ ない	● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は (留守)、子機は F2 ）を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	32・ 46・ 53・ 78
		● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは（☞100 ページ）	26 100
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定を「ｱﾘ」にしてください。	90
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）	83・84
	キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	–
	通話中、 自分の声が相手に 聞こえない	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	18
		● ミュートになっていませんか？（子機のみ） → (ミュート) を押してミュートを解除してください。	33
	親機から「ピーピー」と音がする	● 受話器を上げたままにしていませんか？ → 受話器を戻してください。	–

	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の充電	充電台に置いても、「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝﾁｭｳ」と表示されない	● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていませんか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	28
		● 電源コードが電源コンセントから外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	28
	液晶ディスプレイが点滅をくり返す	● 電池パックは入っていますか？ → 電池パックを入れてください。	28
		● 約30分間充電しても点滅をくり返すときは、電池パックの寿命です。交換してください。	105
	充電完了まで充電しても、通話数分後に □ が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	105
	約10時間充電しても、「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝｶﾝﾘｮｳ」と表示されない	● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	28
		● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。	107
		● 親機の電源が入っていないときや、子機に「ｹﾝｶﾞｲ」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「ｹﾝｶﾞｲ」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	28
子機の通話	相手の声が途切れたり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。	10・11
		● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも3m以上離してください。	10・11
		● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか？ → 場所を移動して通話してください。 移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	10・11 99・106
		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	19
	しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	–
	子機を充電台からとり、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは [切] 押す （そのまま放置しても約90秒後に切れます） ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは [外線] 押す	93

困ったとき

困ったとき（続き）

	こんなとき	原因と対応	ページ
ファクス送受信	ファクスを送信できない	● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか？ → 電話番号を通知して送信してください。	32・77
		● 光回線（ひかり電話）や ADSL に接続しているときは（☞100 ページ）	100
		● 相手機によっては、「あなたの電話番号」を設定しないと送信できないことがあります。 →「あなたの電話番号」を設定してください。	29
	ファクスを受信できない	● 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換してください。	23・102
		● 光回線（ひかり電話）や ADSL に接続しているときは（☞100 ページ）	100
		● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか？ → 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。	58
		● ファクスメモリーがいっぱいになっていませんか？ （記録紙とインクフィルムがセットされていても、ファクスメモリーがいっぱいのときは、受信できません） → 不要なファクスを消去してください。	62
		● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 → 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。	－
	184 や 186 を付けてファクスを送信できない	● ADSL に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでも送信できないときは（☞100 ページ）	26 100
	ファクスを海外へ送信できない	● 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。 → 送信前に「海外送信モード」を「1ｶｲ」に設定して送ってください。	57・89
	メモリー代行受信されている内容を消去したい	● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 （消去した内容は、あとからプリントできません）	62
	B4 サイズや A3 サイズのファクスを受信するとどうなる？	● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 （一部のファクスは除きます）	66
	ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	－
プリント（続く）	コピーできない	● 記録紙やインクフィルムがなくなっていませんか？ → 記録紙やインクフィルムを入れてください。	23・102
	同じ内容が何度もプリントされる	● プリント中に記録紙がなくなると、記録紙を補充しても、再度、最初のページからプリントされます。プリントするときは、記録紙を多めに（15 枚）セットしてください。	23・62
	記録紙が重なって（ずれて）プリントされる	● 記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙はさばいてからセットしてください。（なるべく 15 枚）記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。	23
		● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	110

	こんなとき	原因と対応	ページ
プリント（続き）	メモリー代行受信時、記録紙やインクフィルムを入れてもプリントしない	● 電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。 （登録した内容、応答メッセージなどは消えません）	－
	受けたファクスが縮小される	● お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた（B5 サイズ横向きなど）によっては、さらに縮小されます。	66
	受けたファクスがかすれている	● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。 → 表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。 →「受信印字濃度」を「ｺｸ」に変更してみてください。 →「エコノミー受信」の設定を「ｱﾘ(2)」または「ﾅｼ」にしてみてください。 → 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。	68 89 66・89 －
	受けたファクスやコピーに白や黒い線・黒い点が入ったり、文字がつぶれたりする	● 記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	109
		● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。 → 再度送ってもらってください。	－
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。	101
	相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	109
		● 送信中にキャッチホンの信号が入った。 → 送り直してください。	－
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。	101
	記録紙が詰まる	● ファクス親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	110 23
留守番電話（続く）	留守番電話の呼出回数を変更したい	●「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	88
	留守番電話の応答メッセージが流れない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	72・73
	（留守）を押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか？ → 受話器を戻して操作してください。	70・71
	外出先から留守番電話を操作できない	● 次の内容を確認してください。 ● トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？	74・75 74

困ったとき（続き）

	こんなとき	原因と対応	ページ
留守番電話（続き）	留守が点滅している	● 留守セット中で、下記の場合に点滅します。 ● 通話録音されたとき。 ● 新しい用件が録音されたとき。 → 用件を再生してください。	36 70 70・71
	用件が録音の途中で切れている	● 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	71
	用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。親機で再生時は「1 月 1 日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	25・103
呼出音	呼出音が鳴らない	● 呼出音量が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。	87
		● 子機の電池が切れていませんか？（子機が鳴らないとき） → 充電してください。	28
		● モデムダイヤルインで呼出先の設定をしていますか？ → 呼出先に設定してください。	84
	呼出音が鳴り出すのが遅い	● 無鳴動受信の設定をしていませんか？ → かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	61
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	●「在宅着信呼出音の回数」の設定を「ｼﾞﾄﾞｳ ｵｳﾄｳ ｼﾅｲ」にしてください。	88
	無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴る	● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 ● 電話がかかってきたとき。 ● 留守セット中。（留守点灯） ● ファクスのメモリーがいっぱいのとき。 ● 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。	61
		● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。	−
	ドアホンの呼出音が鳴らない	● ドアホンアダプター（VE-DA10/VE-DA10-H）を使って、ドアホンを接続することはできません。	94
		● 本機とワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	94

	こんなとき	原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ ディスプレイには、 対応していますか？	● 対応していません。	–
	かけてきた 相手の電話番号を 表示しない	● NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか？ → NTT 窓口（116）にお問い合わせください。	77
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	77
		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	–
		●「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「ﾅｼ」になっていませんか？ → 設定を「ｱﾘ」にしてください。	90
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、「キャッチホン・ディスプレイ」の設定が「ﾅｼ」になっていませんか？ → 設定を「ｱﾘ」にしてください。	77
		● ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	101
		● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。	–
	「ﾋｮｳｼﾞ ﾃﾞｷﾏｾﾝ」（子機は「ｶﾞｲｾﾝ ﾁｬｸｼﾝ」）と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	76
	着信した日付・時刻が「1 月 1 日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	25・ 103
こんなときは（続く）	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	● 直らないときは 、下記の操作を行ってみてください。（リセット） 〈親機〉 1. ストップ ⊖ 5 秒以上押す ﾘｾｯﾄ ｼﾏｽｶ? ﾊｲ=* ｲｲｴ=# 2. ＊ 押す ● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1～2 を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10 秒以上待ってから接続し直してください。 （登録した内容、応答メッセージなどは消えません） 〈子機〉 電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを入れてください。 （電池残量マークが ▭ になりますが、残量は変わりません。）	– 105
	着信・ファクス一覧のランプが点灯している	● ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。 着信メモリーを見るには（☞78 ページ） ● ファクスをメモリー代行受信すると点灯します。 プリントするには（☞62 ページ）	–

<table>
<tr><th colspan="2">こんなとき</th><th>原因と対応</th><th>ページ</th></tr>
<tr><td rowspan="6">こんなときは（続き）</td><td>次々に
画面が切り替わり、
操作案内が流れる</td><td>● 電話機コードを接続せずに放置（約 20 分後）すると 、
デモモードになります。
→ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10 秒以上待って
から電源コードを接続し直してください。</td><td>24</td></tr>
<tr><td>本体底部の
金属部分、子機、
充電台が温かい</td><td>● 異常ではありません。
（夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります）
→ 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの
販売店にご相談ください。</td><td>–</td></tr>
<tr><td>インクフィルムが
なくなったときは</td><td>● ファクスを受けてもプリントされません。
→ インクフィルム（別売品）をお買い求めください。
（価格は 2010 年 1 月現在のものです）
<table><tr><th>品番</th><th>希望小売価格</th></tr><tr><td>KX-FAN190　(15 m)</td><td>714 円（税抜 680 円）</td></tr><tr><td>KX-FAN190W(15 m、2 本)</td><td>1,208 円（税抜 1,150 円）</td></tr><tr><td>KX-FAN191　(15 m)※</td><td>893 円（税抜 850 円）</td></tr><tr><td>KX-FAN191W(15 m、2 本)※</td><td>1,523 円（税抜 1,450 円）</td></tr></table>※プリント跡が見えにくいタイプ
● KX- FAN140、KX- FAN141、KX- FAN142、
KX- FAN200 は使えません。</td><td>102・
106</td></tr>
<tr><td>転居などで
電話番号が
変わったときは？</td><td>● 新しい電話番号を登録し直してください。</td><td>29</td></tr>
<tr><td>停電のとき
使えますか？</td><td>● 親機・子機ともに使えません。
● 本機に登録している内容・応答メッセージ・用件・
メモリー代行受信したファクスは消えません。
● 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
→ 戻ったときは、日付・時刻を合わせてください。</td><td>12

25・
103</td></tr>
<tr><td>かかってきた
電話を直接
転送したい</td><td>● NTT のボイスワープを利用するとできます。
→ NTT 窓口（116）にお問い合わせください。
（ただし、電話もファクスも区別なく転送されます）</td><td>–</td></tr>
</table>

親　機

	表　示	原因と対応	ページ
ア行	アタラシイ ヨウケンガ ロクオン サレマシタ	● 通話録音されたときに表示します。 ● 下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ・留守セット中。 ・非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「ロクオン」にしているとき。 → 用件を再生します。	36 70 80 70・71
	インサツデ゛キマセン！ U31 シバ゛ラク オマチ クダ゛サイ	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。	－
	エランデ゛ ケータイノ セッテイ ［ケッテイ］オス	●「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → 機能/決定 を押して機能を使うかを選択してください。	25
カ行	カイセン シュベ゛ツ ガ゛ セッテイ デ゛キマセンデ゛シタ ↕ 交互表示 ［キノウ］→#079ヲ オシテ セッテイ シテクダ゛サイ	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	26
	キロクシガ゛ アリマセン U20 カミヲ イレテクダ゛サイ	● 記録紙が入っていません。（コピーやプリントは中止されます） → 記録紙を入れて、操作をやり直してください。 （原稿が残っているときは、操作パネルを開けて原稿を取り除いてください） 記録紙をセットしていても表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	23 108 110 23
	キロクシ ツ゛マリ U12 カバ゛ーヲ アケテ トリノソ゛イテ クダ゛サイ	● 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	110 23
	ケ゛ンコウ ツ゛マリ U13 パ゜ネルヲ アケテ カミヲ トリノソ゛イテ クダ゛サイ	● 原稿が詰まっていませんか？ → 原稿を取り除いてください。	108
		● 530 mm より長い原稿を使っていませんか？ → 長さ 530 mm 以下の原稿を使ってください。	68
	ケ゛ンコウ ノコリ U14 ［ストッフ゜］ヲ オシテクダ゛サイ	● 原稿挿入口に原稿が残っています。 → ストップ 押す（原稿が排出されます）	108
	ケ゛ンセツ デ゛キマセン	● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	98・99

こんな表示が出たら（続き）

親　機

	表　示	原因と対応	ページ
カ行	ｺｷ ｼｮｷｶ ｴﾗｰ　H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	－
サ行	ｻｲﾀﾞｲﾔﾙ ﾀｲｷ ﾁｭｳ	● ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 （送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては通話料金がかかることがあります） → 1 分間隔で 3 回まで自動的に再ダイヤルします。	57
	ｼﾖｳﾁｭｳ ｲﾏ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● 子機やドアホンを使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 → 子機やドアホンでの使用が終わってから、やり直してください。	－
	ｿﾞｳｾﾂ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	98・99
タ行	ﾂｳｼﾝ ｴﾗｰ　H40	● 通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	－
	ﾂｳｼﾝ ｴﾗｰ　U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 ● 回線状況が悪い。 ● キャッチホンの信号が入った。 ● 相手側が受信を中断した。 ● 相手側の記録紙がなくなっている。 （以上 4 項目：相手側に確認し、送り直してください。） ● 海外に送れなかった。 → 送信前に「海外送信モード」を「ｱﾘ」に設定して送ってください。	56・57 89
	ﾂｳｼﾝ ｴﾗｰ　U40 ｱｲﾃｶﾞ ﾊﾅｼﾁｭｳﾃﾞｽ	● 相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待ってから送り直してください。	56
	ﾂｳｼﾝ ｴﾗｰ　U40 ｱｲﾃﾉｵｳﾄｳｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ	● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 → 相手に確認してください。	－
	ﾃﾝｿｳ ﾃﾞｷﾏｾﾝﾃﾞｼﾀ	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	28
		● 転送先（子機）の電話帳に空きはありますか？ → 子機で不要な電話番号を消去してください。	47
	ﾃﾞﾝﾜｷ ｺｰﾄﾞ ｦ ｾﾂｿﾞｸ ｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ	● 電話機コードが正しく接続されていません。 → 正しく接続してください。	24
		● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 （電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります）	－

親　機

	表　示	原因と対応	ページ
タ行	ﾄｳﾛｸ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● モデムダイヤルインですべての電話機を「ﾖﾋﾞﾀﾞｻｲ」に設定しようとしていませんか？ → 必ず、1 台以上の親機または子機を「ﾖﾋﾞﾀﾞｽ」に設定してください。	84
	ﾄｳﾛｸ ﾃﾞｷﾏｾﾝ　U72	● モデムダイヤルインで同じ電話番号を入力しようとしていませんか？ → 違う電話番号を入力してください。	84
ナ行	ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｶﾞ ﾂｶｴﾙﾖｳﾆ ﾅﾙﾄ ｺﾉ ｷﾉｳｶﾞ ﾊﾀﾗｷﾏｽ	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？	77
		● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	－
ハ行	ﾊﾞｯｸｶﾊﾞｰｦ　U10 ｼﾒﾃ ｸﾀﾞｻｲ	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。 → きちんと閉めてください。	22
	ﾋﾂﾞｹ･ｼﾞｺｸｦ ｾｯﾃｲ ｽﾙﾆﾊ [ｷﾉｳ]ｵｽ	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 25 ページ 3 の操作を行って、日付・時刻を設定してください。	25
	ﾋｮｳｼﾞｹﾝｶﾞｲ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	76
	ﾋｮｳｼﾞ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	76
	ﾌｧｸｽｶﾞ ﾄﾄﾞｲﾃｲﾏｽ [ﾁｬｸｼﾝ･ﾌｧｸｽｲﾁﾗﾝ] ｵｽ	● 記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。（メモリー代行受信） → 記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。	59 23・62・102
	ﾌｨﾙﾑｶﾞ ﾅｸﾅﾘﾏｼﾀ ｺｳｶﾝ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ U23 ﾋﾝﾊﾞﾝ:KX-FAN190	● インクフィルムがなくなっています。 → 交換してください。	102
		● インクフィルムが正しく入っていません。 → インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。	22
	ﾌｨﾙﾑﾉｺﾘﾜｽﾞｶ　U24 ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ ﾋﾝﾊﾞﾝ:KX-FAN190	● インクフィルムの残量が、残り 6 枚以下になっています。 → 新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。	102
	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｴﾗｰ　H30	● プリンターエラーのため、プリントできませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	－
	ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ｴﾗｰ	● 次の増設操作は、親機操作後に下記の時間内で操作を完了しないと登録できません。 ● ドアホンの増設操作：2 分以内 ● 子機増設操作：3 分以内 ● 中継アンテナの増設操作：2 分以内 → もう一度最初からやり直してください。	94・98・99

親　機

	表　示	原因と対応	ページ
マ行	10月 1日 15:44 ヨウケン ロクオン 3ケン 録音メモリー残 ファクスメモリー残 無鳴動	● 「無鳴動受信」の設定が「ﾂﾈﾆｽﾙ」または「ﾀｲﾏｰ」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「ｼﾅｲ」にしてください。	61
	メモリーガ イッパイ U81 ファクスジュシン デキマセン 交互表示 フヨウナ ファクスヲ ショウキョ シテクダサイ	● ファクスメモリーがいっぱいになっています。 → プリントして内容を確認したあと、不要なファクスを消去してください。	62
	メモリーガ イッパイ U82 ロクオン デキマセン 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクダサイ	● 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	37・70・71
	モーター エラー H32	● モーターエラーが発生しました。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	−
ヤ行	ヨミトリ エラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。 → 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	−
ラ行	ロクオンチュウテイデン U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 → ストップ 押す（表示が消えます）	−

子　機

	表　示	原因と対応	ページ
ア行	ｵﾔｷﾆ ｾﾂｿﾞｸ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。（停電中は使えません）	24
カ行	ｶﾞｲｾﾝ ﾁｬｸｼﾝ	● 電話がかかってきています。	−
		● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	76
	ｺｷ1 ［ｹﾝｶﾞｲ］	● 親機からの電波が届いていません。 →「ｹﾝｶﾞｲ」が消えるまで親機に近づけてください。	11・21
		● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。	24
サ行	ｻｰﾁ ﾃｲｼﾁｭｳ ｻｲｶｲﾊ［F2］ｵｽ	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約 3 時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） → 子機を使えるようにするには、F2 を押してください。	−
	ｼﾖｳﾁｭｳ ｲﾏ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。	−
		● 子機が 3 台以上のときに別の子機どうしで通話中ではありませんか？ → 通話が終わってから、子機をお使いください。	−
タ行	ﾂｳﾜ ﾛｸｵﾝ ﾁｭｳ ﾉｺﾘ ﾜｽﾞｶﾃﾞｽ	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	37・70・71
	ﾃﾝｿｳ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。	11
		● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	28
		● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な電話番号を消去してください。	47・52
		● 親機が使用中ではありませんか？ → 親機を使い終わってから、操作してください。	−
	ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳｶﾞ ｲｯﾊﾟｲﾃﾞｽ	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。	47
ハ行	ﾋｮｳｼﾞｹﾝｶﾞｲ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	76
マ行	ﾒﾓﾘｰｲｯﾊﾟｲ ﾛｸｵﾝ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	37・70・71
ラ行	ﾛｸｵﾝ ﾃﾞｷﾏｾﾝ	● 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、通話録音はできません。 → 親機の操作が終わってから、やり直してください。	−

保証とアフターサービス　よくお読みください

ご相談の前に

① 112～123ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。
http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは…
上記①でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	パーソナルファクス
品　番	KX-PW320DL KX-PW320DW
故障の状況	できるだけ具体的に

● **保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。**

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

● **保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間　5年
当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
（お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください）

お願い

● 停電などの外部要因により、ファクス送信・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口　※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区	窓口	電話番号	所在地
北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高　山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天　草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

さくいん

数字・アルファベット

あ行

か行



さ行

た行

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
  Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品（一覧は、106 ページをご覧ください）

（価格は 2010 年 1 月現在のものです）

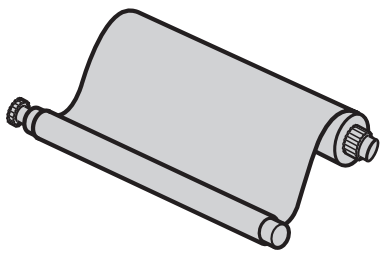品　名	品　番	希望小売価格
インクフィルム 	KX-FAN190　（15 m）	714 円（税抜 680 円）
	KX-FAN190W　（15 m、2 本）	1,208 円（税抜 1,150 円）
	KX-FAN191　（15 m）※1	893 円（税抜 850 円）
	KX-FAN191W　（15 m、2 本）※1	1,523 円（税抜 1,450 円）
コードレス子機用 電池パック 	KX-FAN51 ※2	2,310 円（税抜 2,200 円）

※1 プリント跡が見えにくいタイプ　　※2 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

愛情点検　長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（　　　）　　　ー

本機の製品情報をホームページで見ることができます。
http://panasonic.jp/fax/

- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック システムネットワークス株式会社
〒 153-8687　東京都目黒区下目黒二丁目 3 番 8 号

PW320DL
PNQX2365ZA　YM1009JS0

Panasonic®　パーソナルファクス　おたっくす　KX-PW320DL／KX-PW320DW　取扱説明書